

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Column Mailbox Kit

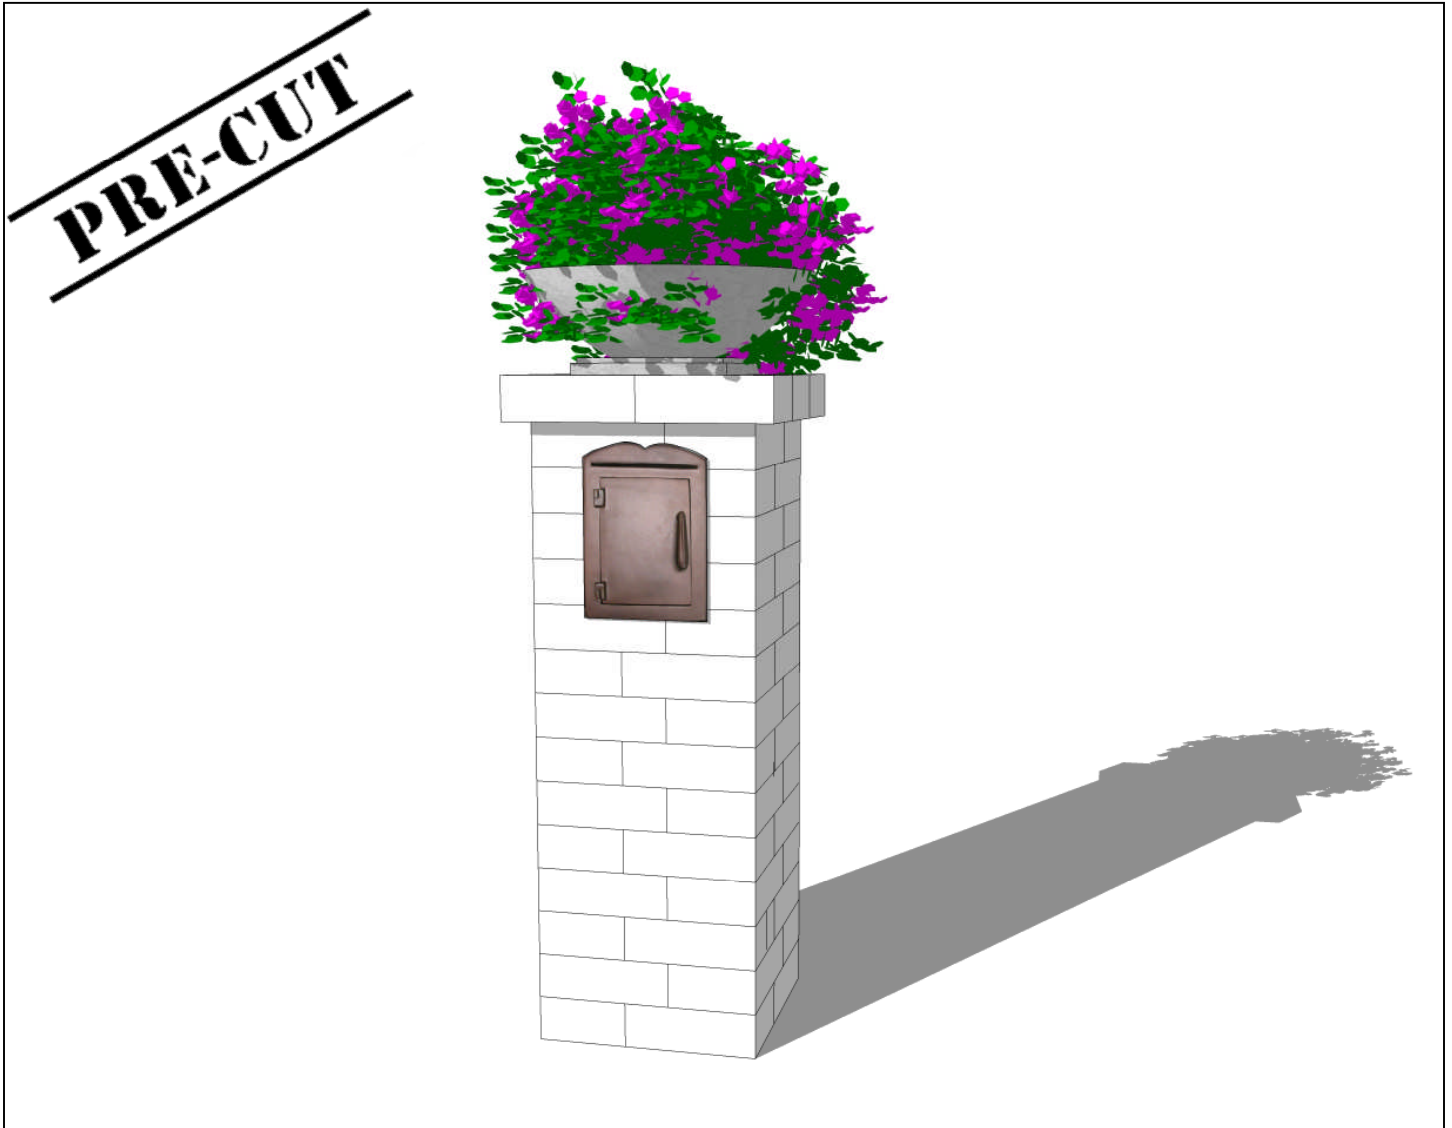

Note: Cap layer is not included in the kit and is sold separately.

Nota: La capa del casquillo no se incluye en el kit y se vende por separado.

Cambridge Pre-Envasados / Pre-Cortadas Olde Inglés Buzón de Pared


PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

Layer Reference Guide:

Guía de Referencia:

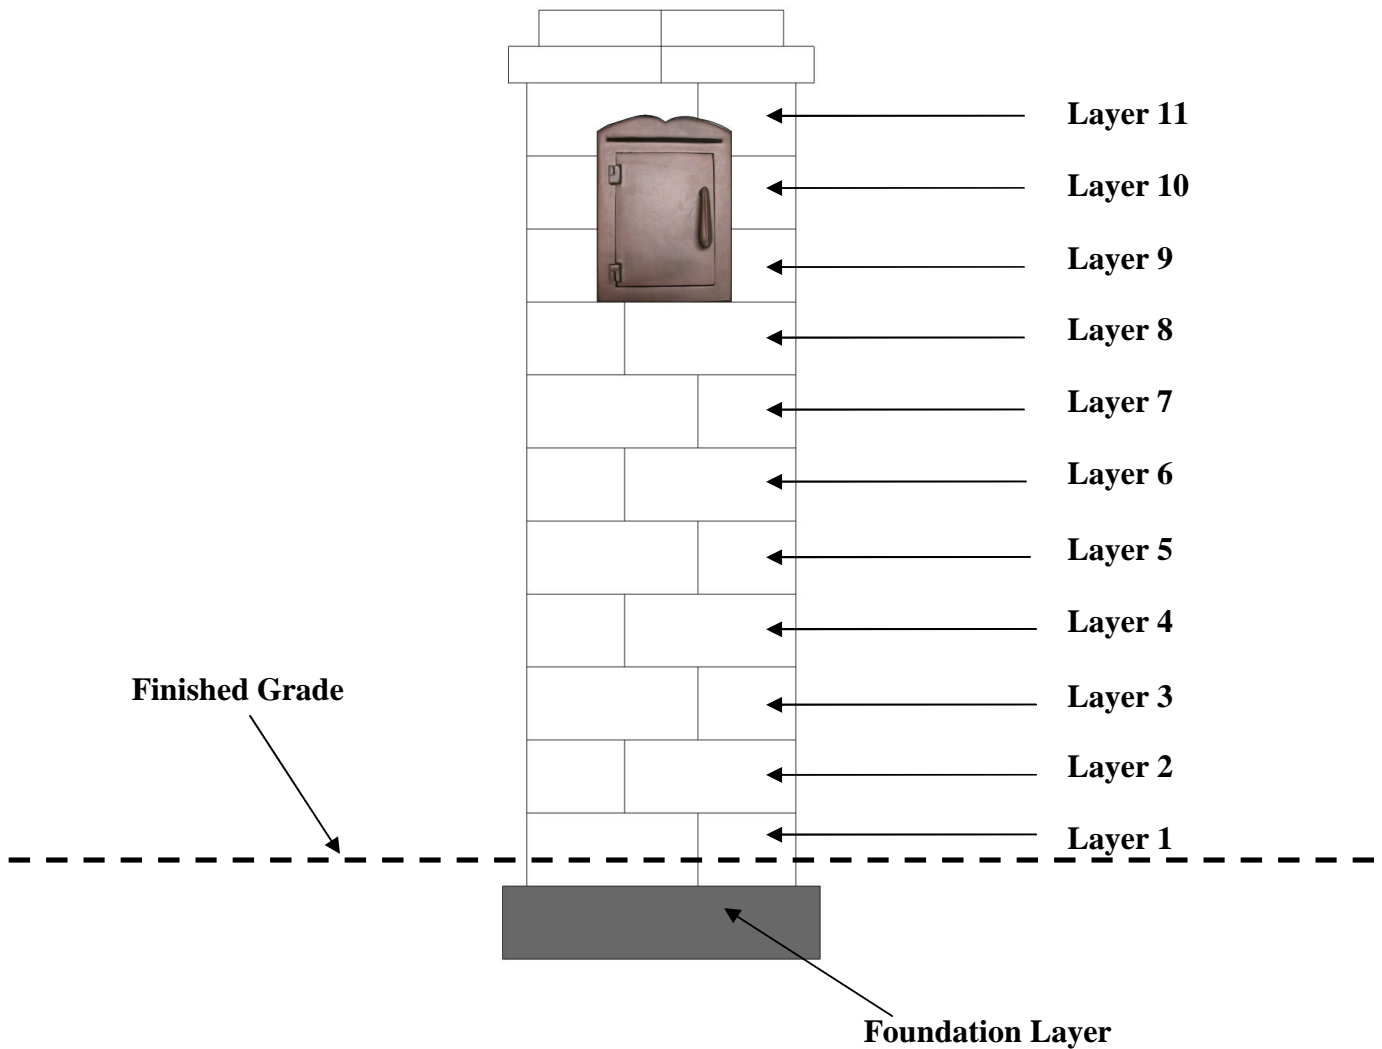

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

USPS Code:

The US Postal Service would like the bottom of the door or slot to ideally be 47” high (42-48” allowed) from the street level. Refer to USPS.com

Note: USPS requires that the Column Mailbox be 6” to 9” in from the face of the curb.


Código de USPS: El servicio postal de los E.E.U.U. quisiera que la parte inferior de la puerta o de la ranura fuera idealmente 47” altos (42-48” permitido) del nivel de la calle. Refiera a USPS.com **Nota:** USPS requiere que la caja de la columna sea 6” a 9” adentro de la cara del encintado.

Material Required:

¾” clean stone (approx. 0.18 ton)
Cambridge concrete adhesive
(approx. 1-29 oz. or 3-10.3 oz. tubes)
Silicone for mailbox

El material requirió:

Piedra limpia del
¾” (aproximadamente 0.18 toneladas)
Pegamento concreto
(aproximadamente 1-29 onza. o 3-10.3 onzas)
silicón para la caja

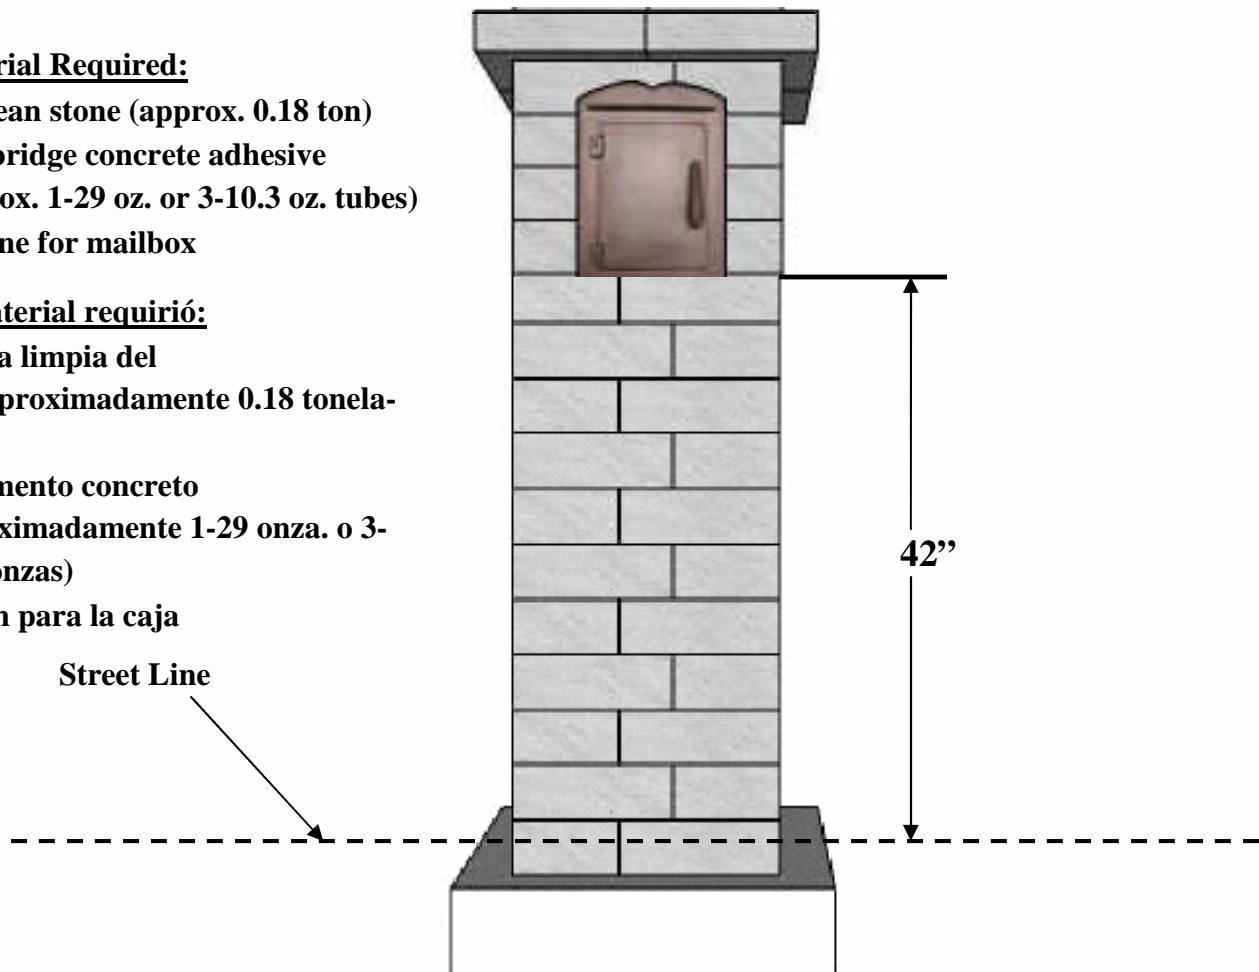


PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

Base:


Mark off the outline for the column to be built. Have footing at least 4" wider than the column on all sides. Excavate to a depth of 8" and compact soil with a plate compactor or hand tamper. Place 6" of $\frac{3}{4}$ " quarry process stone. Compact in 3" lifts until level. Base may also be built out of poured concrete if desired.

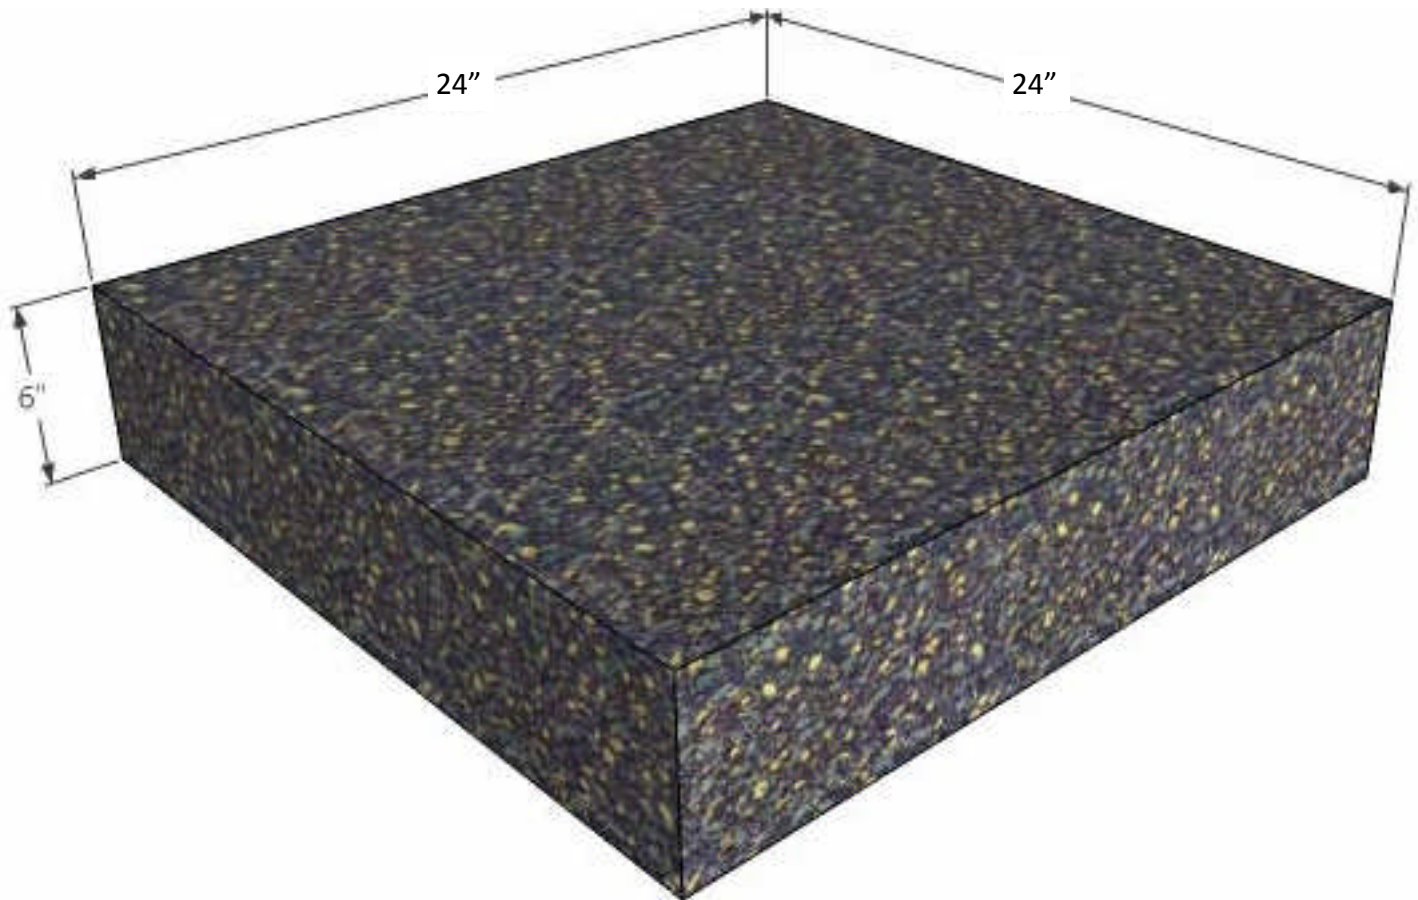


Base:

Marque apagado el esquema para que la columna sea construida. Tenga pie por lo menos 4" más de par en par que la columna en todos los lados. Excave a una profundidad de 8" y a suelo compacto con un pisón del compresor o de la mano de la placa. Ponga 6" de piedra de proceso de la mina de $\frac{3}{4}$ ". Acuerdo en 3" elevaciones hasta nivel. La base se puede también construir fuera del concreto vertido si está deseada.


Stones Included In The Kit:

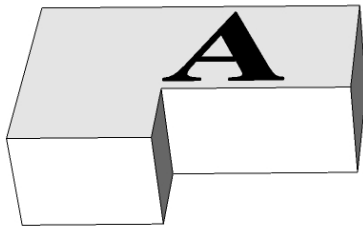


“A” Cut (6 Pieces)

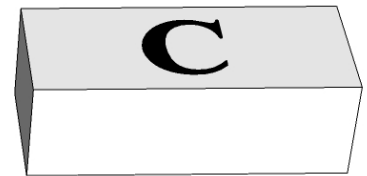

“C” Cut (3 Pieces)

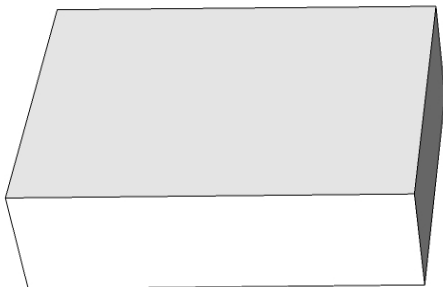

MaytRx Column Stone (44 Pieces)

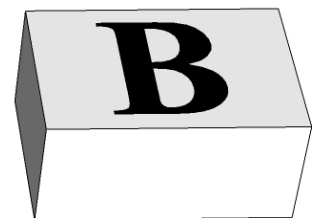


“B” Cut (3 Pieces)

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

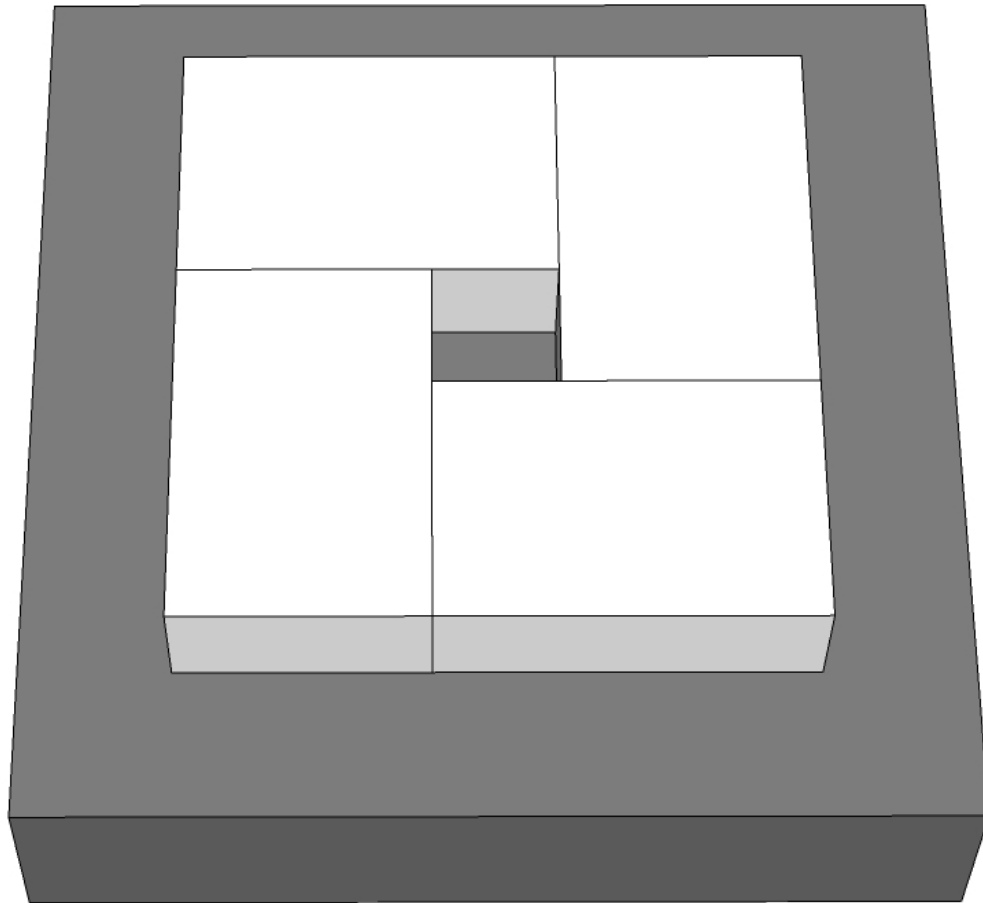

Layer 1:

Piece Count = (4) Olde English Wall Stone

Place the wall stones as illustrated for the first layer using a square and level to assure that it is level, plumb and square. There are no rights, lefts, tops, or bottoms to these stones.

Each wall stone has two textured sides and two smooth sides. Placing the smooth sides against the smooth sides creates a column that fits together with no gaps. There are no rights, lefts, tops, and bottoms to these stones. Place the textured sides out and smooth sides in.

Capa 1:

Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedra de Pared


Coloque las piedras de la pared como se muestra para la primera capa con un cuadrado y un nivel para asegurarse de que esté nivelada, plomada cuadrada.

Cada muro de piedra tiene dos caras y dos lados de textura suave. Colocación de los lados lisos contra los lados lisos crea una columna que encaja sin espacios. No hay derechos, izquierdas, tapas, o la parte inferior de estas piedras. Coloque la textura de los lados y lados lisos pulgadas

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

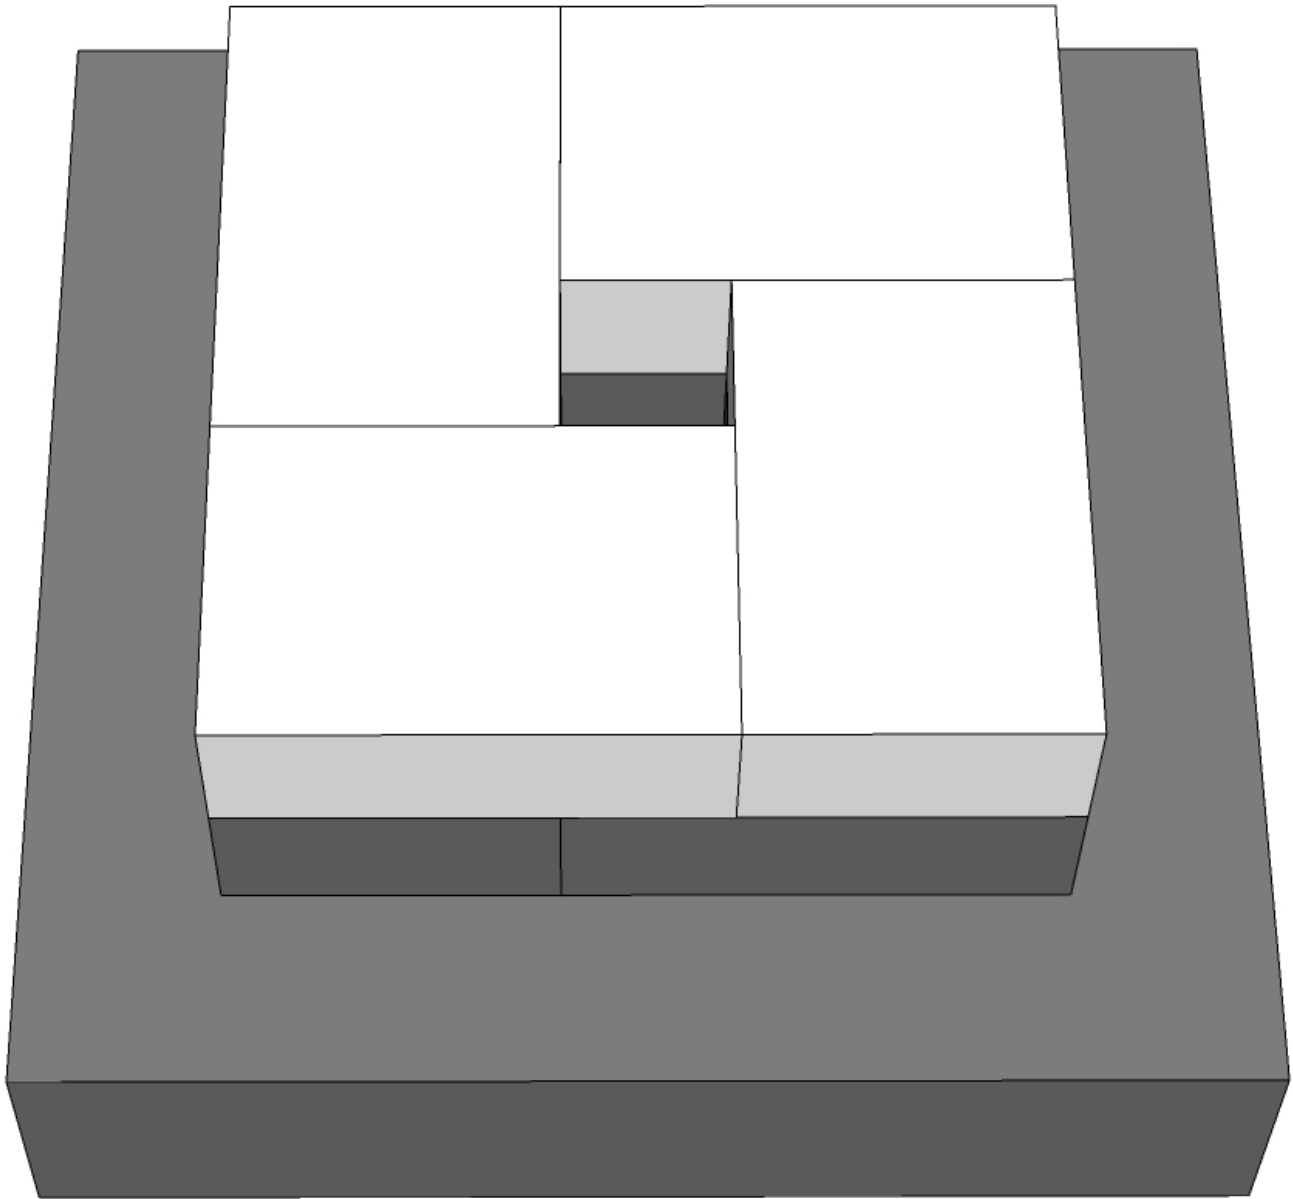

Layer 2:

Piece Count = (4) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible.

Capa 2:


Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedra de Pared

Coloque las piedras de la pared como se ilustra en la segunda capa, aplicar el adhesivo. Asegúrese de hacer esto y todas las capas lo más nivelado posible.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

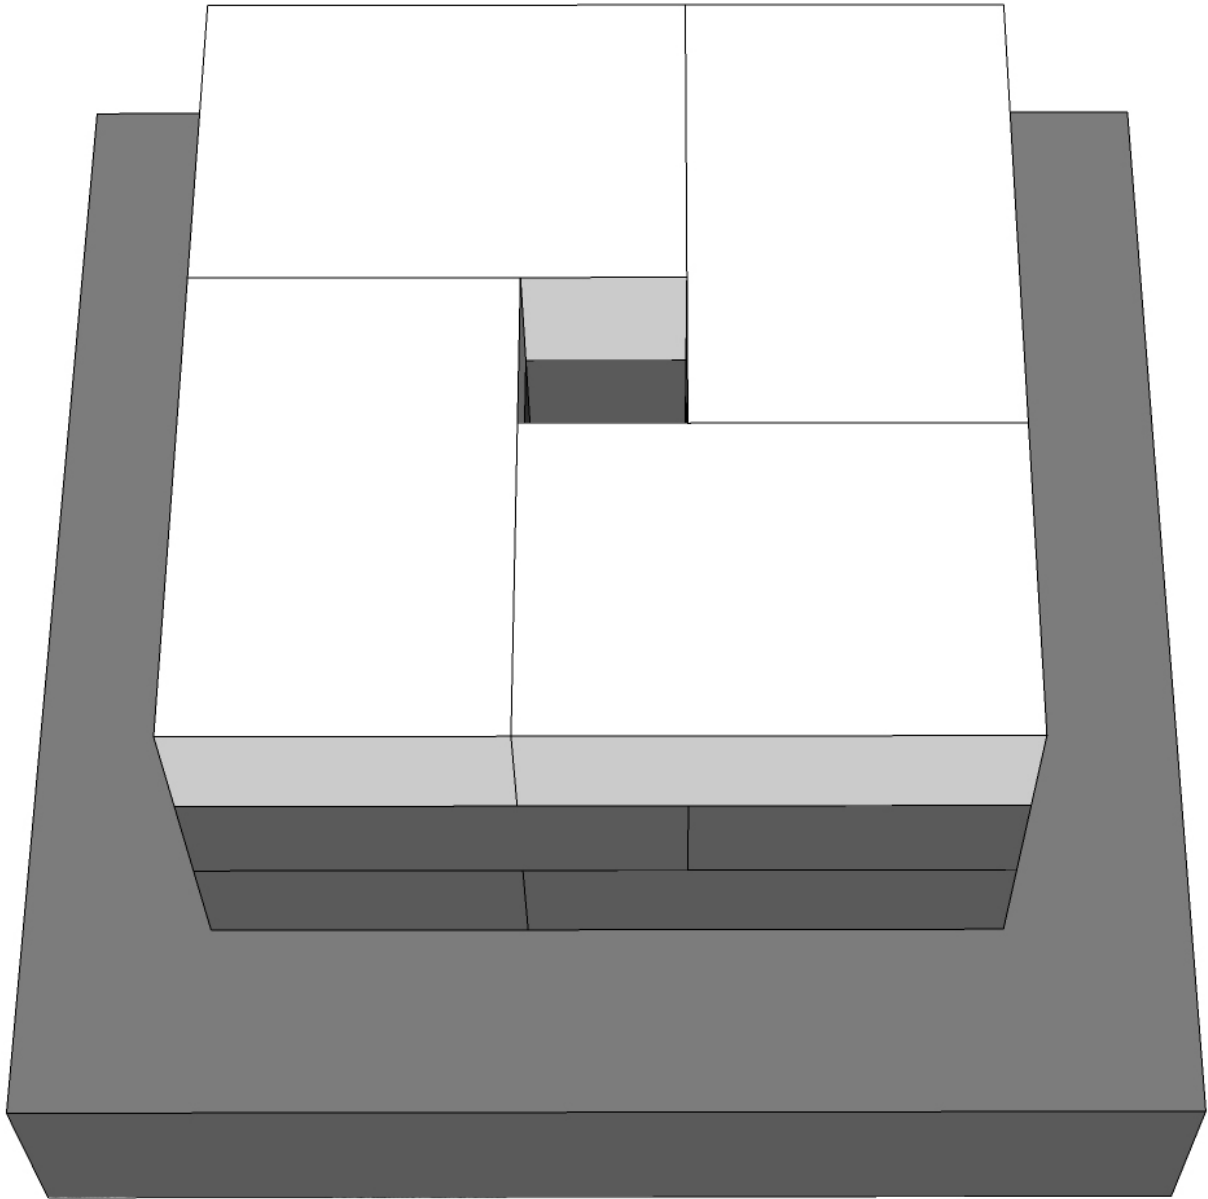

Layer 3:

Piece Count = (4) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones according to the photo. The installation of stones will be a clone of Layer 1.

Capa 3:


Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedra de Pared

Coloque todas las piedras de la pared como se ilustra en la tercera capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

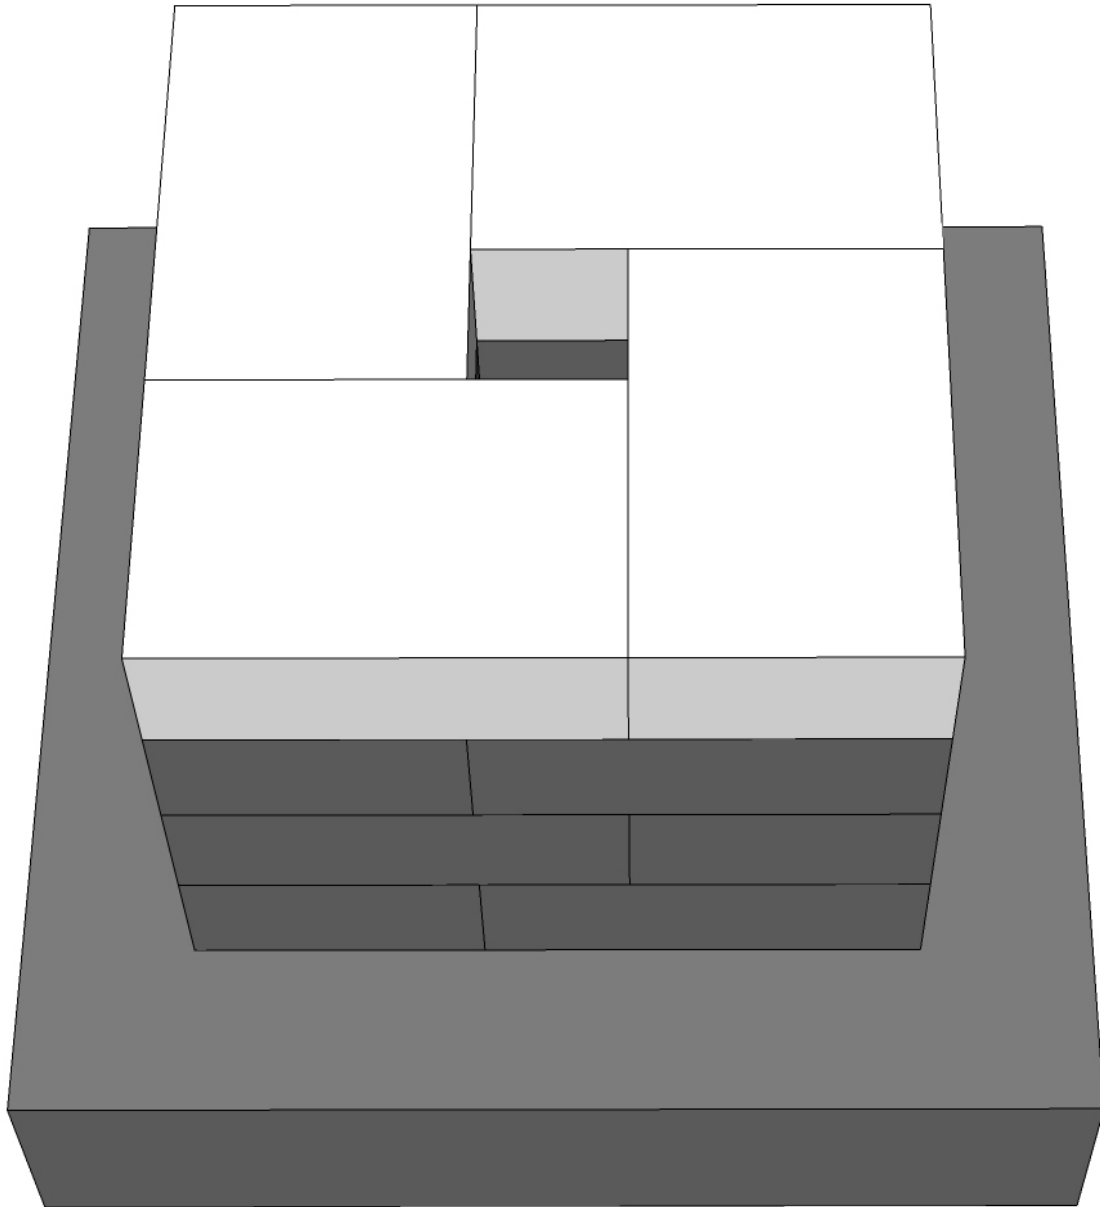

Layer 4:

Piece Count = (4) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones according to the photo. The installation of stones will be a clone of Layer 2.

Capa 4:


Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedra de Pared

Coloque todas las piedras de la pared como se ilustra en la capa hacia atrás, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

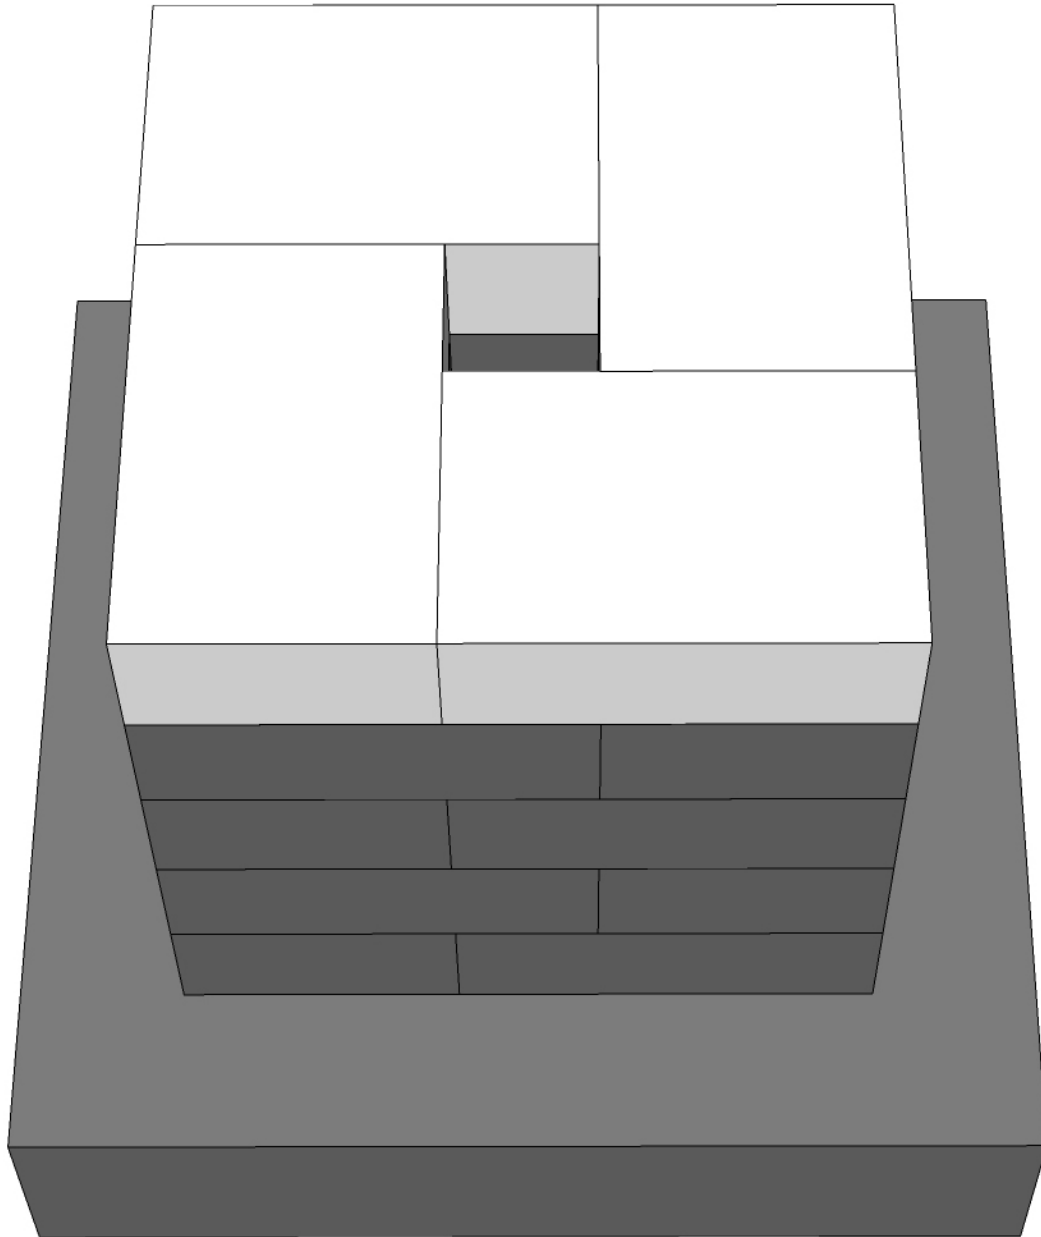

Layer 5:

Piece Count = (4) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones according to the photo. The installation of stones will be a clone of Layer 1.

Capa 5:


Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedra de Pared

Coloque todas las piedras de la pared como se ilustra en la quinta capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

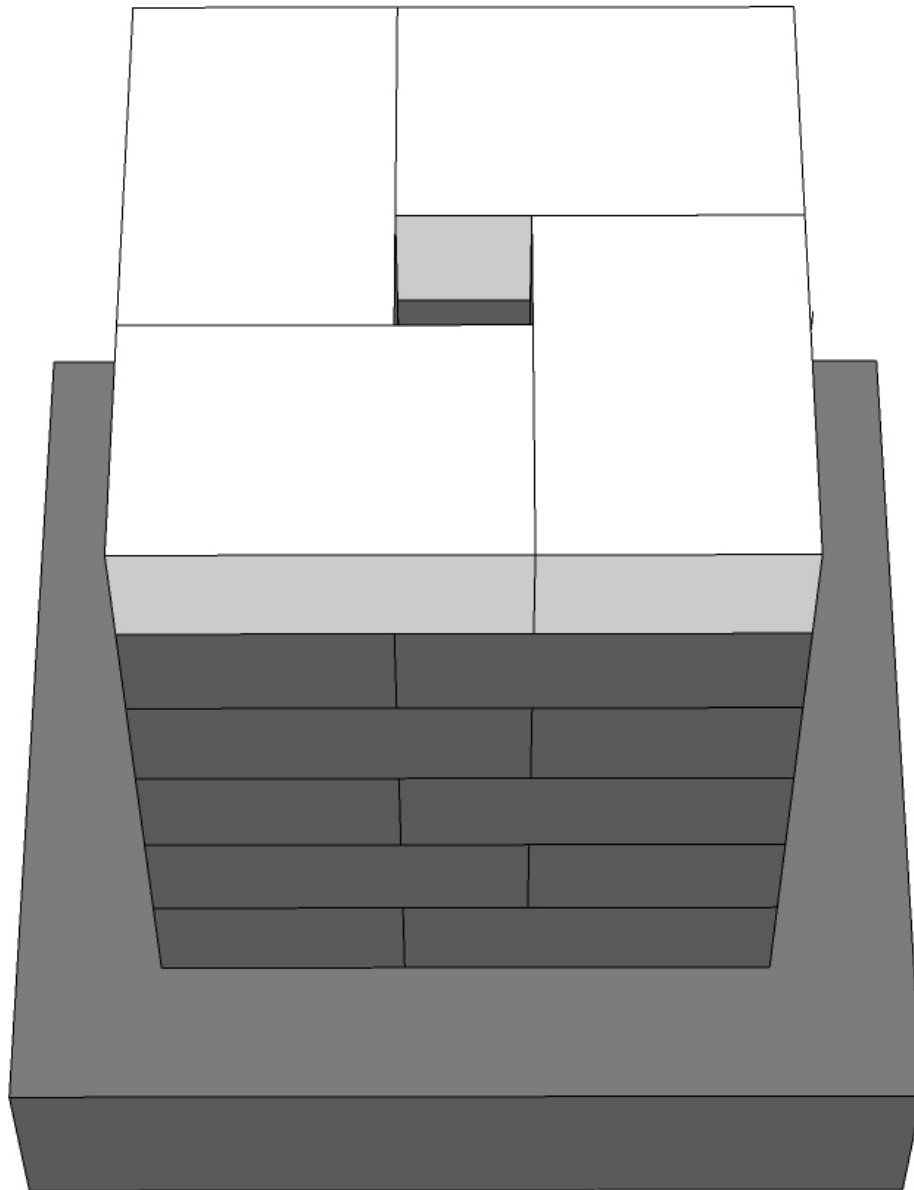

Layer 6:

Piece Count = (4) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones according to the photo. The installation of stones will be a clone of Layer 2.

Capa 6:


Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedra de Pared

Coloque todas las piedras de la pared como se ilustra en la sexta capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

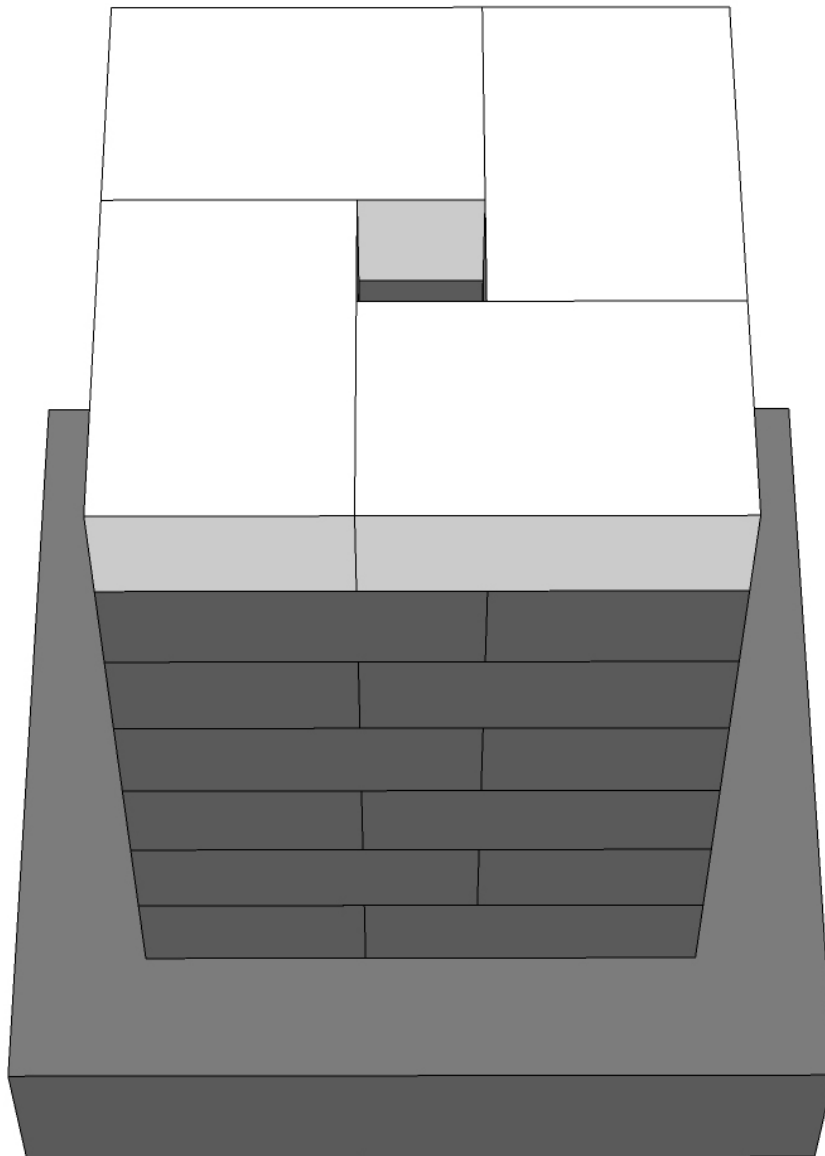

Layer 7:

Piece Count = (4) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones according to the photo. The installation of stones will be a clone of Layer 1.

Capa 7:


Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedra de Pared

Coloque todas las piedras de la pared como se ilustra en la séptima capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

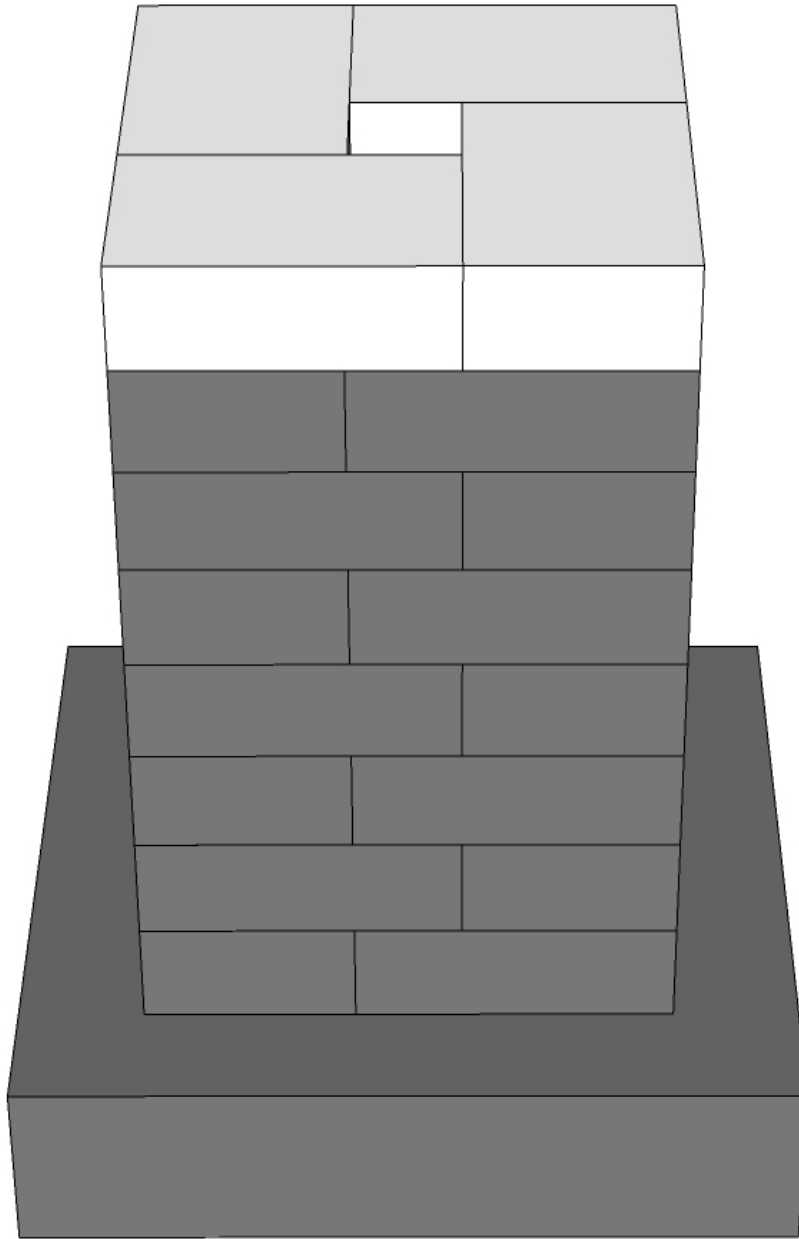

Layer 8:


Piece Count = (4) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones according to the photo. The installation of stones will be a clone of Layer 2.

Capa 8:

Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedra de Pared

Coloque todas las piedras de la pared como se ilustra en la séptima capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

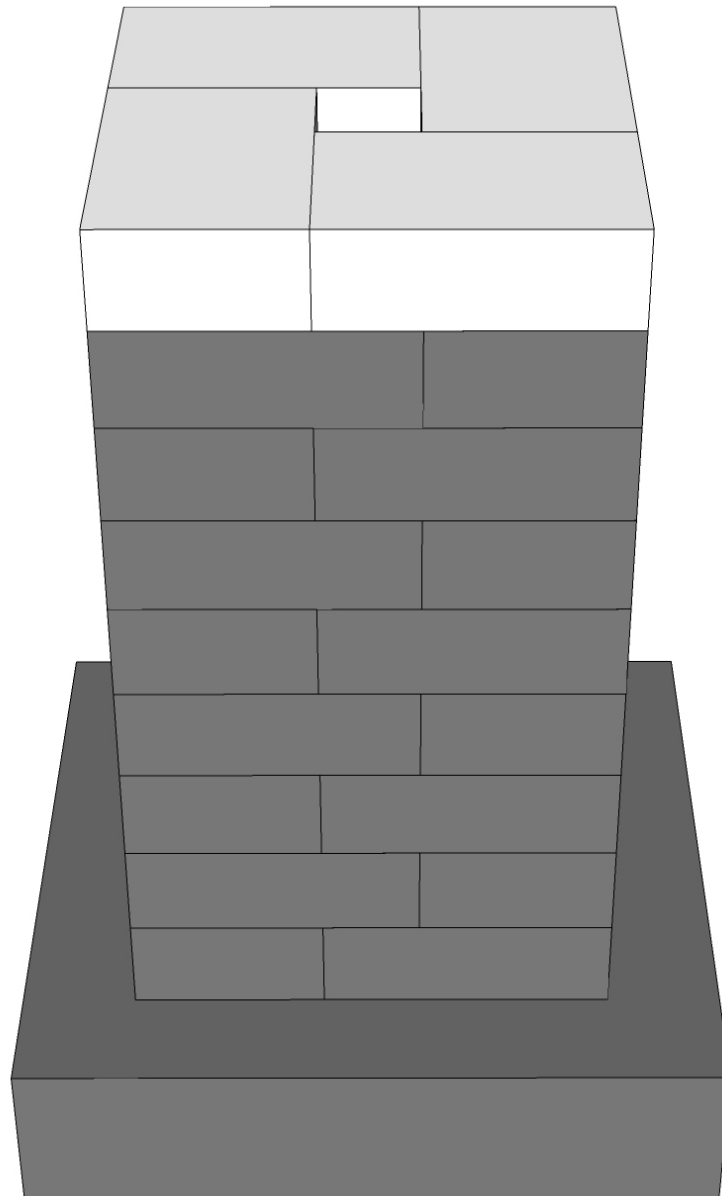

Layer 9:

Piece Count = (4) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones according to the photo. The installation of stones will be a clone of Layer 1.

Capa 9:


Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedra de Pared

Coloque todas las piedras de la pared como se ilustra en la séptima capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

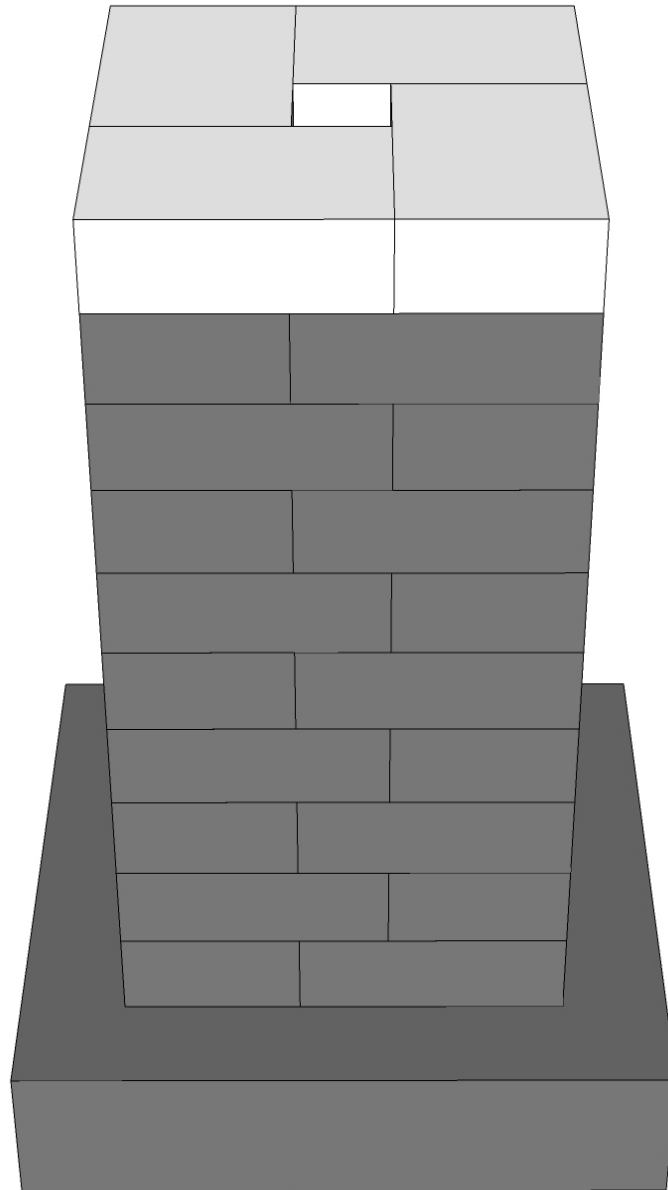

Layer 10:

Piece Count = (4) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones according to the photo. The installation of stones will be a clone of Layer 2.

Capa 10:


Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedra de Pared

Coloque todas las piedras de la pared como se ilustra en la séptima capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

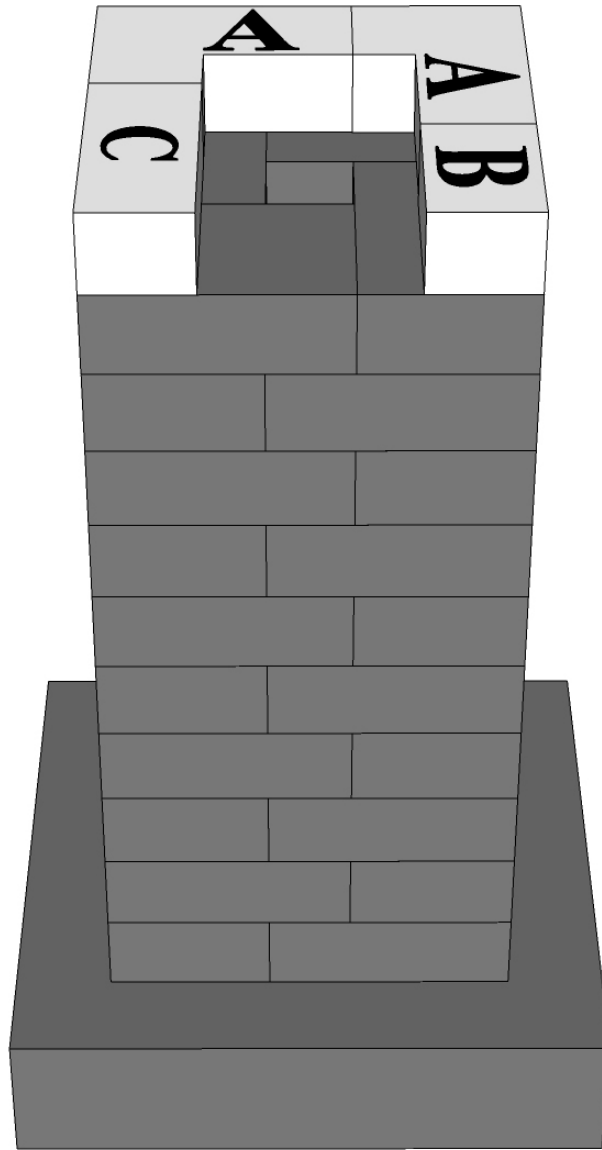

Layer 11:


Piece Count = (2) A Cut Stones, (1) B Cut Stone, (1) C Cut Stone

Apply concrete adhesive and install cut stones according to the photo.

Capa 11:

Numero de Piezas = (2) Piedras de Corte A, (1) Piedra de Corte B, (1) Piedra de Corte C

Aplica el pegamento concreto e instala piedras del corte según la foto.

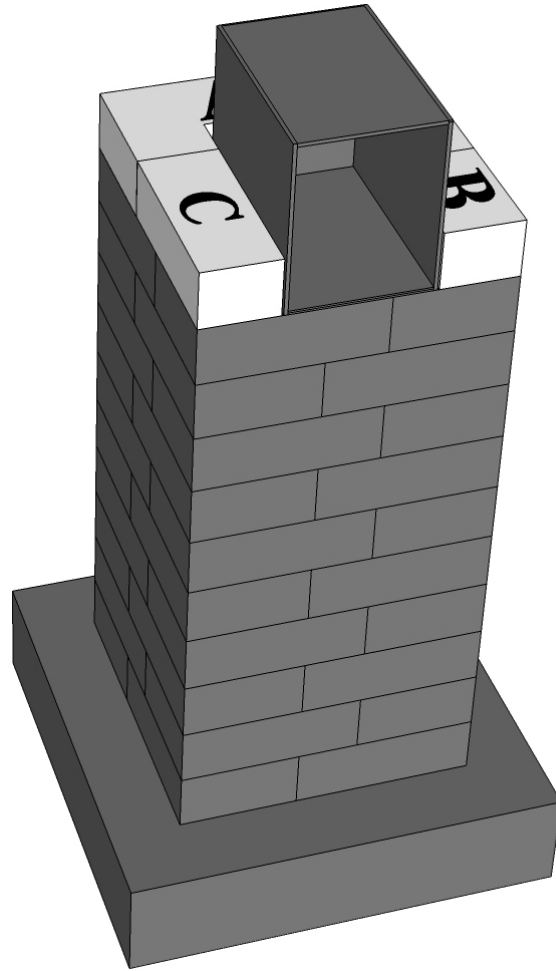**Layer 11-A: (Mailbox Installation)**


Piece Count = (1) Mailbox Insert, (1) Mailbox Door

Apply silicone sealant to all four sides on the inside flange of the door, then using screws and holes provided, attach the door to the front of the fiberglass insert. Apply adhesive to the back and sides of the insert making sure you get the proper bond to the stones, then set the mailbox insert into place as shown in the photo. Repeat the adhesive step for the insert again on Layers 14-15.

Capa 11-A: (Instalacion del Buzon)

Numero de Piezas = (1) Parte Movable de la Caja, (1) Puerta de la Caja

Aplique el sellante del silicón a los cuatro lados en el reborde interior de la puerta, después usando los tornillos y los agujeros proporcionados, atan la puerta al frente del parte movable de la fibra de vidrio. Aplique el pegamento a la parte posterior y los lados del parte movable que se cerciora de le consiguen el enlace apropiado a las piedras, después fijan el parte movable de la caja en lugar según las indicaciones de la foto. Repita el paso adhesivo para el parte movable otra vez en capas 14-15.

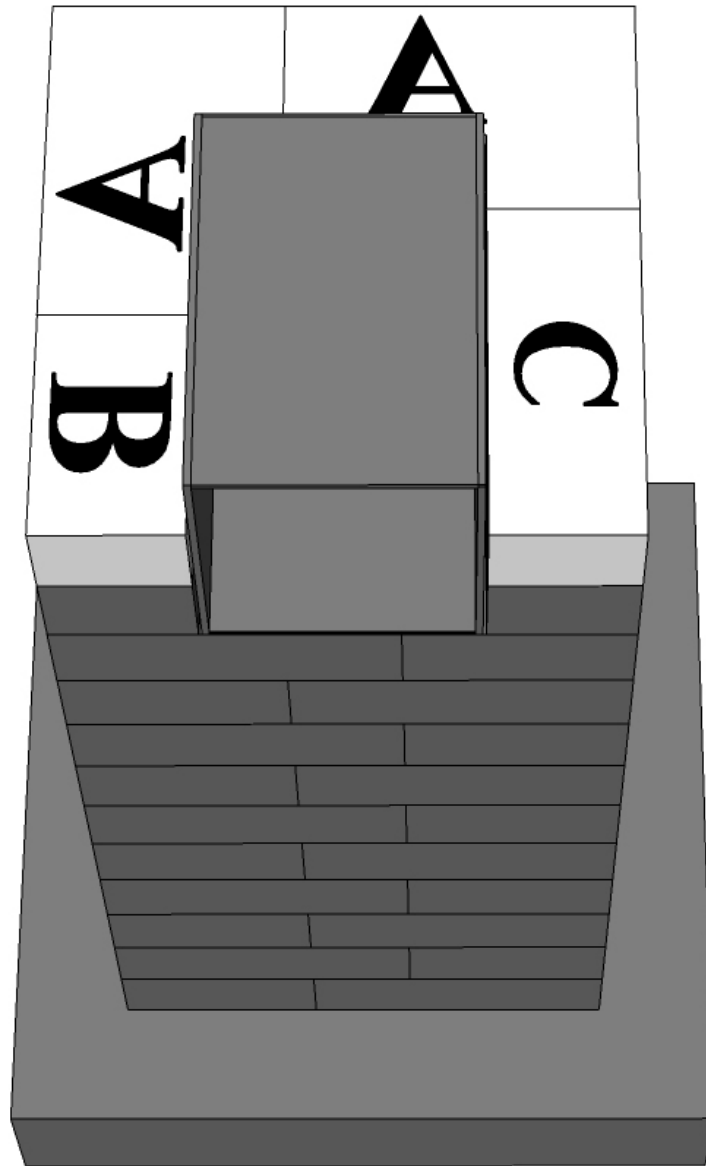

Layer 12:


Piece Count = (2) A Cut Stones, (1) B Cut Stone, (1) C Cut Stone

Apply concrete adhesive and install cut stones according to the photo.

Capa 12:

Numero de Piezas = (2) Piedras de A, (1) Piedra de B, (1) Piedra de Corte C

Aplica el pegamento concreto e instala piedras del corte según la foto.

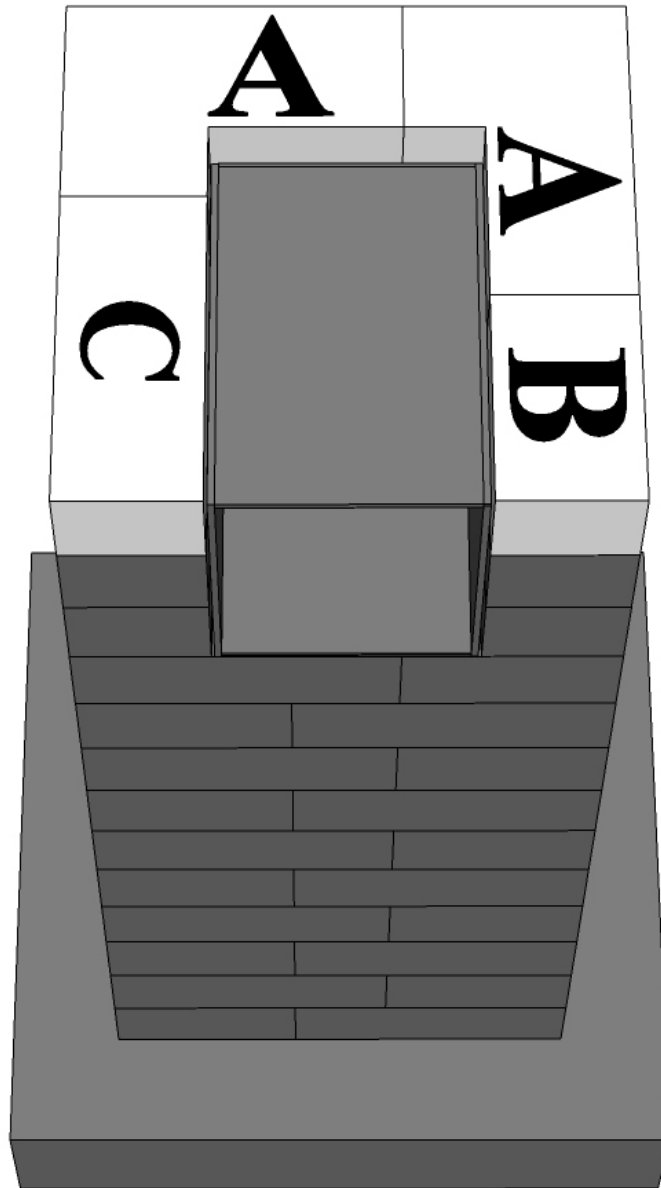

Layer 13:

Piece Count = (2) A Cut Stones, (1) B Cut Stone, (1) C Cut Stone

Apply concrete adhesive and install cut stones according to the photo.

Capa 13:


Numero de Piezas = (2) Piedras de A, (1) Piedra de B, (1) Piedra de Corte C

Aplica el pegamento concreto e instala piedras del corte según la foto.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024

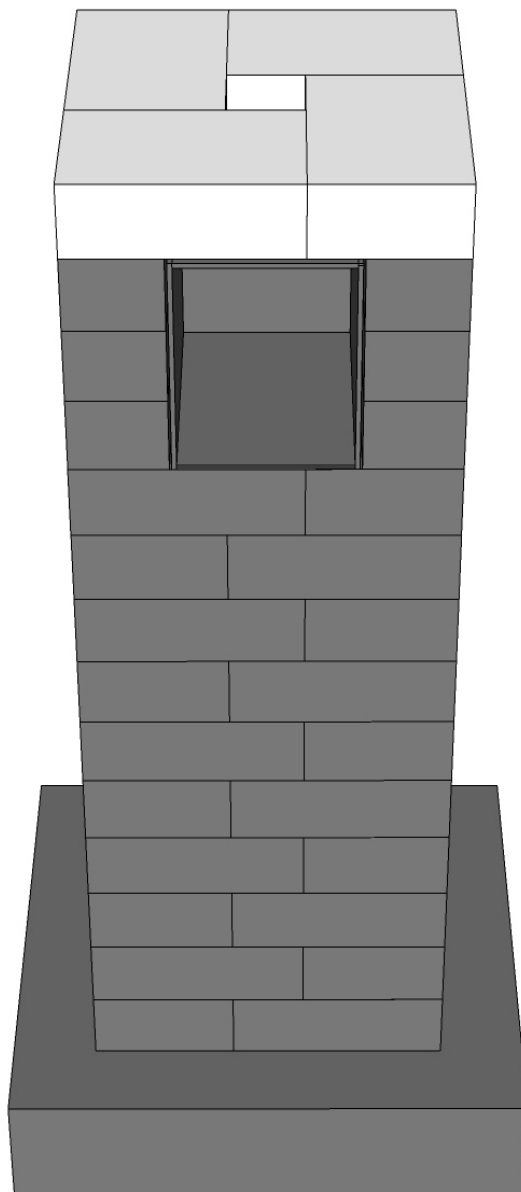

Layer 14:

Piece Count = (4) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones according to the photo. The installation of stones will be a clone of Layer 2.

Capa 14:

Numero de Piezas = (4) Olde Ingles Piedras de Pared

Coloque todas las piedras de la pared como se ilustra en la séptima capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024



24x24 Flat Cap



24x24 Pyramid Cap



24x24 Light Cap

Layer 15: (Optional Cap)

Caps are not included in the kit. See photos above for caps offered by Cambridge.

Capa 15: (Casquillo Opcional)


Las tapas no están incluidos en el kit. Ver las fotos de arriba para las tapas que ofrece Cambridge.

PRE-CUT


Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Mailbox

2024


ELEVATIONS

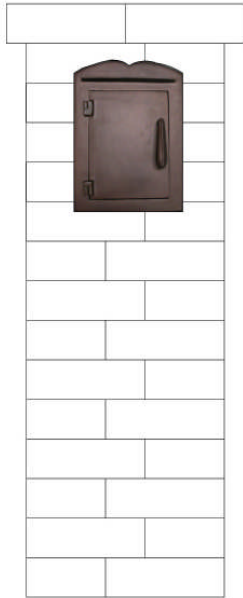


Front

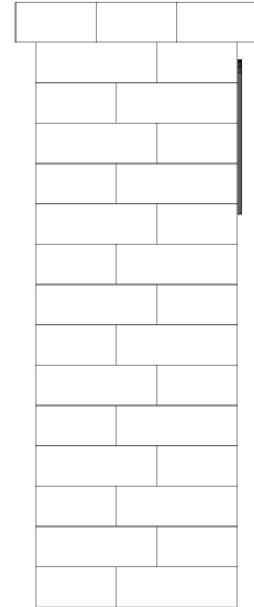

Left

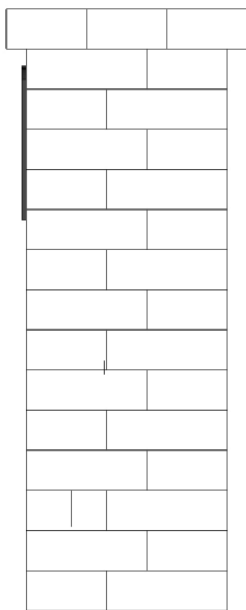

Right

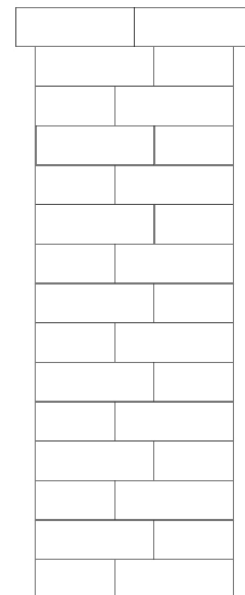

Rear