

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Fireplace Kit

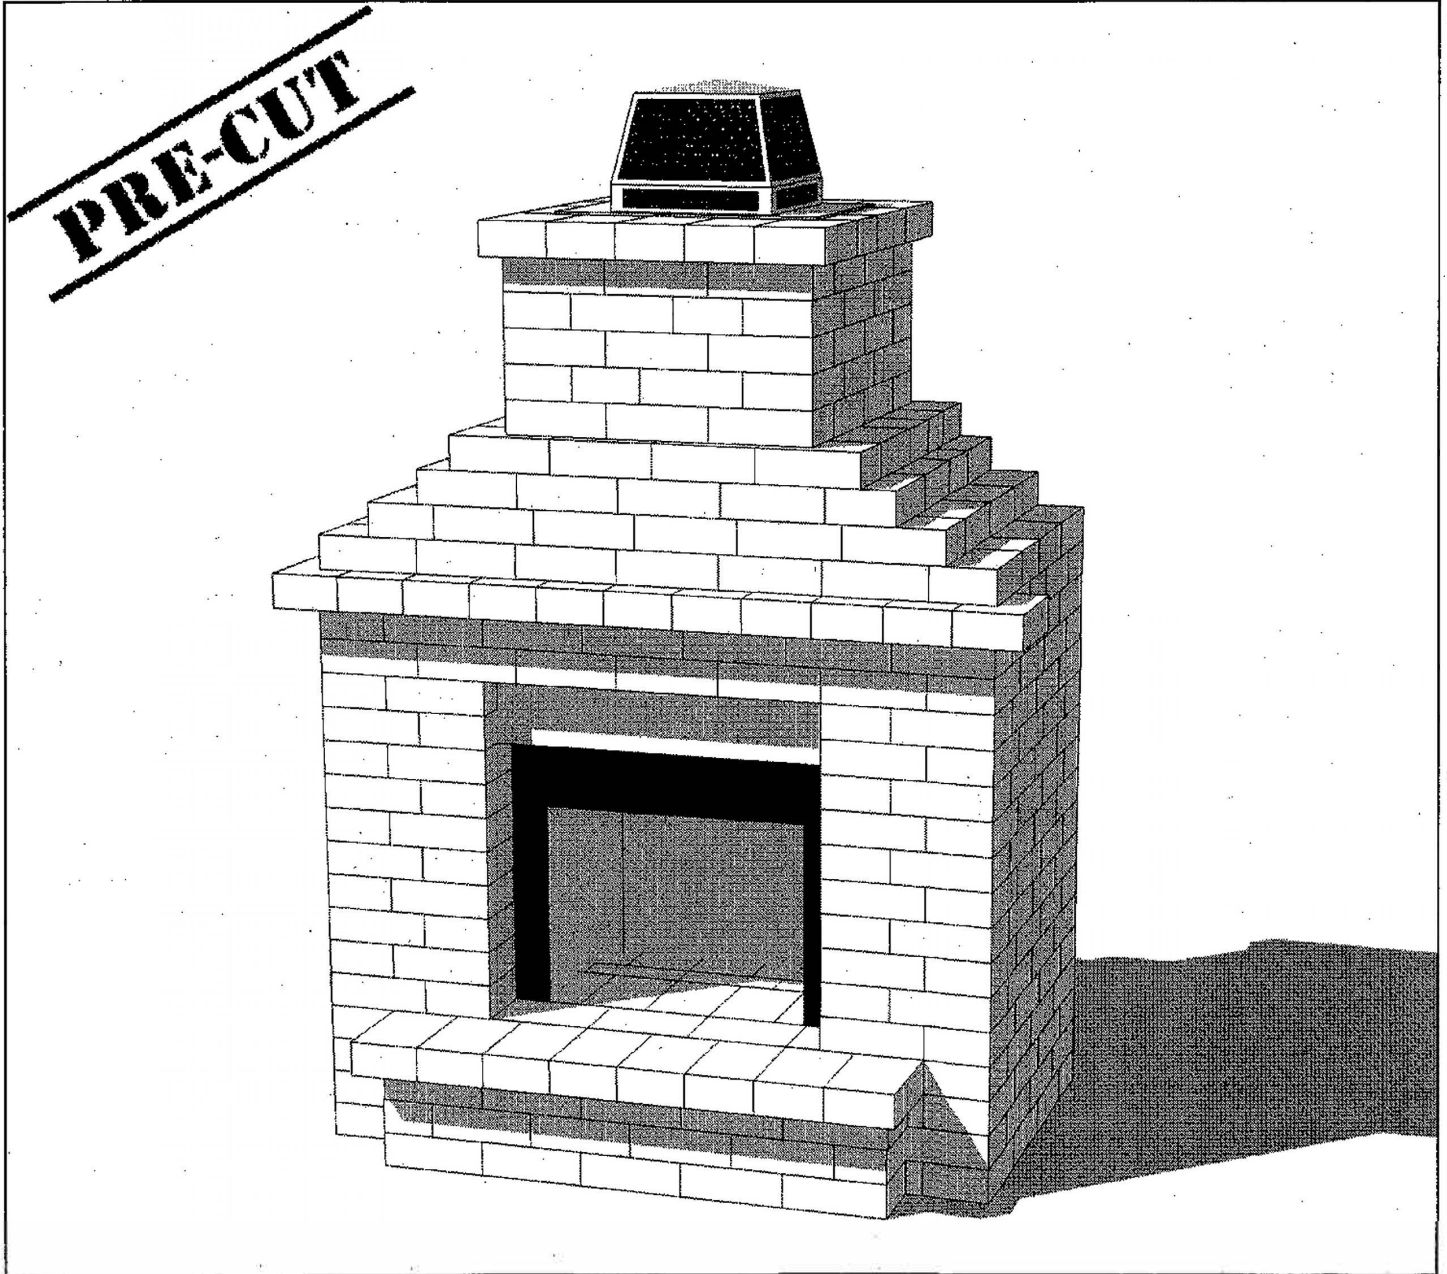

**Cambridge Pre-Envasados / Pre-Cortado
Olde Ingles Kit de Pared de la Chimenea
al Aire Libre**


PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

Layer Reference Guide:

Guia de Referencia:

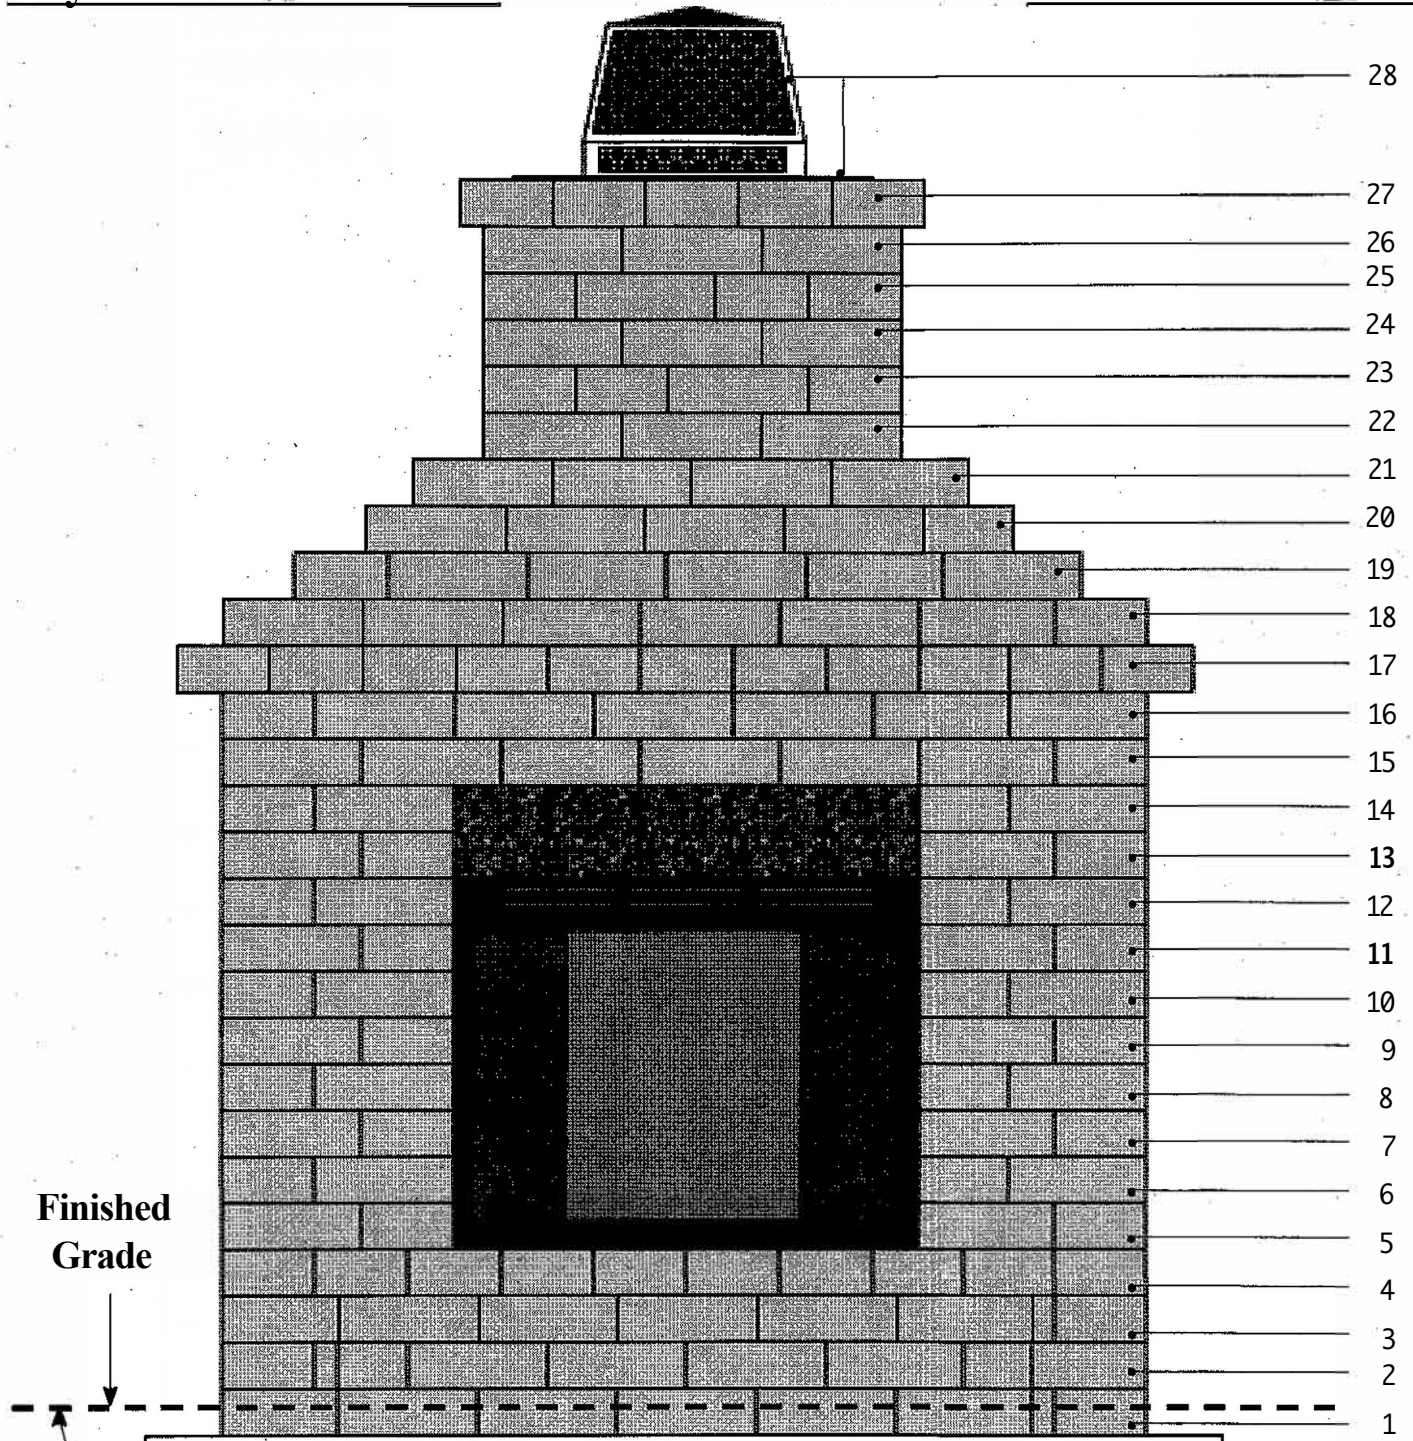

Finished
Grade

2" Above Top of
Foundation Layer

4" Concrete slab (4000 PSI)

6" Compacted 3/4" stone

i!!!1ffl1

.....

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

Cambridge Fireplace:

This unit is capable of burning natural gas, propane and wood. If either propane or natural gas is the preferred method of burning, seek a licensed professional plumber before construction. Also, if using propane or natural gas, a knockout is located on either side of the unit to facilitate gas piping. All piping and knockouts must be completed before installing blocks around unit as the unit will become inaccessible when construction is completed.

***NOTE:** The Fireplace Installation Manual supplied with this kit is for a house interior installation which does not apply for this application except for installation of air-cooled chimney as shown in layer 4 -A.

****NOTE:** Air-Cooled Chimney extensions are available in 1', 2', & 4' lengths. Call your Cambridge Distributor for pricing and availability.

Tools Required for Fireplace Kit Installation:

Safety Goggles
Ear Protection
Dust Mask
Gloves
Shovels (digging & flat)
Metal Cutters for banding on cubes
Mason Hammer (chipping, hammer)
Road Stone Rake
Tamper (Hand or Mechanical)
Wheelbarrow
Level (2' and 6' recommended)
Speed Square
Caulk Gun 10 oz. or 28 oz. (depends on what size adhesive is purchased)
Rubber Mallet
14" Demo saw with diamond blade
Tape Measure
Marking Device (pencil, soap stone, etc)
Chalk Line
Hand Broom
Concrete Tools (Trowel/Floats)
6 Foot ladder or scaffold according to your company's state, and OSHA safety policy
Drill & 1/16" bit
5/16" nut driver
7 1/4" Circular saw with wood blade
4" Electric grinder
4" Diamond cup grinder

Items Included in the Fireplace Kit:

1 - Stainless Steel Fireplace with instruction manual
1 - 3 Foot air-cooled chimney
1 - Black powder coated termination cap
1 - Galvanized flashing for top of completed fireplace
2 - Reinforced concrete lintels 56" x 4" x 8"
4 - Reinforced concrete lintels 30" x 4" x 8"
3 - Plastic shim pack sheet for leveling lintels or block as needed
5.5 - Cubes of Cambridge Olde English Wall
1 - Installation manual for concrete pad and Olde English Wall

Material Required:

3/4" clean stone (approx. 1 ton)
Concrete (approx. 32-80 lb bags)
(4) 8" concrete tubes 36" long
Cambridge concrete adhesive (approx. 6-29 oz. or 17-10.3 oz. tubes)
(4 pcs) 2" x 4" x 8' lumber
2 1/2" wood screws
1/2" rebar (approx. 15')
Silicone for flashing

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

Chimenea de Cambridge:

Esta unidad es capaz de quemar gas natural, propano, y la madera. Si bien el propano o el gas natural es el metodo preferido de la quema, buscar un profesional con licencia para la construcion. Asimismo, si utiliza gas propano o gas natural, un golpe de gracia se encuentra a ambos lados de la unidad para facilitar la tuberia de gas. Todas las tuberias y los golpes de gracia debe ser completado antes de instalar los bloques alrededor de la unidad como la unidad se convertira en inaccesibles cuando se complete la construcion.

*NOTA: La Chimenea Manual de instalacion suministrado con el kit para una instalacion interior de la casa que segun no se aplica para esta aplicacion, salvo para la instalacion de chimenea enfriado por aire, como se muestra en el paso 4.

**NOTA: Refrigeracion por aire extensiones de la chimenea estan disponibles en 1', 2' de longitud, y 4'. Llame a su distribuidor de Cambridge para la fijacion de precios y la disponibilidad.

Herramienta Reguerida Para la Instalacion del Kit:

Gafas de seguridad
Proteccion auditiva
Mascara de polvo
Guantes
Palas (excavacion y piano)
Cortadores de Metal de bandas en los cubos
Mason Hammer (astillado, martillo)
Camino del rastrillo de Piedra
Sabotaje (manual o mecanica)
Carretilla
Nivel (2' y 6' recomendado)
Velocidad de la Plaza
Pistola para calafatear 10 oz. o 28 oz. (depende de que tamaño es comprar pegamento)
Martillo de goma
14" Demo sierra con disco de diamante
Cinta metrica
Dispositivo de marcado (lapiz, piedra jabon, etc)
Linea de tiza
Escoba de mano
Herramientas concretas (paleta / flotadores)
6 pies escalera o andamio de acuerdo al estado de su empresa, y la politica de seguridad de OSHA
Taladro y 1/16" bits
5/16" Tuerca conductor
7 1/4" Sierra circular con hoja de madera
4" Amoladora electrica

Articulos Incluidos en el Kit de la Chimenea:

1 - de acero inoxidable de chimenea con manual de instrucciones
1 - 3 pies chimenea enfriado por aire
1 - Polvo Negro tapa de terminacion de cubierta
1 - Galvanizado intermitente para la tapa de la chimenea completa
2 - Dinteles de hormigon armado de 56" x 4" x 8"
4 - Dinteles de hormigon armado de 30" x 4" x 8"
3 - Cuiia de plastico hoja de paquete para nivelar dinteles o bloquear cuando sea necesario
1 - Reparto de piedra rodean lujo
5.5 - Cubos de Olde Cambridge Ingles de Pared
1 - Manual de instalacion para la plataforma de concreto y Olde Ingles pared

Material Reguerido:

3/4" Piedra limpia (aprox 1 tonelada)
Concreto (aprox. 32-bolsas de 80 libras)
(4) 8' Tubos de hormigon de 36" de largo
Cambridge concretas adhesivo (aprox. 6-29 oz. o 17- 10.3 oz. Tubos)
(4 piezas) de 2" x 4" x 8' de madera
2 1/2" tornillos para madera
1/2" Barra de refuerzo (aprox. 15')
Silicona para el flasheo

4" Amoladora de la taza de diamante

8" 1 1/2"

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

Fireplace Concrete Pad Construction:

Call 811 for information on underground utility marking. Select desired location and excavate 88" L x 60" W x 12" D area for concrete pad. Install four 8" diameter concrete tubes to frost-line as per local code. Fill excavated area with approximately 6' of $\frac{3}{4}$ " clean gravel, compacting every 3". (Do not fill concrete tubes with gravel). Frame remaining 4" with 2" x 4" lumber to create a level pad. (Be sure 2" x 4" wood frame is perfectly level, front to back and side to side) See attached drawing for details of steel reinforcement rod placement. Fill concrete tubes and 2" x 4" wood frame with a 4,000 psi strong concrete mix.

* Allow concrete pad to cure for 48 hours.

Construccion Concreta del Cojin de la Chimenea:

Llame al 811 para obtener informacion sobre la utilidad de metro marcado. Seleccione la ubicacion deseada y excavar 88" de largo x 60" W x 12" D area de plataforma de concreto. Instale cuatro 8" de diametro de los tubos de hormigon a las heladas-line como por el codigo local. Llene la zona excavada con aproximadamente 6' de $\frac{3}{4}$ " limpia grava, compactando cada 3". (No llene los tubos de concreto con grava). Marco restantes 4" con 2" x 4" de madera para crear una plataforma de nivel. (Asegurese de 2" x 4" marco de madera esta perfectamente horizontal, de adelante hacia atras y de lado a lado) Veanse los detalles del dibujo para la colocacion de varillas de acero de refuerzo. Relleno de concreto y tubos de 2" x 4" marco de madera con una mezcla de concreto 4000 PSI fuerte.

* Deje que la almohadilla para curar por un minimo de 48 horas.


PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

Fireplace Concrete Pad Detail-Cross Section Drawing:


Concreta del Cojín de la Chimenea Detail-Dibujo Seccionado Transversalmente:

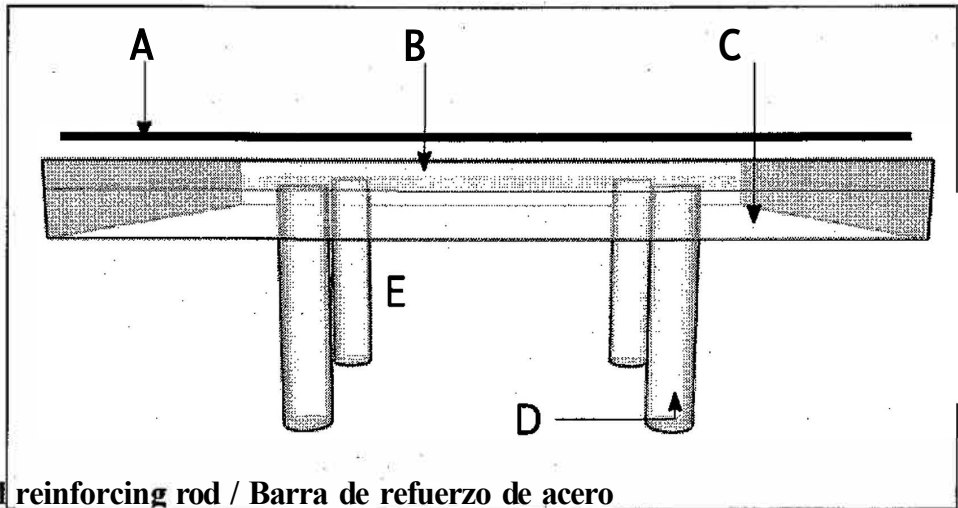

- A - 1/2" steel reinforcing rod / Barra de refuerzo de acero
- B - 4" concrete slab/ Bloque de cemento de 4"
- C - 6" of 3/4 clean stone / 6" de 3/4 grave limpia
- D - To frostline as per local code/ al frostline segun codigo local
- E - 8" concrete sonotubes / 8" de sonotubes de concreto

Top View-Footing Detail/ Vision. Superior-Detaile De Pie:

- A - 8" concrete sonotubes / 8" de sonotubes de concreto

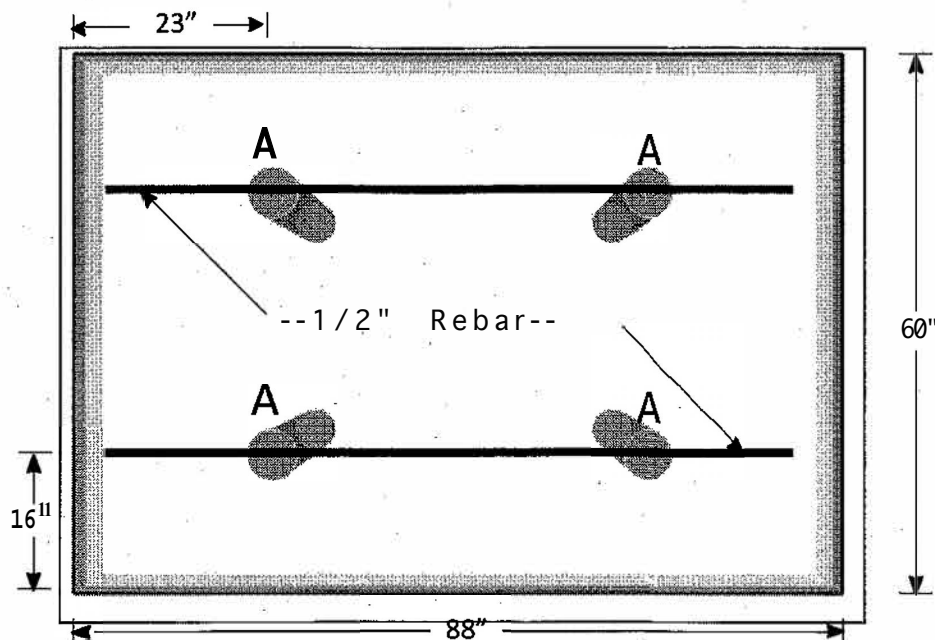

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit


2024

Stones Included In The Kit:




Wall Stones {520 Pieces}


6"x8" Cut Stone (2 Pieces)



4"x12" Cut Stone {25 Pieces}

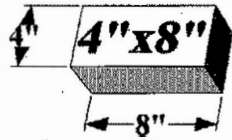


4"x8" Cut Stone (30 Pieces)

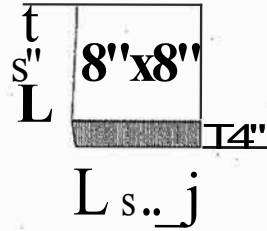


8"x8" Cut Stone (22 Pieces)




56" Lintel (2 Pieces)



30" Lintel (4 Pieces)

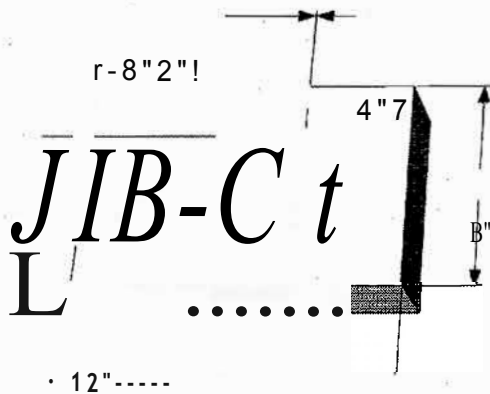

"B" Cut Stone (2 Pieces)

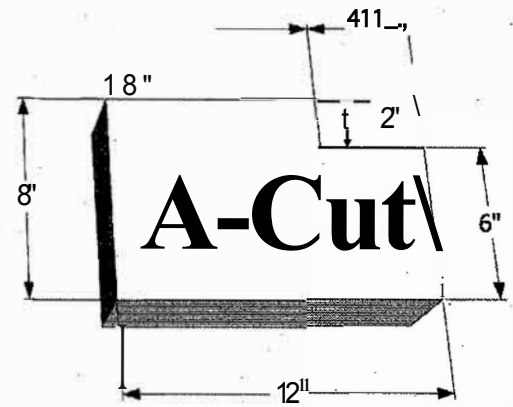

"A" Cut Stone (4 Pieces)




PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut. Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

8 Blocks Stand On End/ Soporte de 8 bloques en extremo

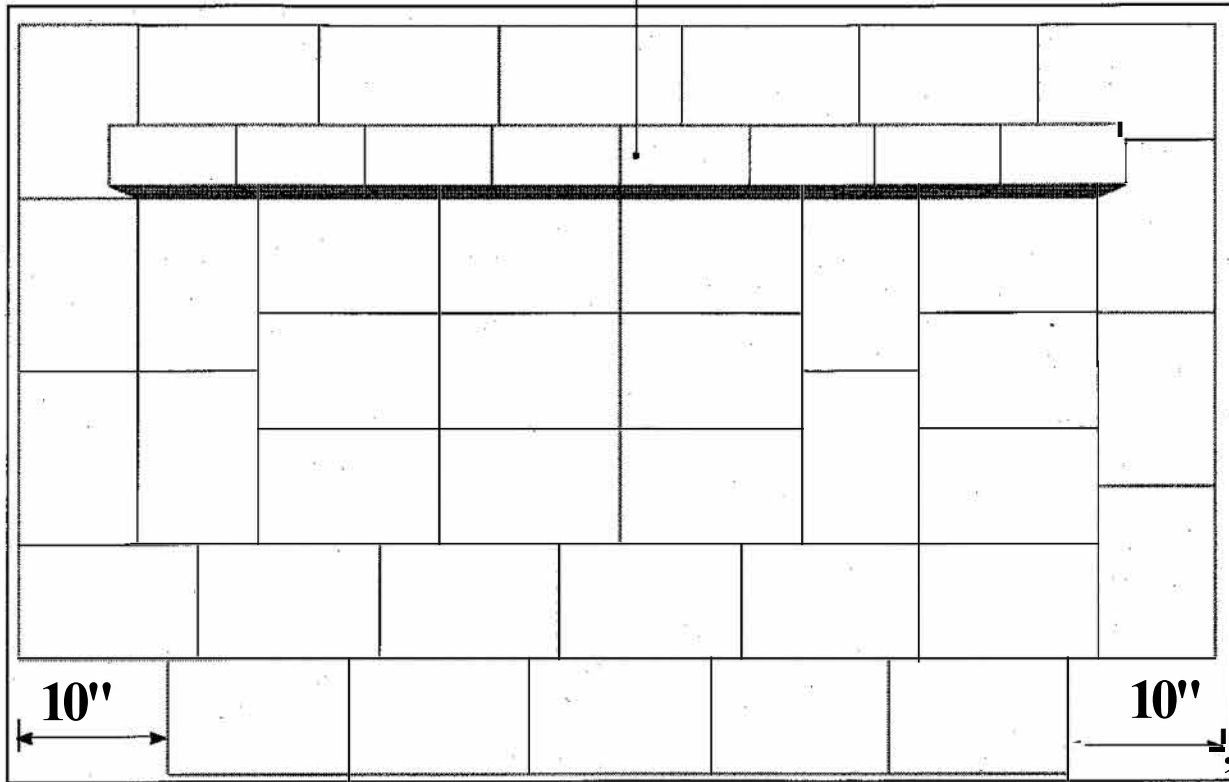

Layer 1:

Piece Count= (47) Olde English Wall Stones

Mark a line 4" in on the left, right, front and back from the outside of the concrete pad to create a fireplace foot print. Apply concrete adhesive and install wall stones according to photo.

Note the 10" dimension located on the drawing indicating where to begin hearth.

Please ensure that this and each additional layer is as level as possible. Work slowly and methodically and check that each layer is installed correctly before proceeding to the next layer.

Capa 1:

Numero de Piezas = (47) Piedras de Olde Ingles Pared

Marque una linea 4" adentro en el el izquierdo, derecho, delantero y trasero del exterior del cojin concreto para crear una huella de la chimenea. Aplique el pegamento concreto e irtstale las piedras de la pared segun la foto.


Observe la dimension los 10" situada en el dibujo que indica donde comenzar el hogar.

Asegurese por favor de que esto y cada capa adicional este tan llano como sea posible. Trabaje lentamente y metodicamente y compruebe que cada capa esta instalada correctamente antes de proceder a la capa siguiente.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged /Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

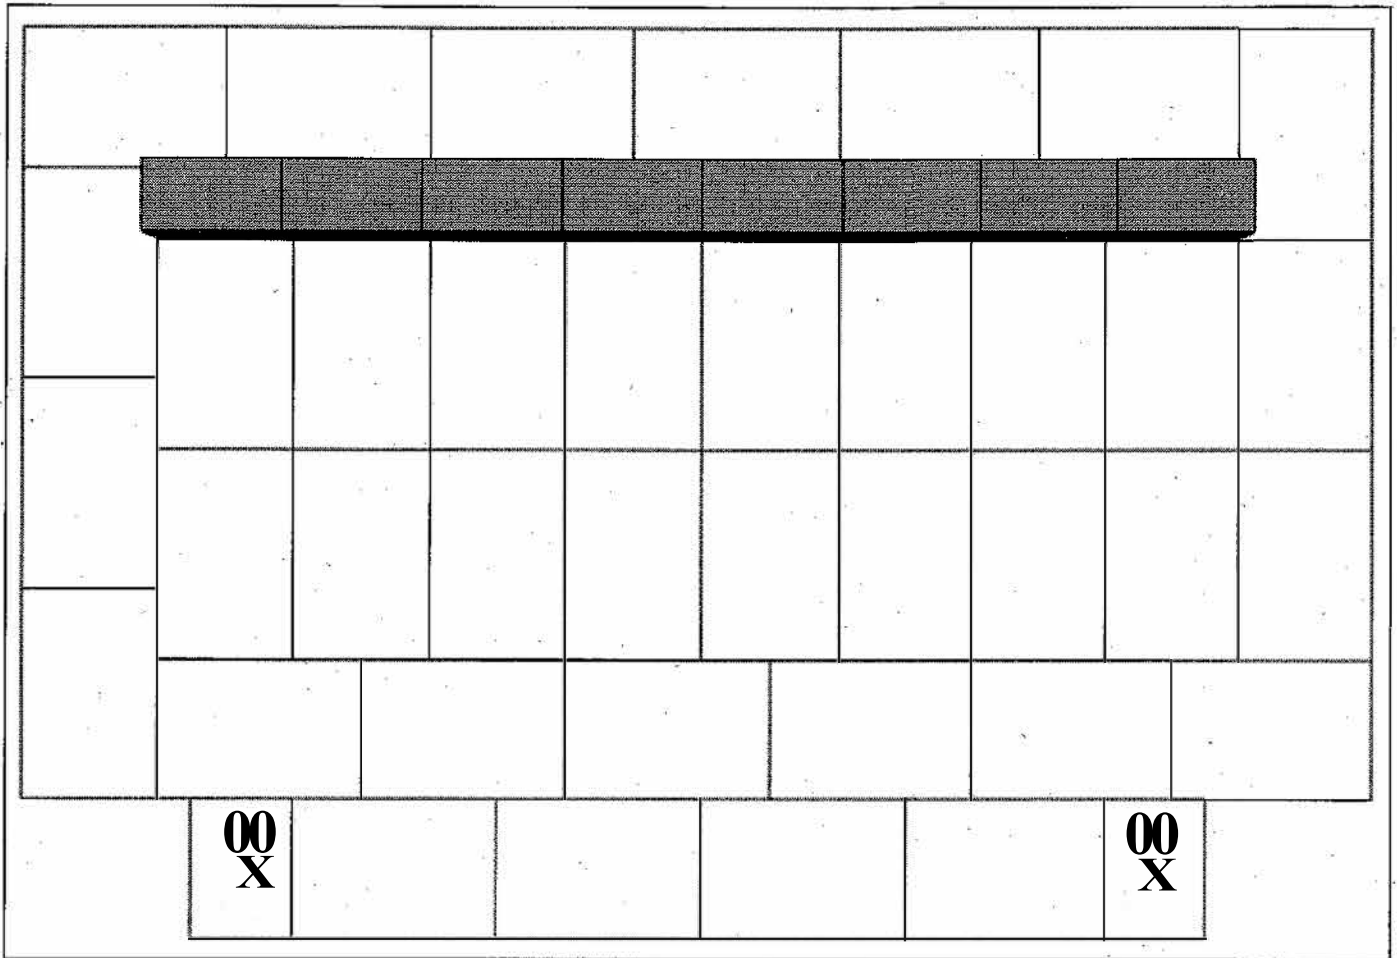

Layer 2:

Piece Count= (38) Olde English Wall Stones, (2) 6x8 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones and cut stones according to the photo.

(Do not count blocks standing on end from last layer.)

Capa2:

Numero de Piezas = (38) Piedras de Olde Ingles Pared, (2) Piedras Cortadas 6x8


Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

(No cuente los bloques de pie en la final de la ultima capa.)

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

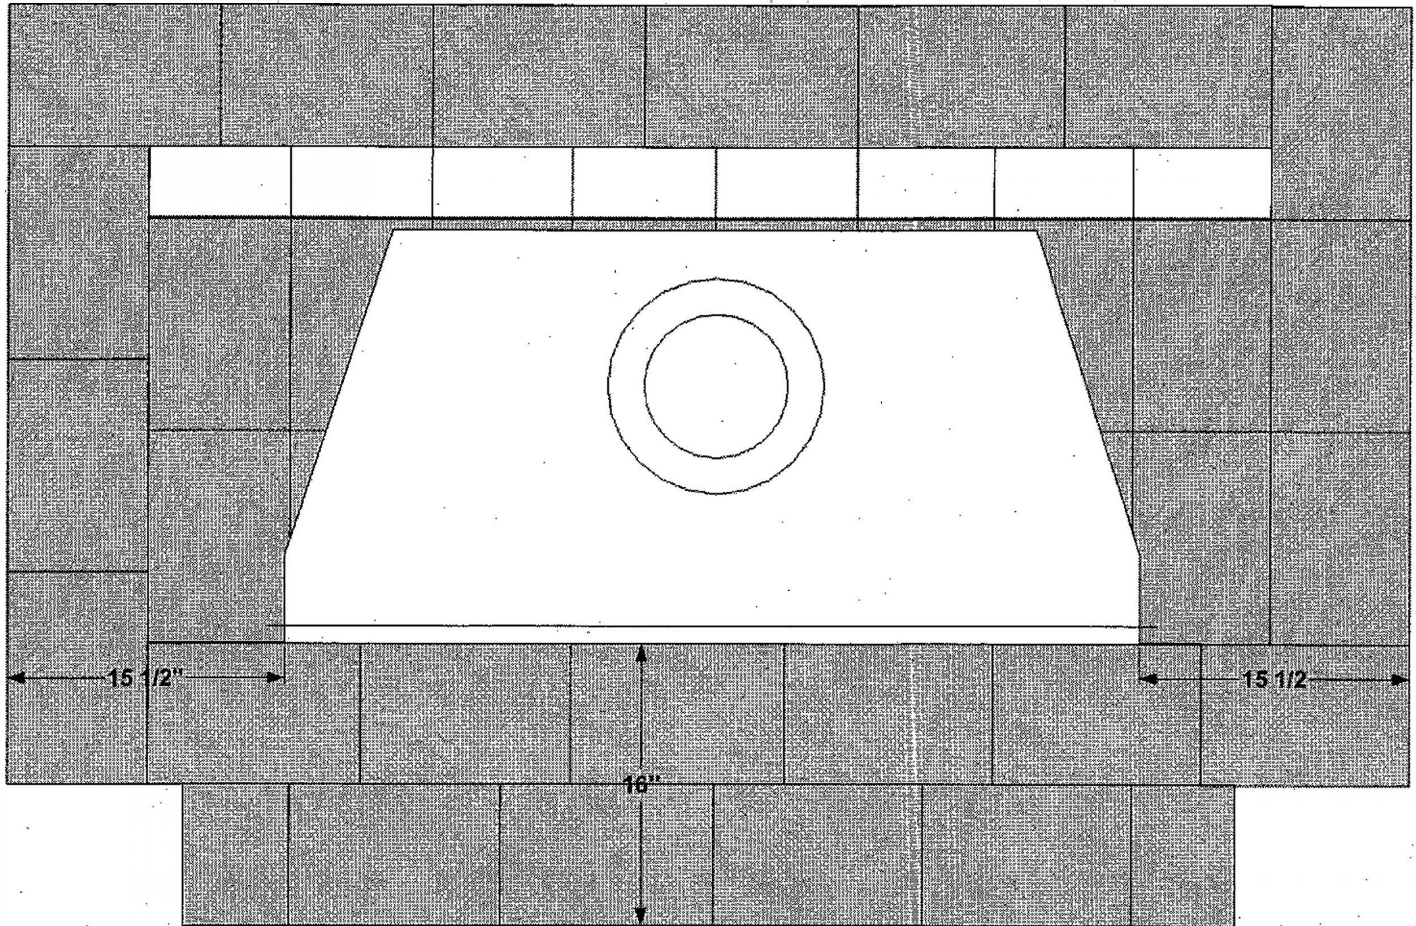

Layer 2-A: Firebox Placement

Install the firebox unit 16" from the front of layer 2 and 15 1/2" in on the left and right side.

Remove protective film from fireplace face. Remove plastic covering on curtain and rubber feet on fire grate.

Install air cooled chimney on to unit according to manufacturer's directions found in firebox.

Capa 2-A: Colocacion de la Caja de Fuegos

Instale la unidad 16" de la caja de fuegos del frente de la capa 2 y 15 1/2" adentro en el lado izquierdo y derecho.


Quite la película protectora de cara de la chimenea. Quite la cubierta plástica en la cortina y los pies del caucho en fuego-rallan.

Instale la chimenea refrigerada encendido a la unidad según las direcciones del fabricante encontradas en la caja de fuegos de.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

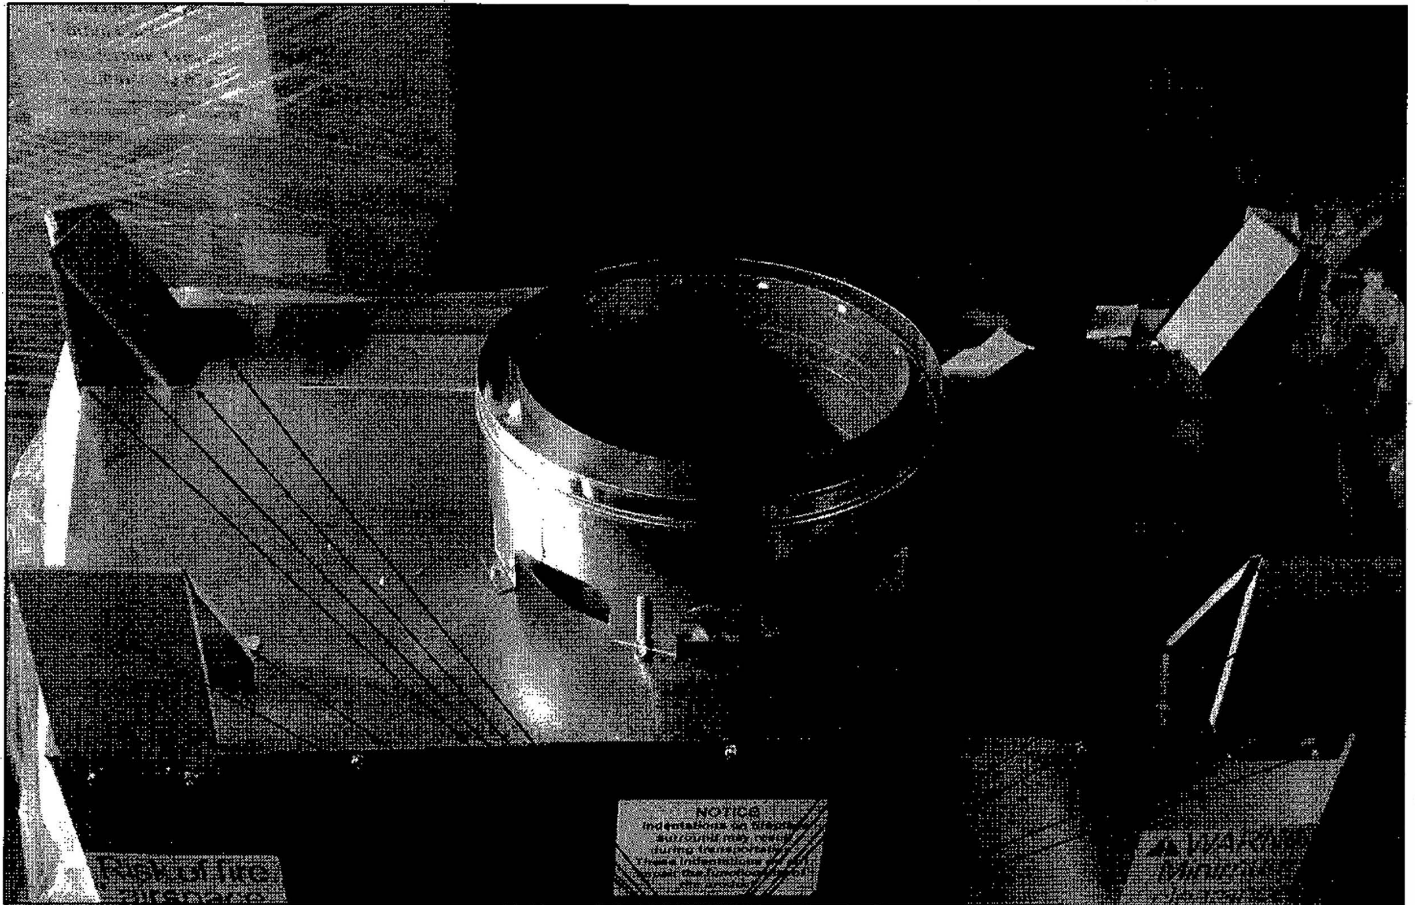

REMOVE ALL SCREWS FROM ALL 4 SUPPORTS BEFORE CONTINUING THE BUILD

Layer 2-B:

Remove all 4 firebox plate top support with a Phillips screwdriver.


Capa2-B:

Retire el soporte del fog n placa superior con un destornillador de estrella.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged /Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

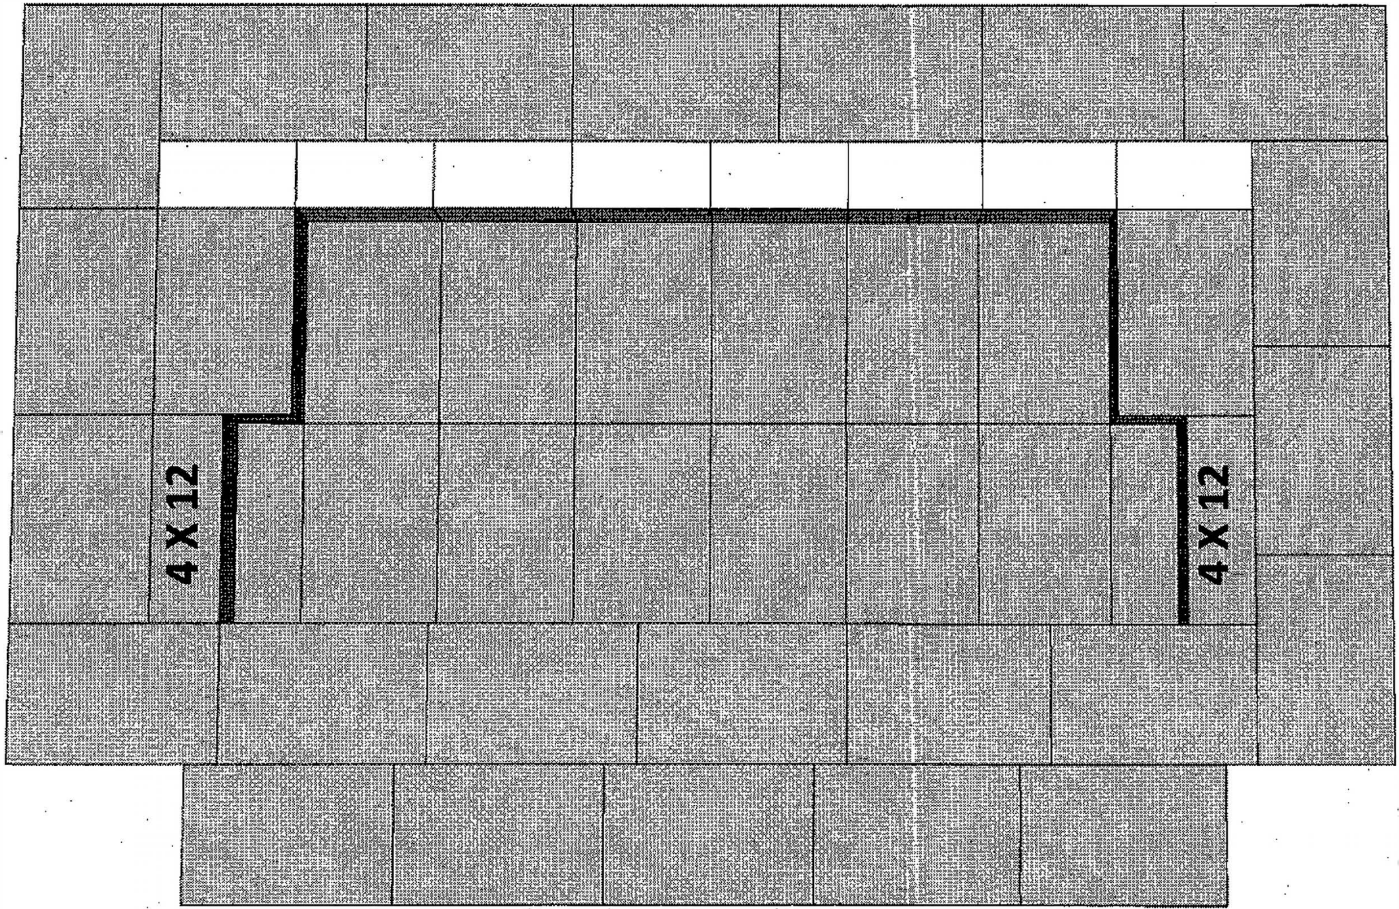

Layer 3:

Piece Count= (25) Olde English Wall Stones, (2)
4x12 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones
according to the photo.

Capa 3:

Numero de Piezas = (25) Piedras de Olde Ingles
Pared, (2) 4x12 corte


Instalacion de la pared de piedra de acuerdo a la
foto. Aplique el adhesivo de hormigon.



PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

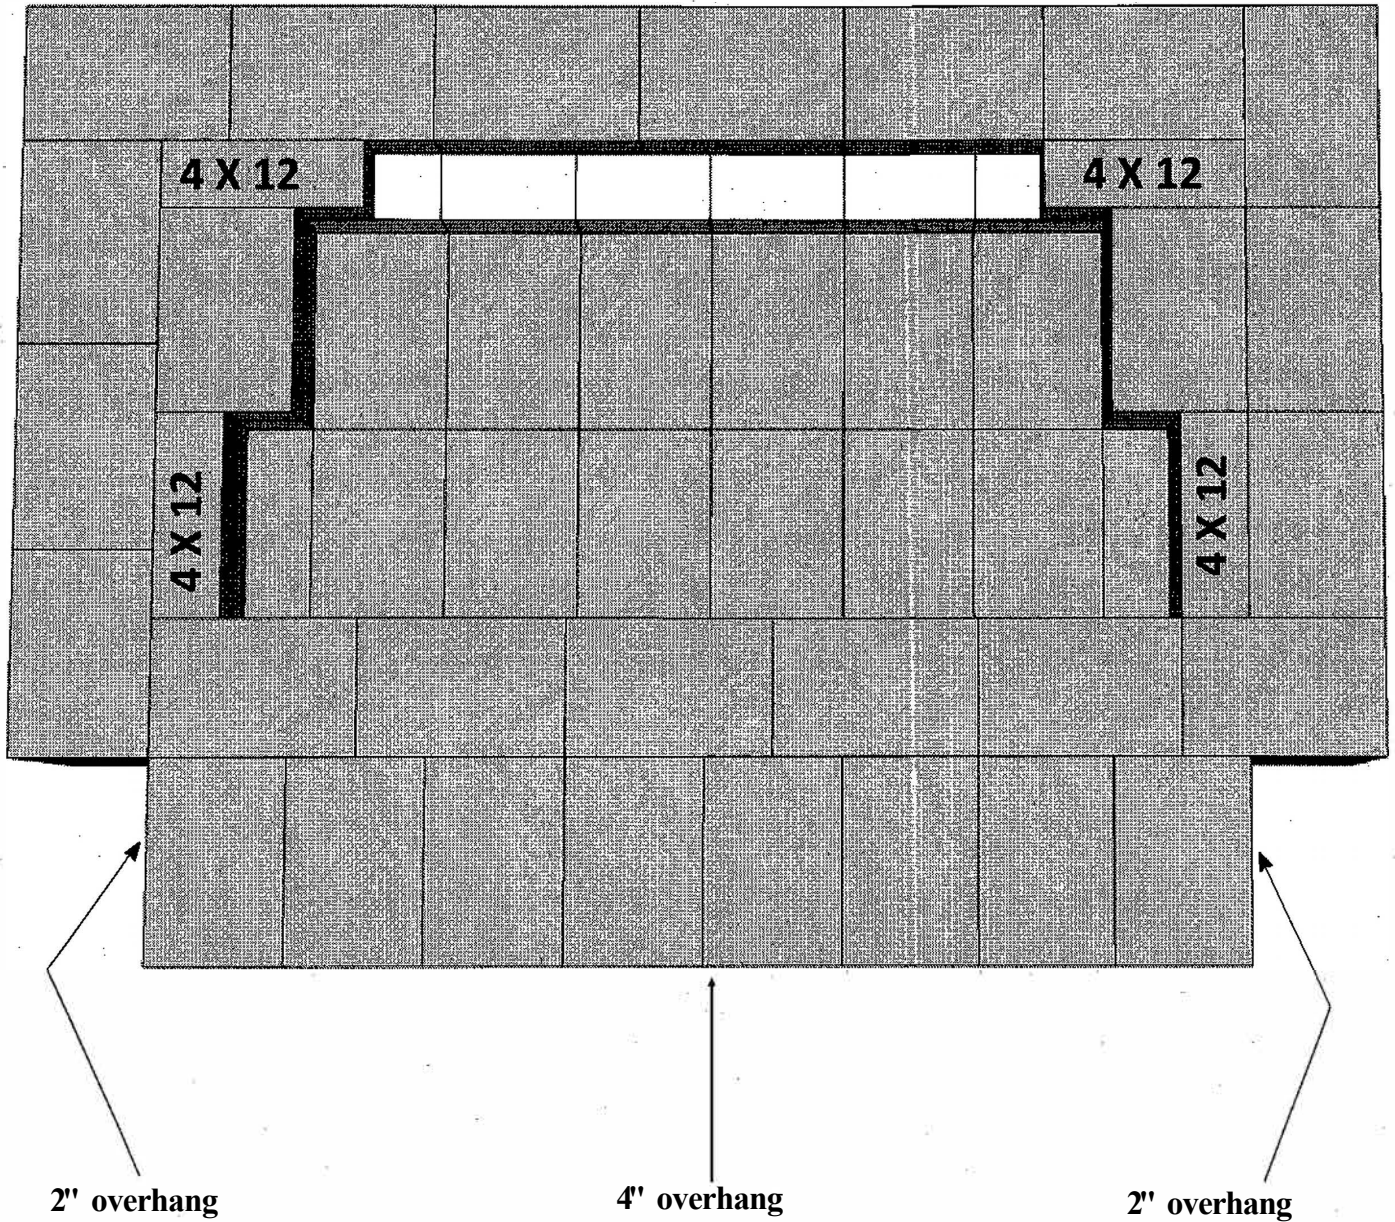

Layer 4:

Piece Count= (28) Olde English Wall Stones, (4) 4x12 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa4:


Numero de Piezas = (28) Piedras de Olde Ingles Pared, (4) Piedras Cortadas 4x12

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

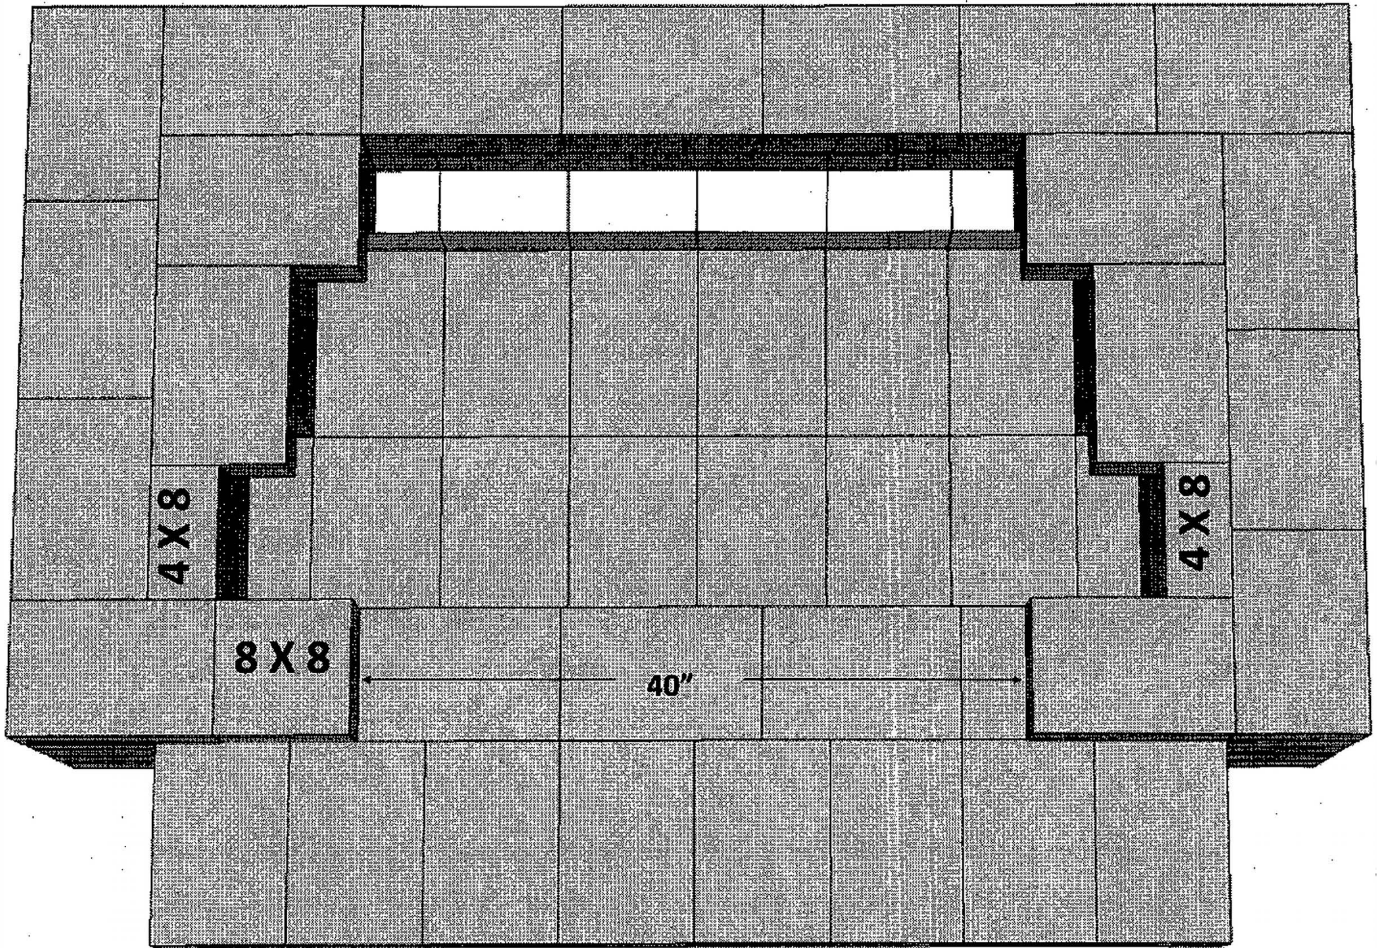

Layer 5:

Piece Count= (18) Olde English Wall Stones, (1) 8x8 Cut Stone, (2) 4x8 Cut Stone

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stone according to the photo.

Capa 5:


Numero de Piezas = (18) Piedras de Olde Ingles Pared, (1) Piedra Cortada 8x8, (2) 4X8 Cortada

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

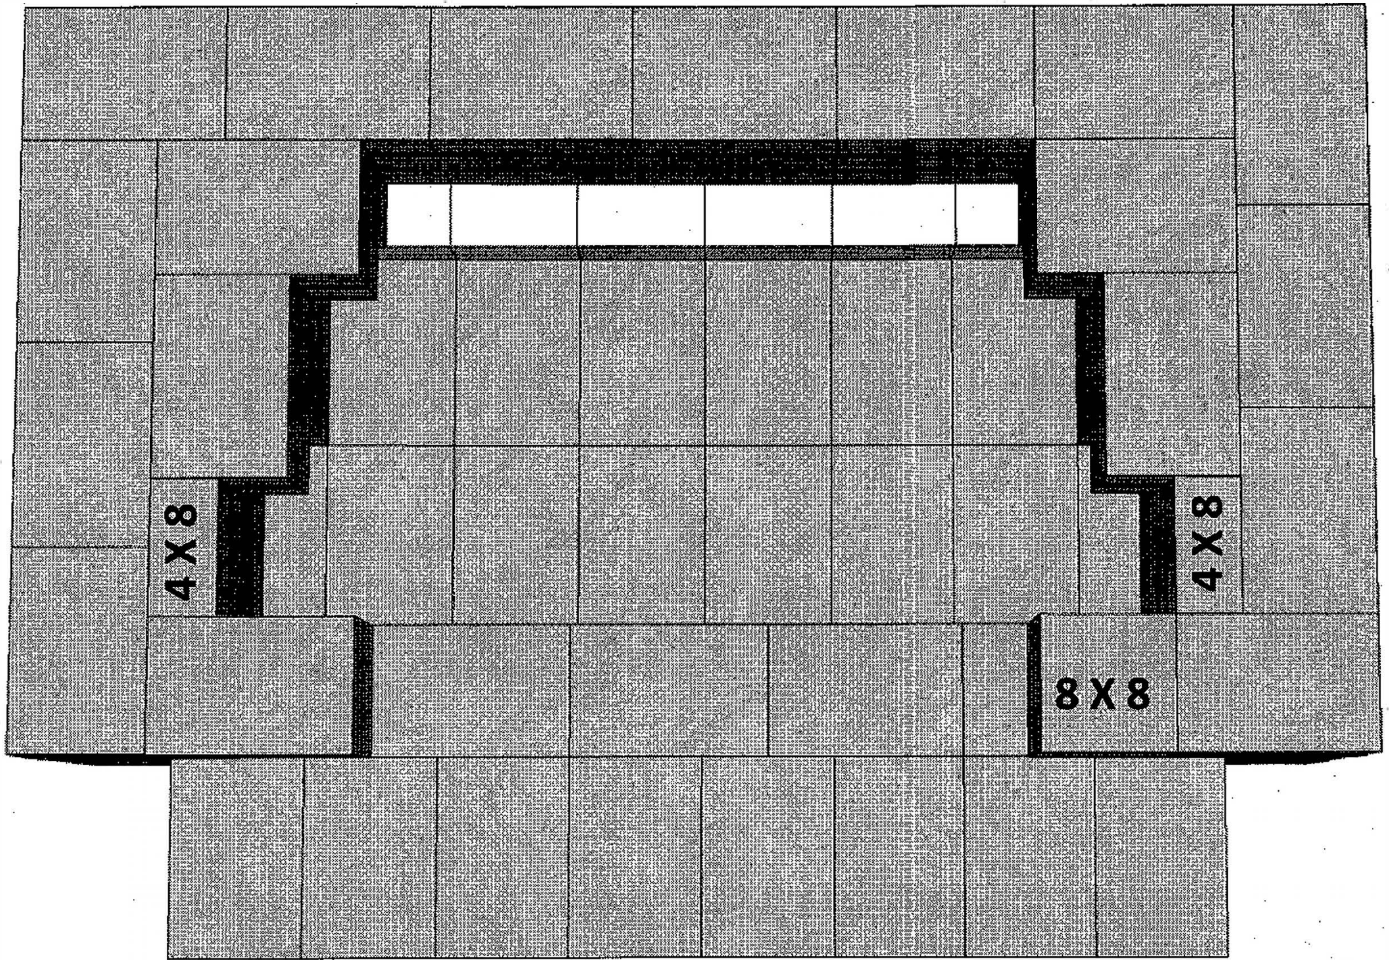

Layer 6:

Piece Count= (18) Olde English Wall Stones, (1) 8x8 Cut Stone, (2) 4x8 Cut Stone

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stone according to the photo.

Capa 6:


Numero de Piezas = (18) Piedras de Olde Ingles Pared, (1) Piedra Cortada 8x8, (2) 4x8 Cortada

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

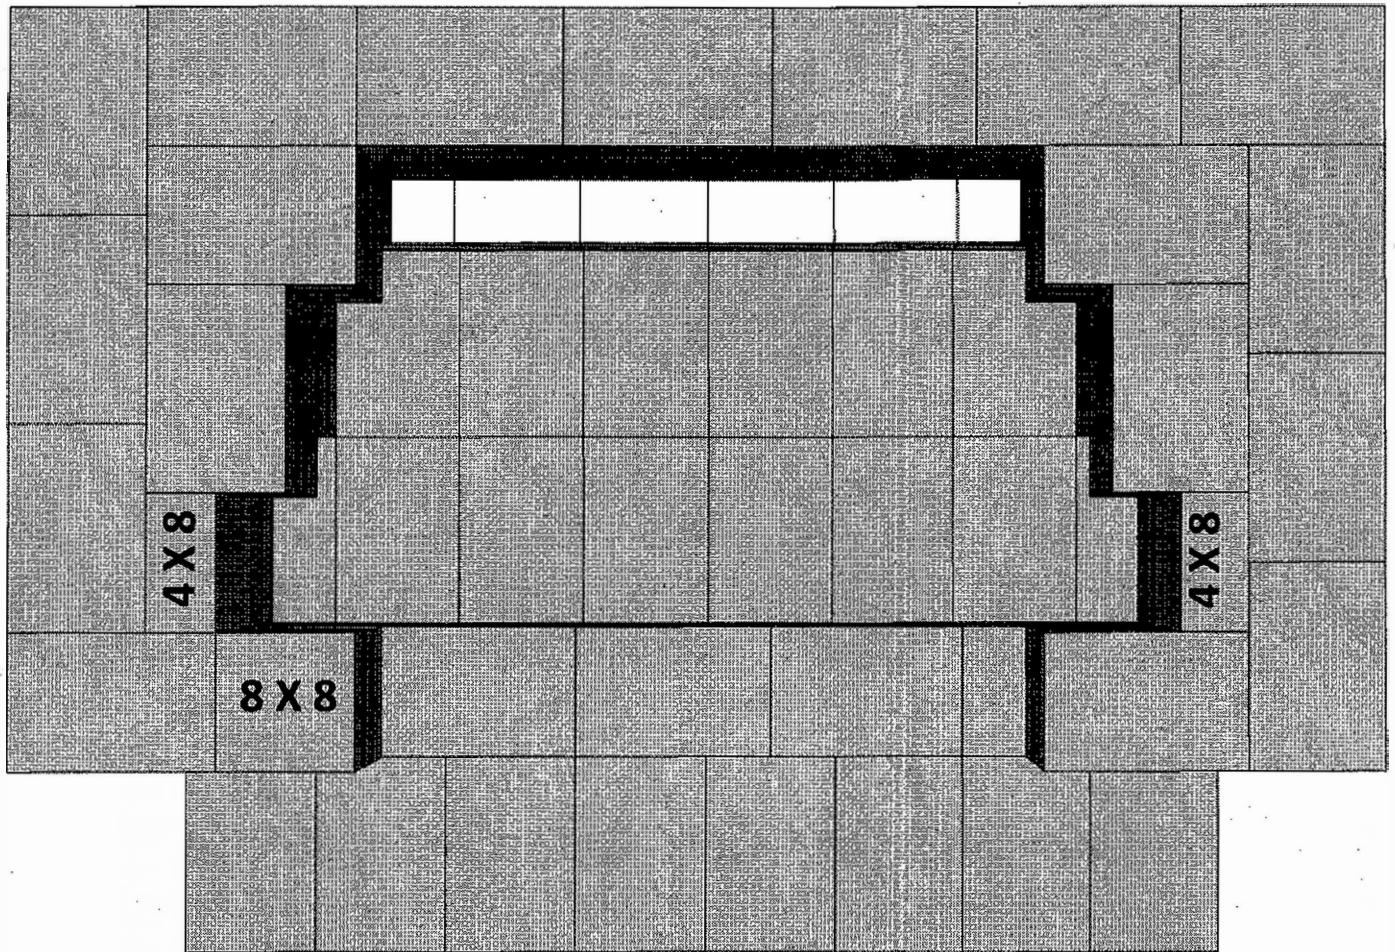

Layer 7:

Piece Count= (18) Olde English Wall Stones, (1) 8x8 Cut Stone, (2) 4x8 Cut Stone

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stone according to the photo.

Capa 7:


Numero de Piezas = (18) Piedras de Olde Ingles Pared, (1) Piedra Cortada 8x8, (2) 4x8 Cortada

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

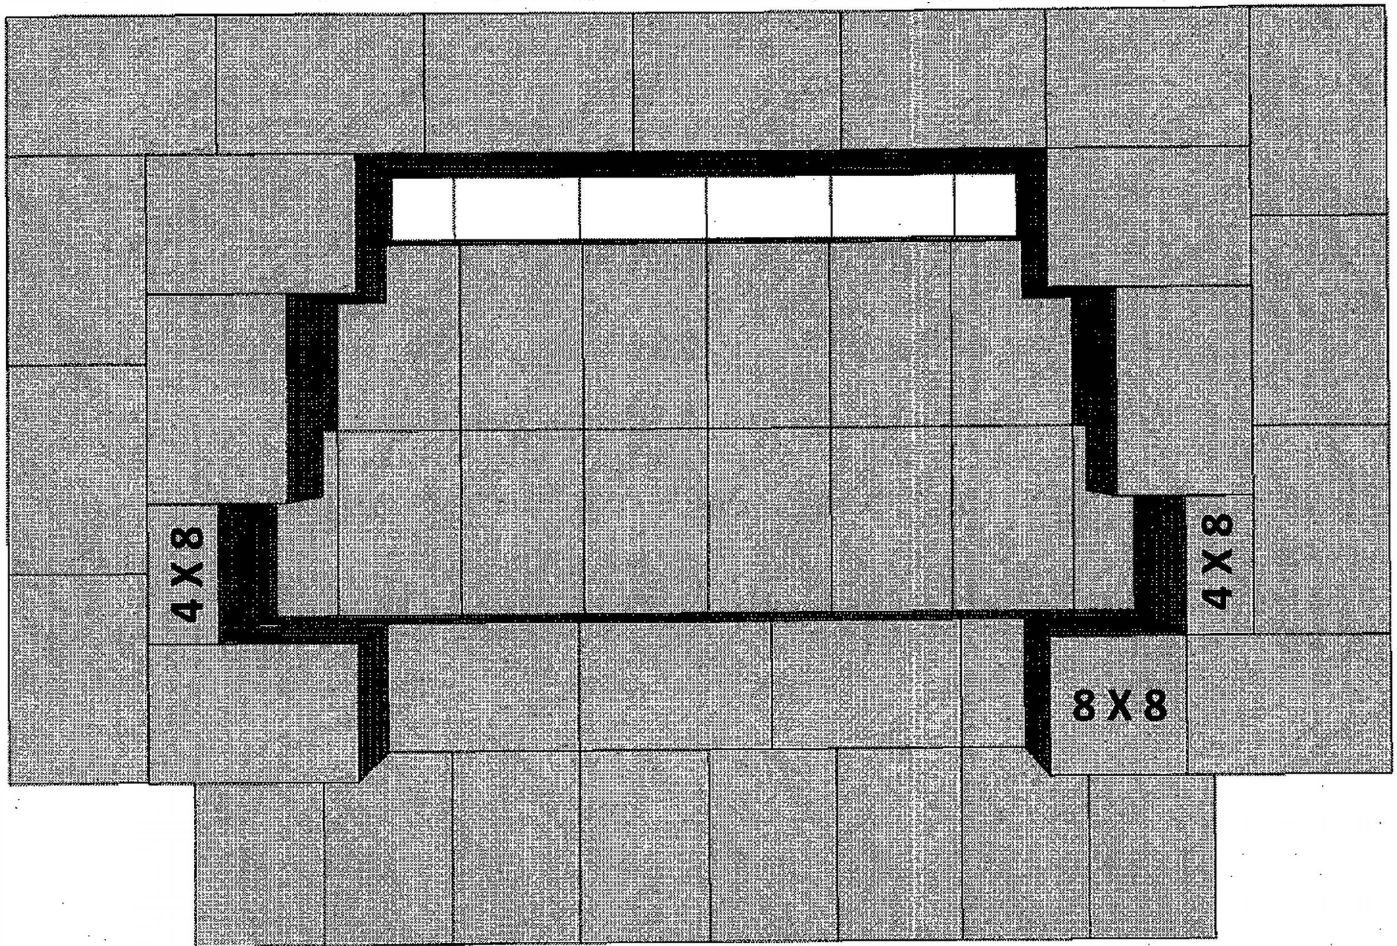

Layer 8:

Piece Count= (18) Olde English Wall Stones, (1) 8x8 Cut Stone, (2) 4x8 Cut Stone

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stone according to the photo.

Capa 8:


Numero de Piezas = (18) Piedras de Olde Ingles Pared, (1) Piedra Cortada 8x8, (2) 4x8 Cortada

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

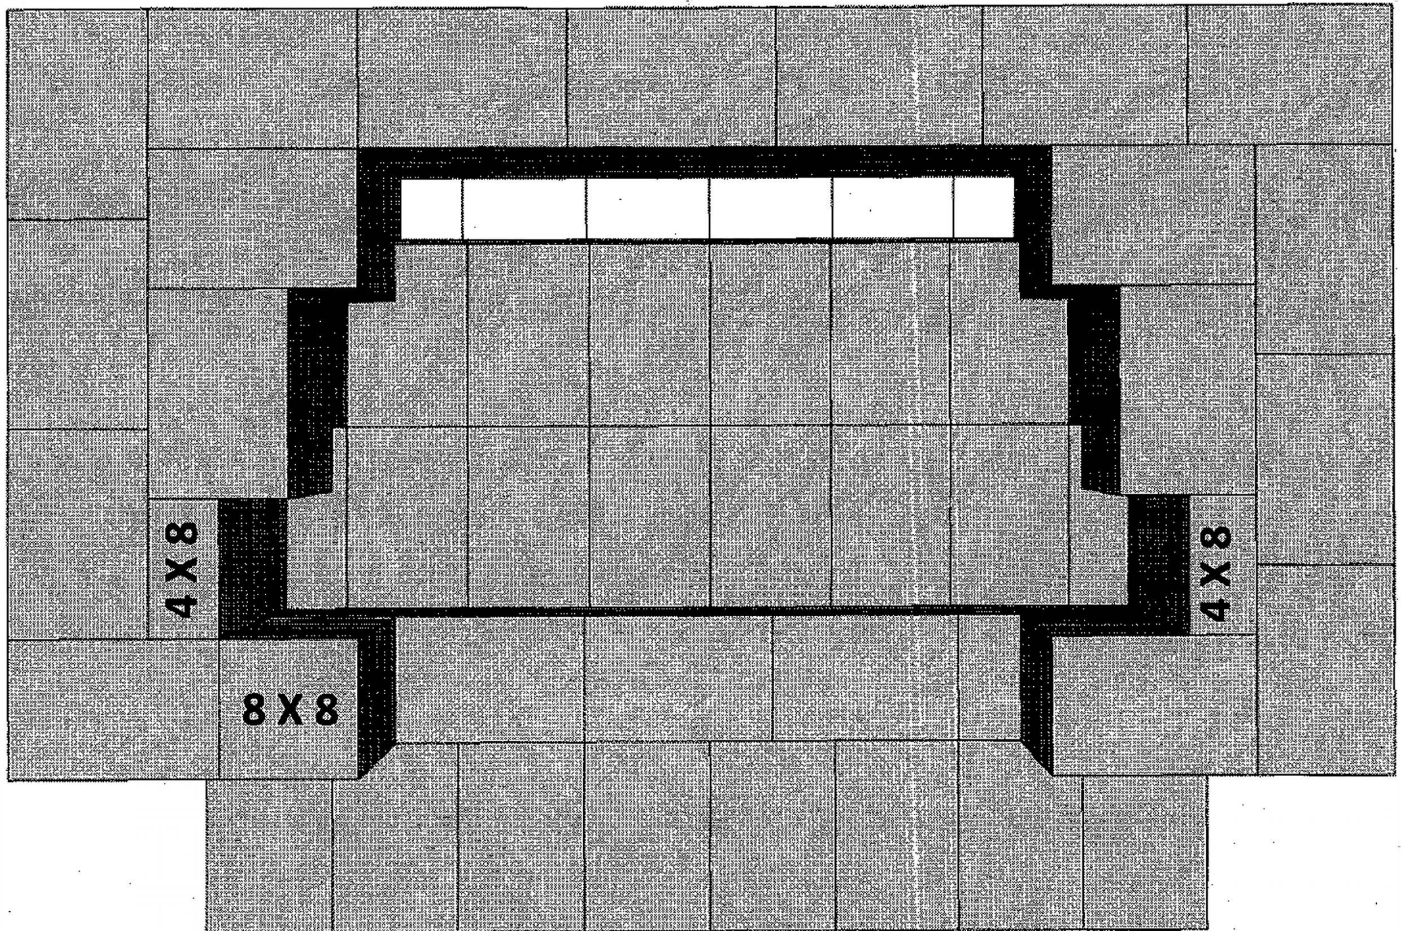

Layer 9:

Piece Count= (18) Olde English Wall Stones, (1) 8x8 Cut Stone, (2) 4x8 Cut Stone

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stone according to the photo.

Capa 9:


Numero de Piezas = (18) Piedras de Olde Ingles Pared, (1) Piedra Cortada 8x8, (2) 4x8 Cortada

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

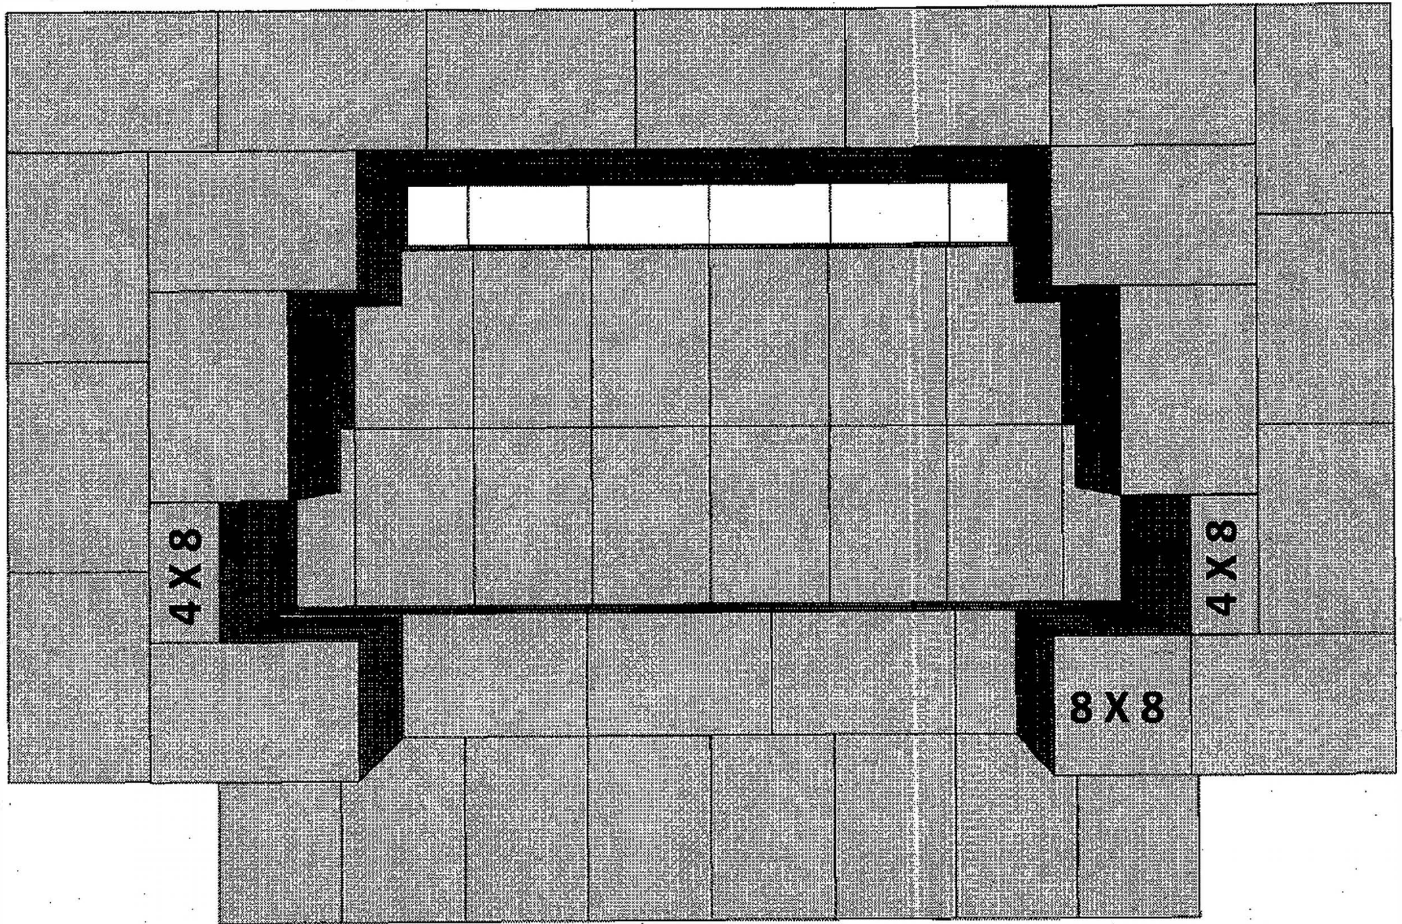

Layer 10:

Piece Count= (18) Olde English Wall Stones, (1) 8x8 Cut Stone, (2) 4x8 Cut Stone

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stone according to the photo.

Capa 10:


Numero de Piezas = (18) Piedras de Olde Ingles Pared, (1) Piedra Cortada 8x8 , (2) 4x8 Cortada

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

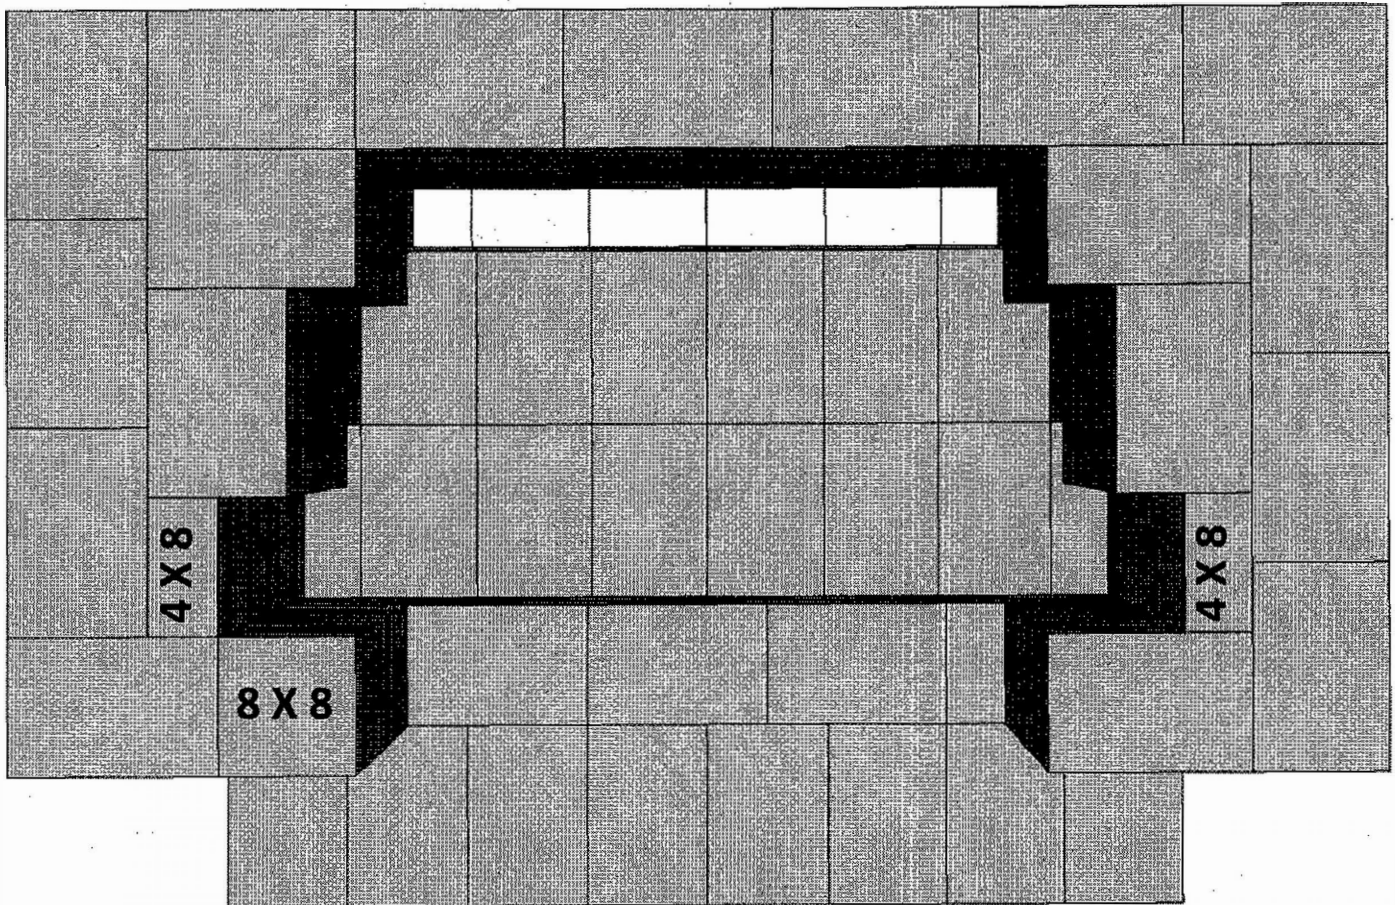

Layer 11:


Piece Count= (18) Olde English Wall Stones, (1) 8x8 Cut Stone, (2) 4x8 Cut Stone

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stone according to the photo.

Capa 11:

Numero de Piezas = (18) Piedras de Olde Ingles Pared, (1) Piedra Cortada 8x8 , (2) 4x8 Cortada


Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.



PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

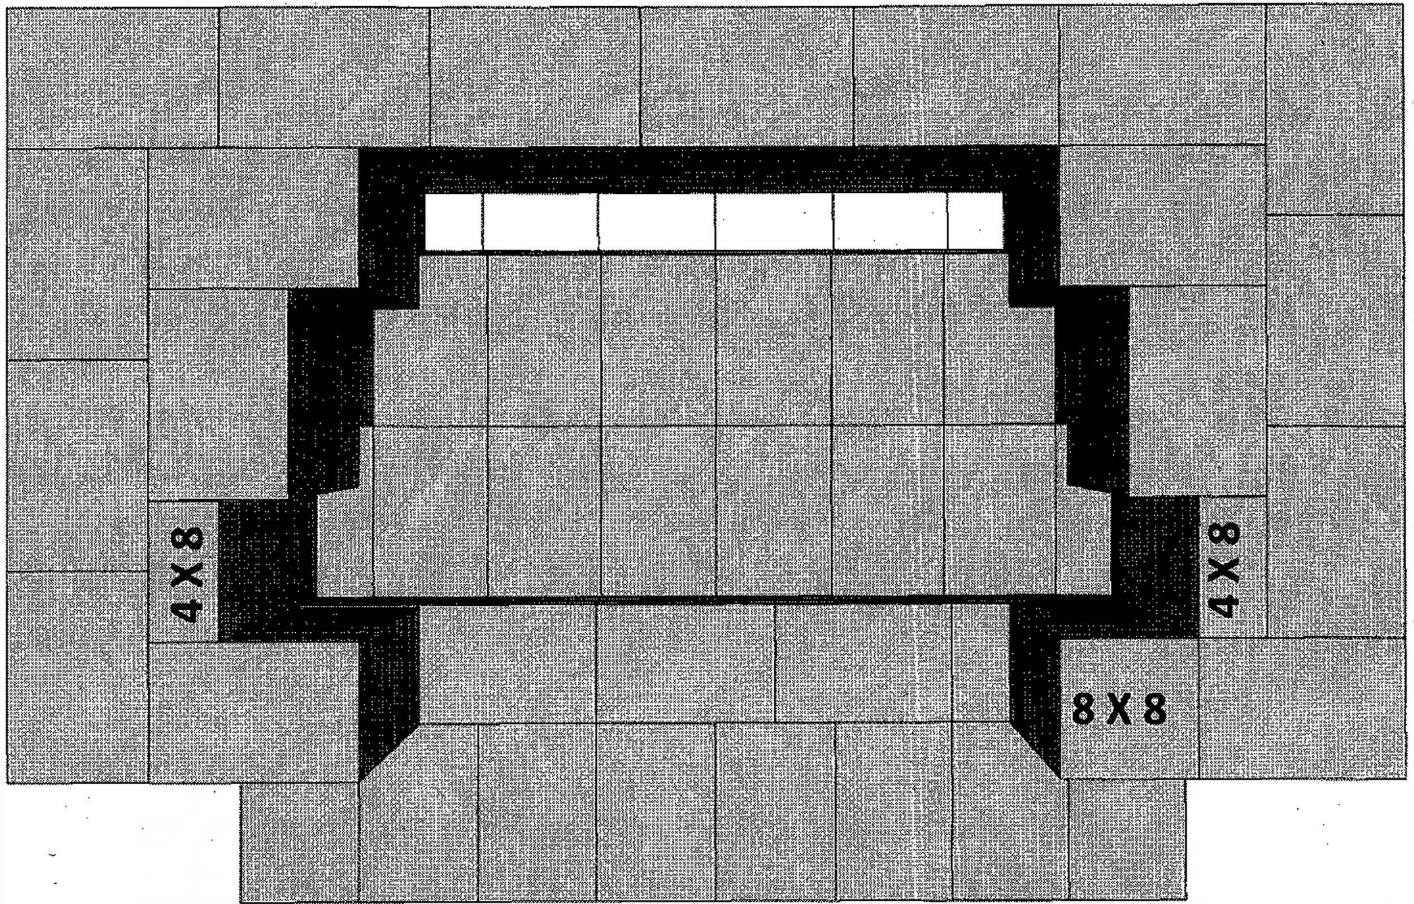

Layer 12:

Piece Count= (18) Olde English Wall Stones, (1) 8x8 Cut Stone, (2) 4x8 Cut Stone

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stone according to the photo.

Capal2:


Numero de Piezas = (18) Piedras de Olde Ingles Pared, (1) Piedra Cortada 8x8, (2) 4x8 Cortada

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

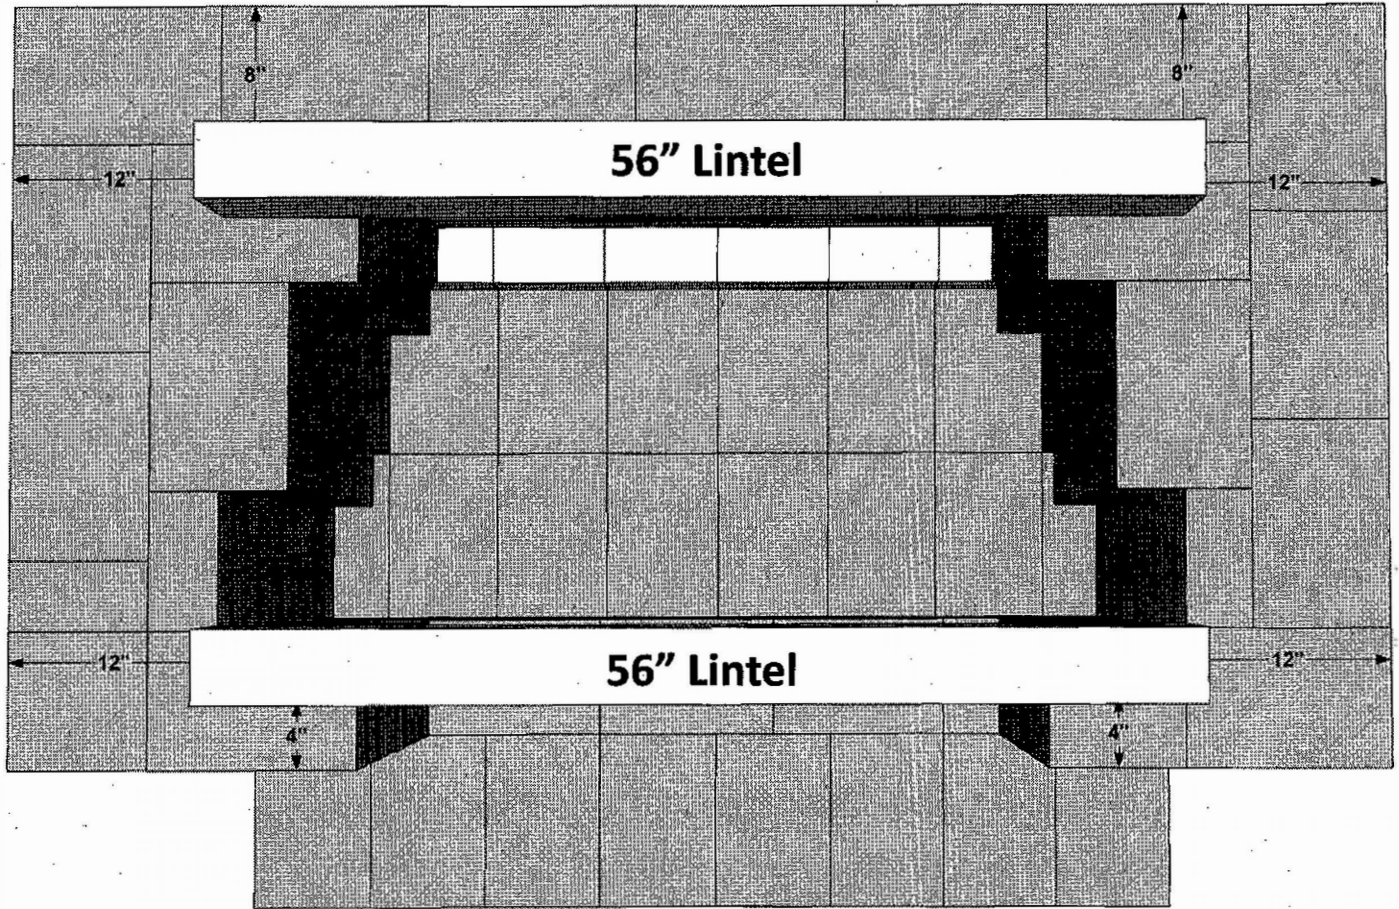

Layer 12-A: Lintel Placement

Install (2) 56" lintels as shown in the photo.

Minor shimming will be required under the lintels so they are flush with layer 14.

Capa 12-A: Colocacion de Dintel

Instale (2) 56" dinteles segtin las indicaciones de la foto.


El calzar del menor de edad se puede requerir debajo de los dinteles asi que son rasantes con la capa 14.



PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

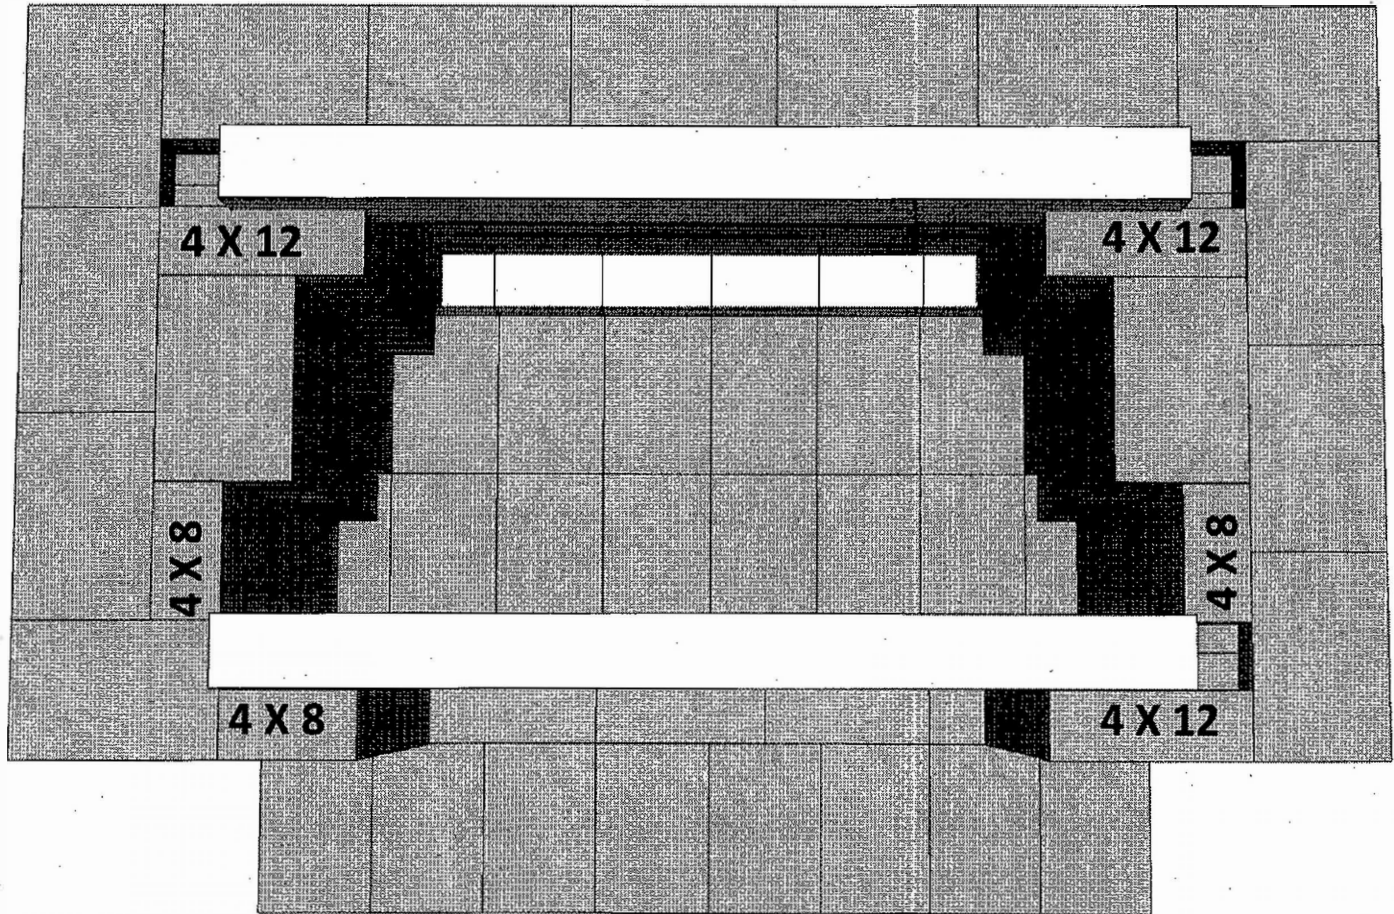

Layer 13:

Piece Count= (15) Olde English Wall Stones, (3)
4x8 Cut Stone, (3) 4x12 Cut Stones

- Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa 13:


Numero de Piezas = (15) Piedras de Olde Ingles
Pared, (3) Piedra Cortada 4x8, (3) Piedras Cortadas 4x12

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

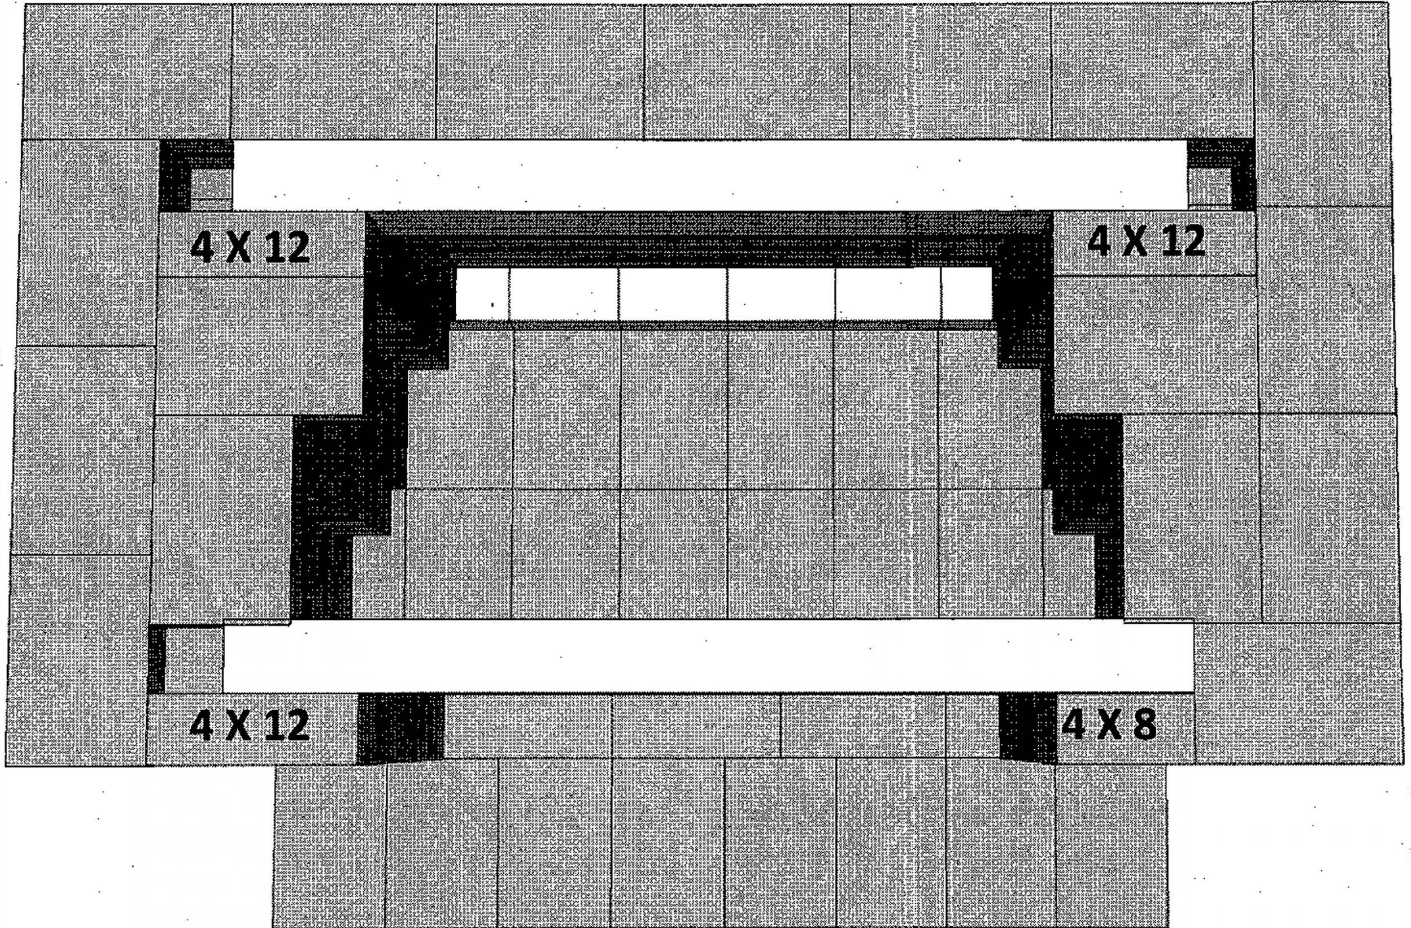

Layer 14:

Piece Count = (17) Olde English Wall Stones, (1) 4x8 Cut Stone, (3) 4x12 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa 14:


Numero de Piezas = (17) Piedras de Olde Ingles Pared, (1) Piedra Cortada 4x8, (3) Piedras Cortadas 4x12

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

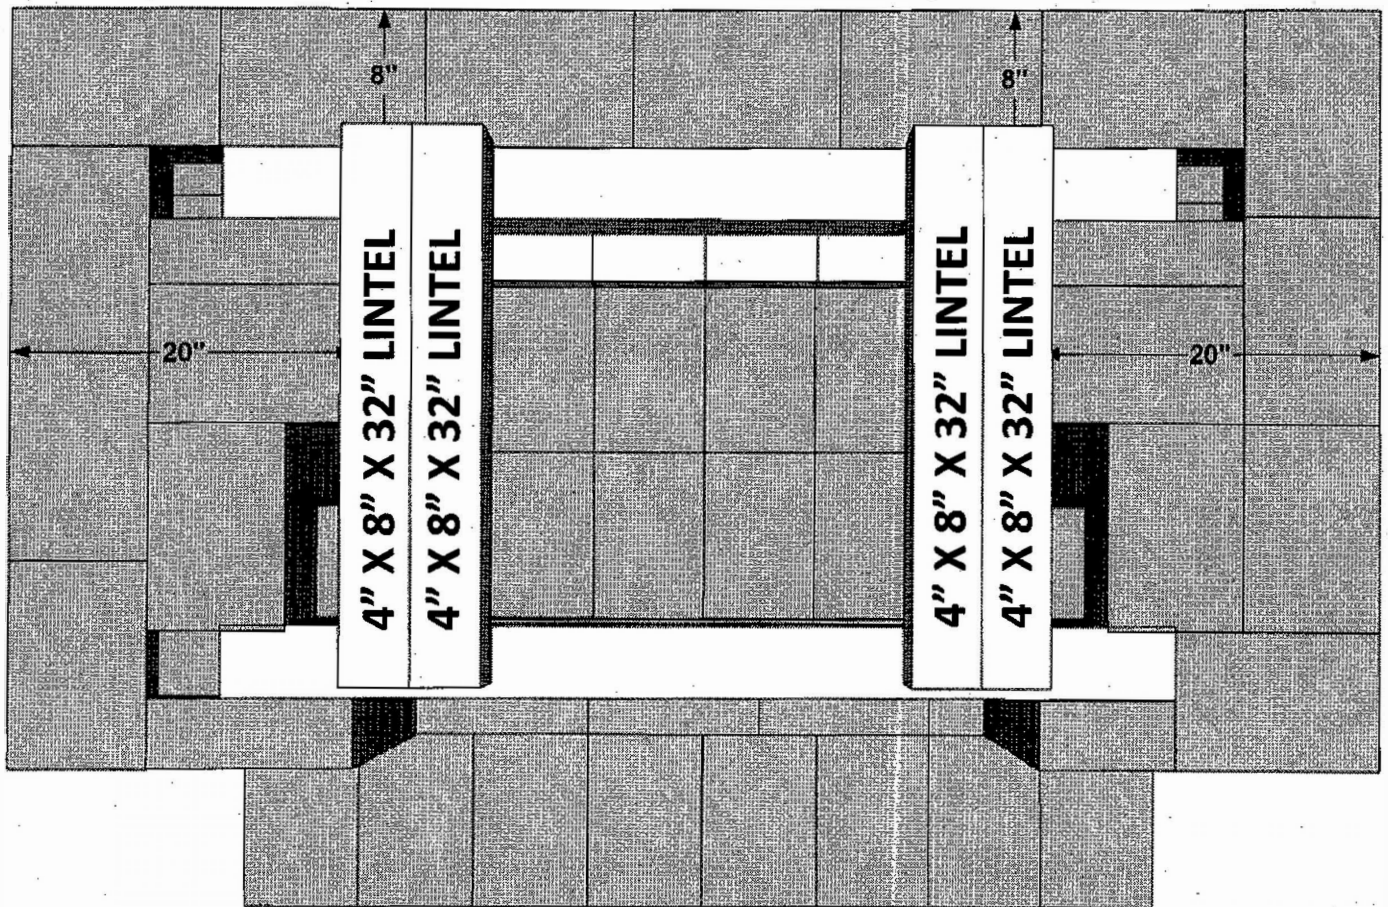

Layer 14-A: Lintel Placement

Install (4) 30" lintels as shown in the photo.

Minor shimming will be required under the lintels so they are flush with layer 16.

Capa 14-A: Colocacion de la Lenteja.


Instale (4) 30" dinteles segun las indicaciones de la foto.

El calzar del menor de edad se puede requerir debajo de los dinteles asi que son rasantes con la capa 16.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

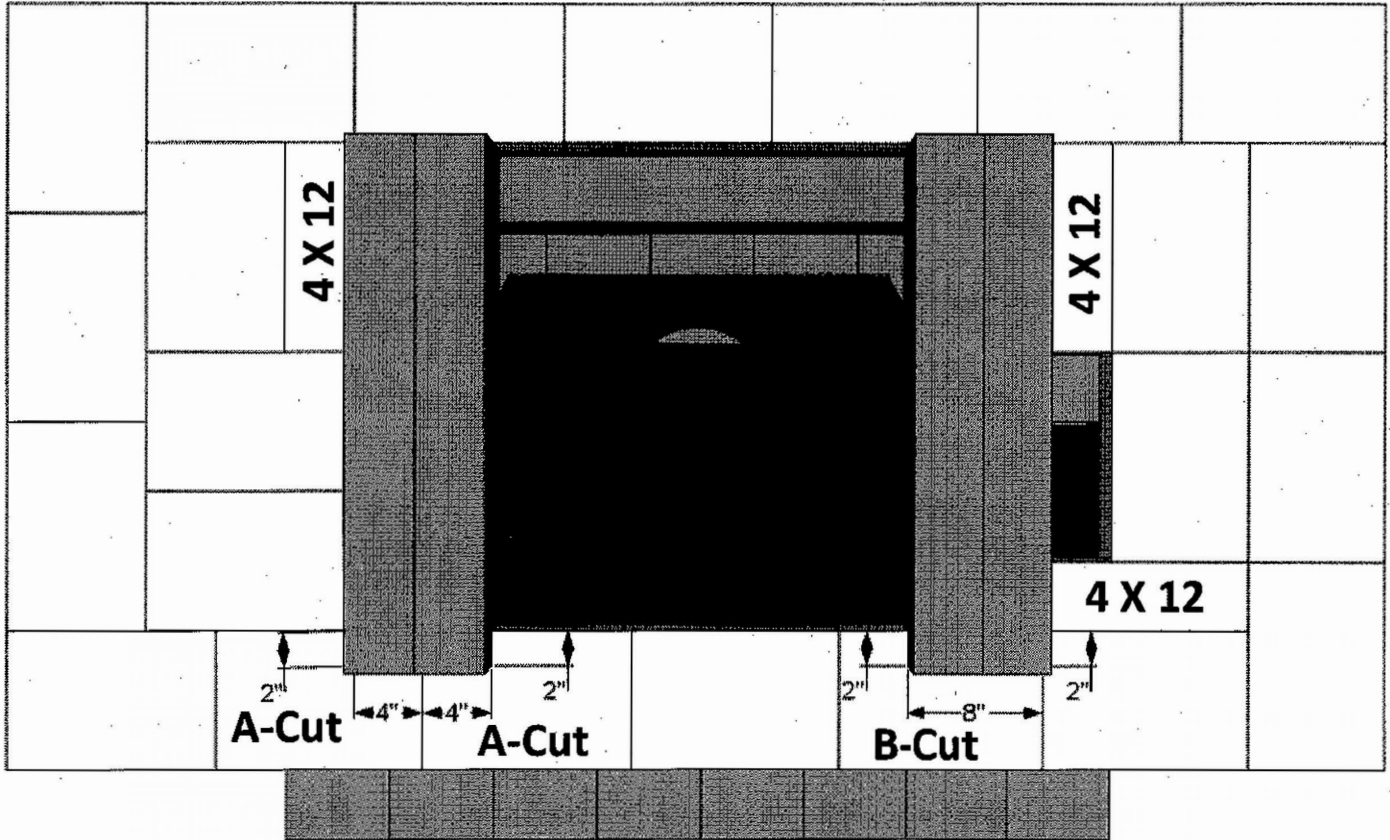

Layer 15:

Piece Count= (20) Olde English Wall Stones, (3) 4x12 Cut Stones, (2) "A" Cut Stones, (1) "B" Cut Stone

(Note: Refer to the cut sheet for "A" & "B" stone dimensions)

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa 15:

Numero de Piezas = (20) Piezas de Olde Ingles pared, (3) las piedras talladas 4x12, (2) "A" piedras talladas, (1) "B" piedra cortada


(Nota: Consulte la hoja de corte para la "A" y dimensiones de piedra "B")

Aplique el adhesivo de concreto e instalar la pared piedras A y piedras talladas de acuerdo a la foto.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

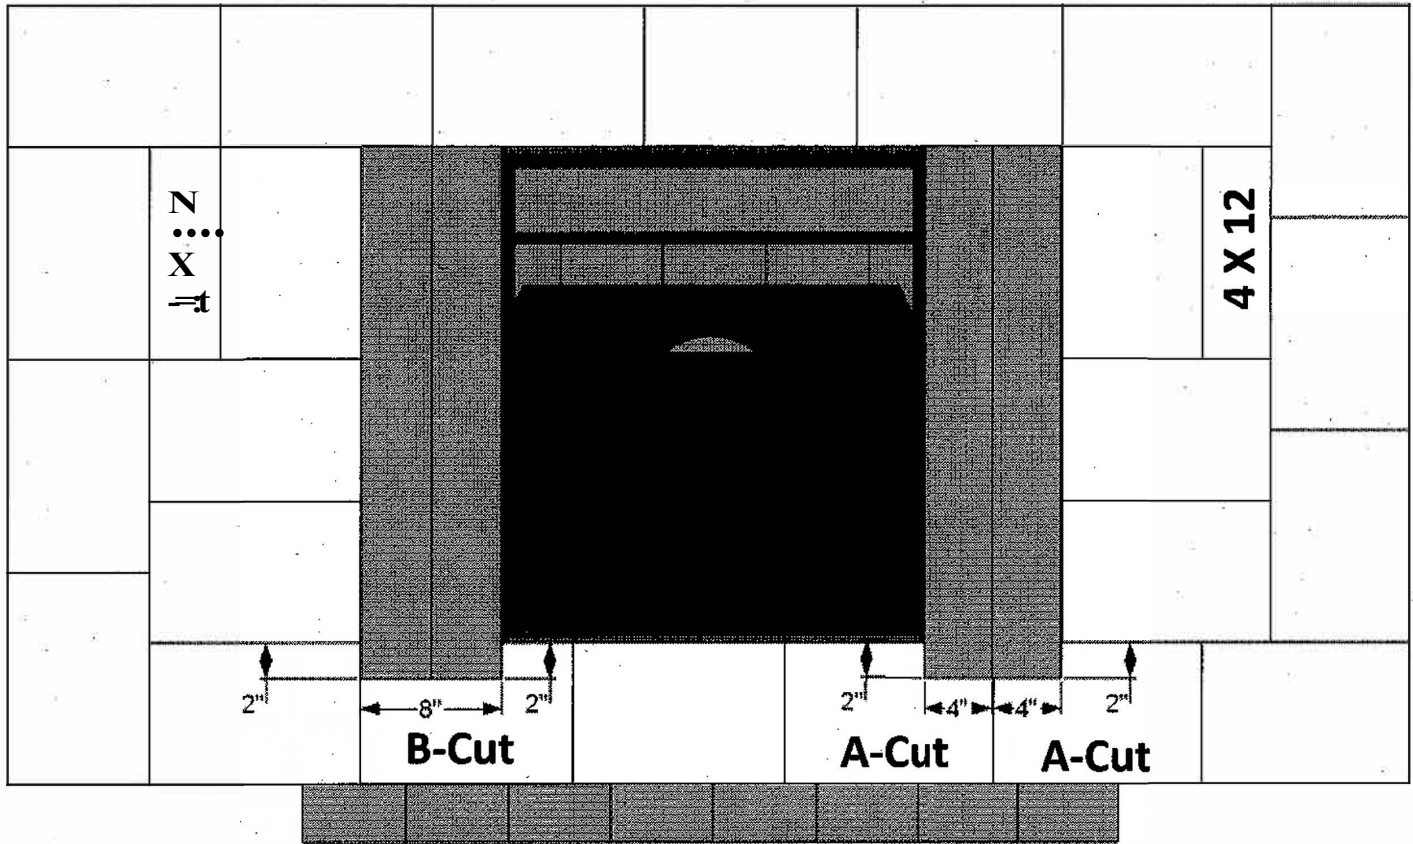

Layer 16:

Piece Count= (21) Olde English Wall Stones, (2) 4x12 Cut Stones, (2) "A" Cut Stones, (1) "B" Cut Stone

(Note: Refer to the cut sheet for "A" & "B" stone dimensions)

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa 16:

Numero de Piezas = (21) Piedras de Olde Ingles Pared, (2) Piedras Cortadas 4x12, (2) Piedras "A", (1) Piedra "B"


(Nota: Refiera a la hoja de corte para el dimensiones de piedra "A" y "B")

Aplique el pegamento concreto e instale las piedras del corte del aand de las piedras de la pared segun la foto.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

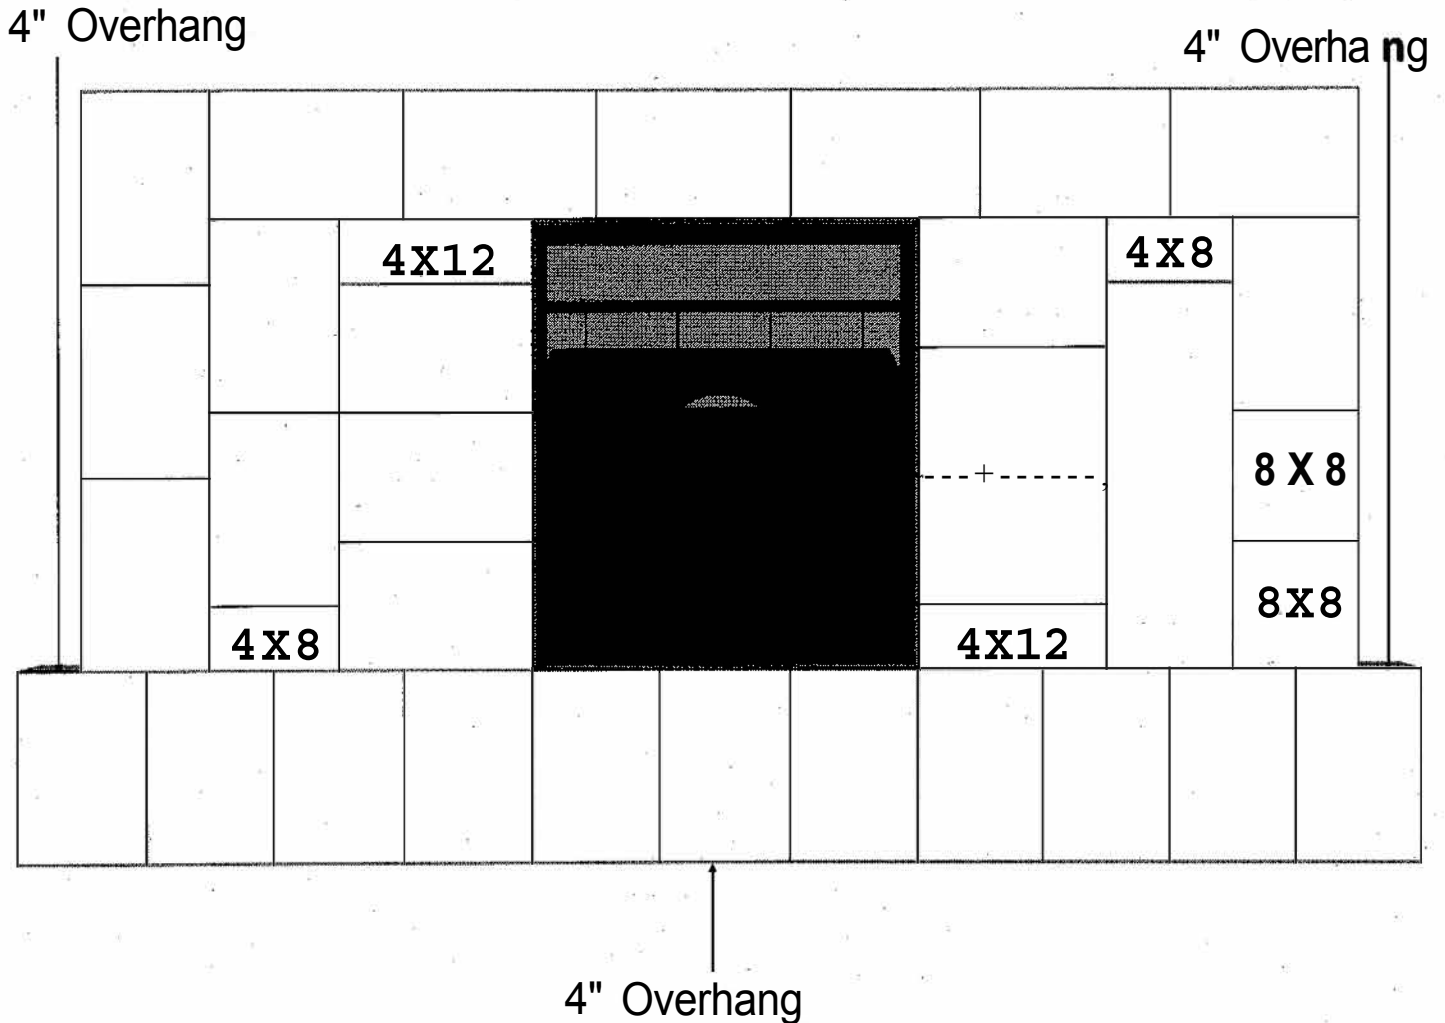

Layer 17:

Piece Count= (31) Olde English Wall Stones, (2) 8x8 Cut Stones, (2) 4x8 Cut Stones, (2) 4x12 Cut Stones

Mantel: Overhang wall stones by 4" on the left, right & front.

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa 17:

Numero de Piezas = (31) Piedras de Olde Ingles Pared, (2) Piedras Cortadas 8x8, (2) 4x8 Piedras Cortadas, (2) Piedras Cortadas 4x12


Chimenea: Sobresalga por las piedras de la pared por 4" en el izquierdo, correcto; frente.

Aplique el pegamento concreto e instale las piedras de la pared y corte las piedras segun la foto.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

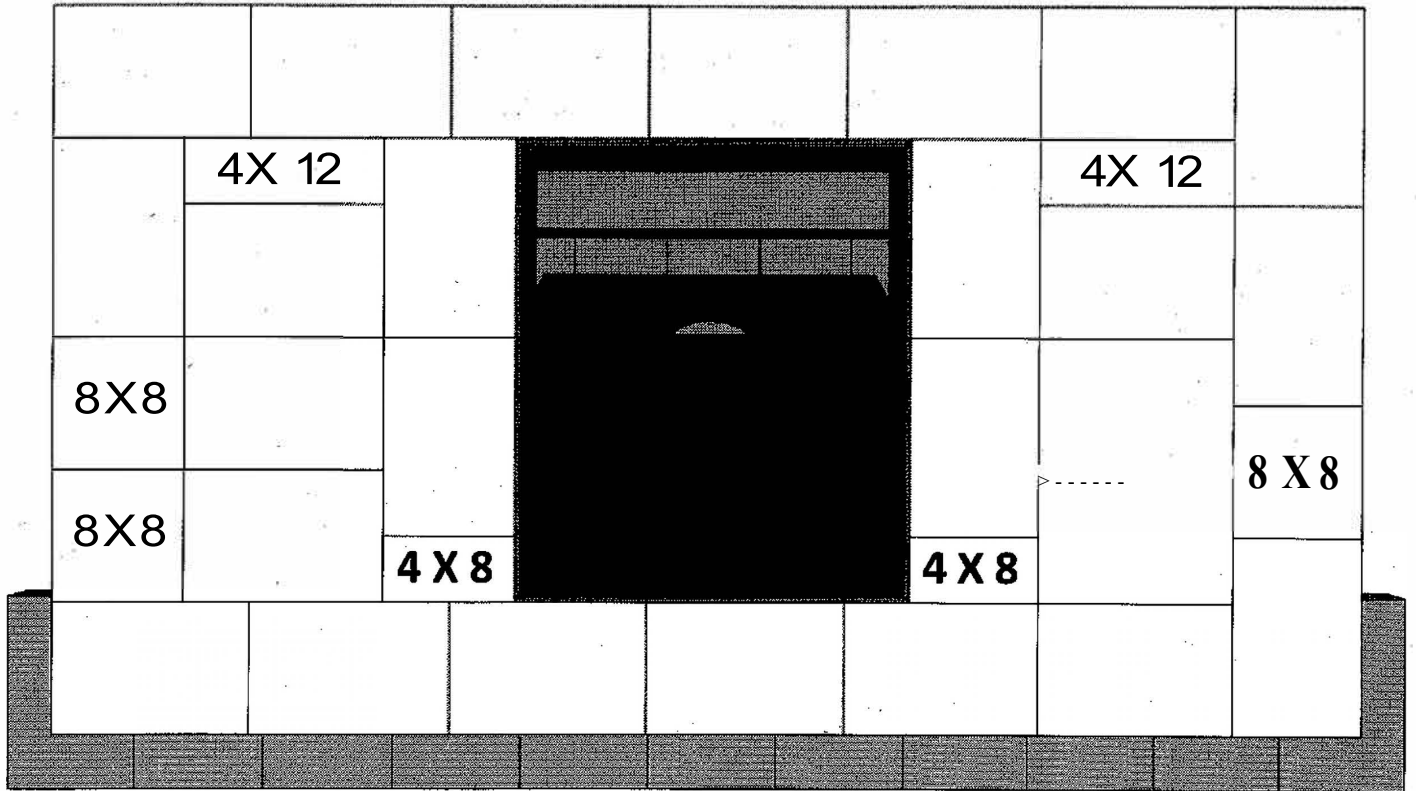

Layer 18:

Piece Count= (26) Olde English Wall Stones, (3) 8x8 Cut Stones, (2) 4x8 Cut Stones, (2) 4x12 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa 18:


Numero de Piezas = (26) Piedras de Olde Ingles Pared, (3) Piedras Cortadas 8x8, (2) Piedras Cortadas 4x8, (2) Piedras Cortadas 4x12

Instate piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

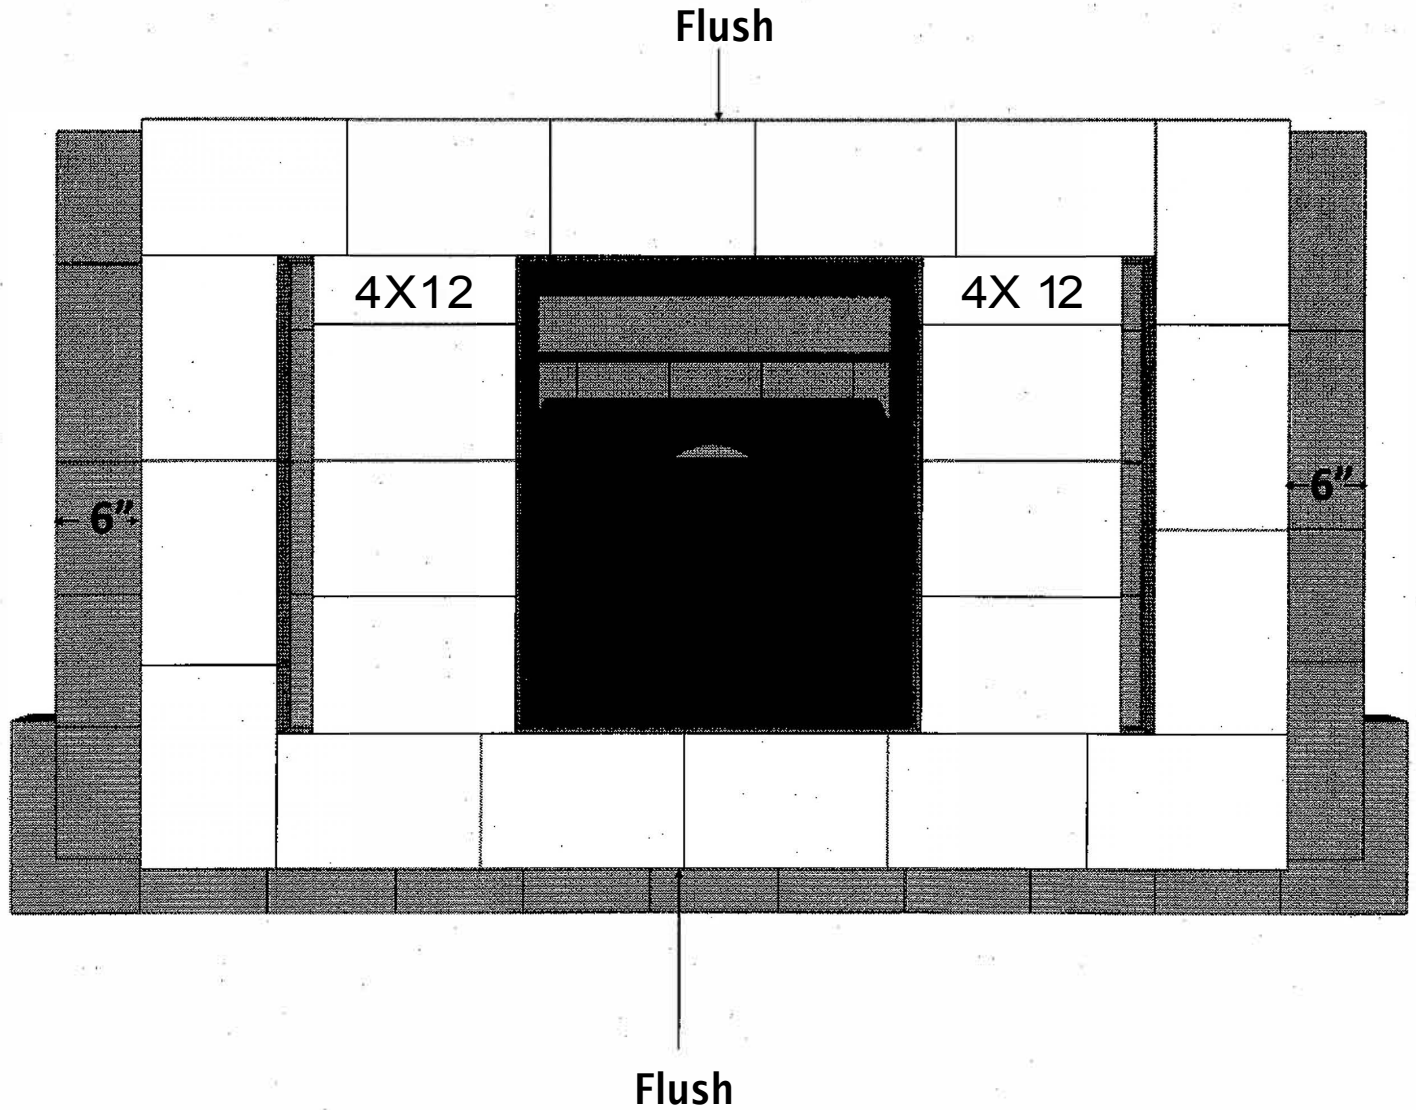

Layer 19:

Piece Count= (22) Olde English Wall Stones, (2)
4x12 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install the wall
stones and cut stones according to the photo.

Capa 19:


Numero de Piezas = (22) Piedras de Olde Ingles
Pared, (2) Piedras Cortadas 4x12

Instale piedras de la pared y piedras talladas de
acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormi-
gon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

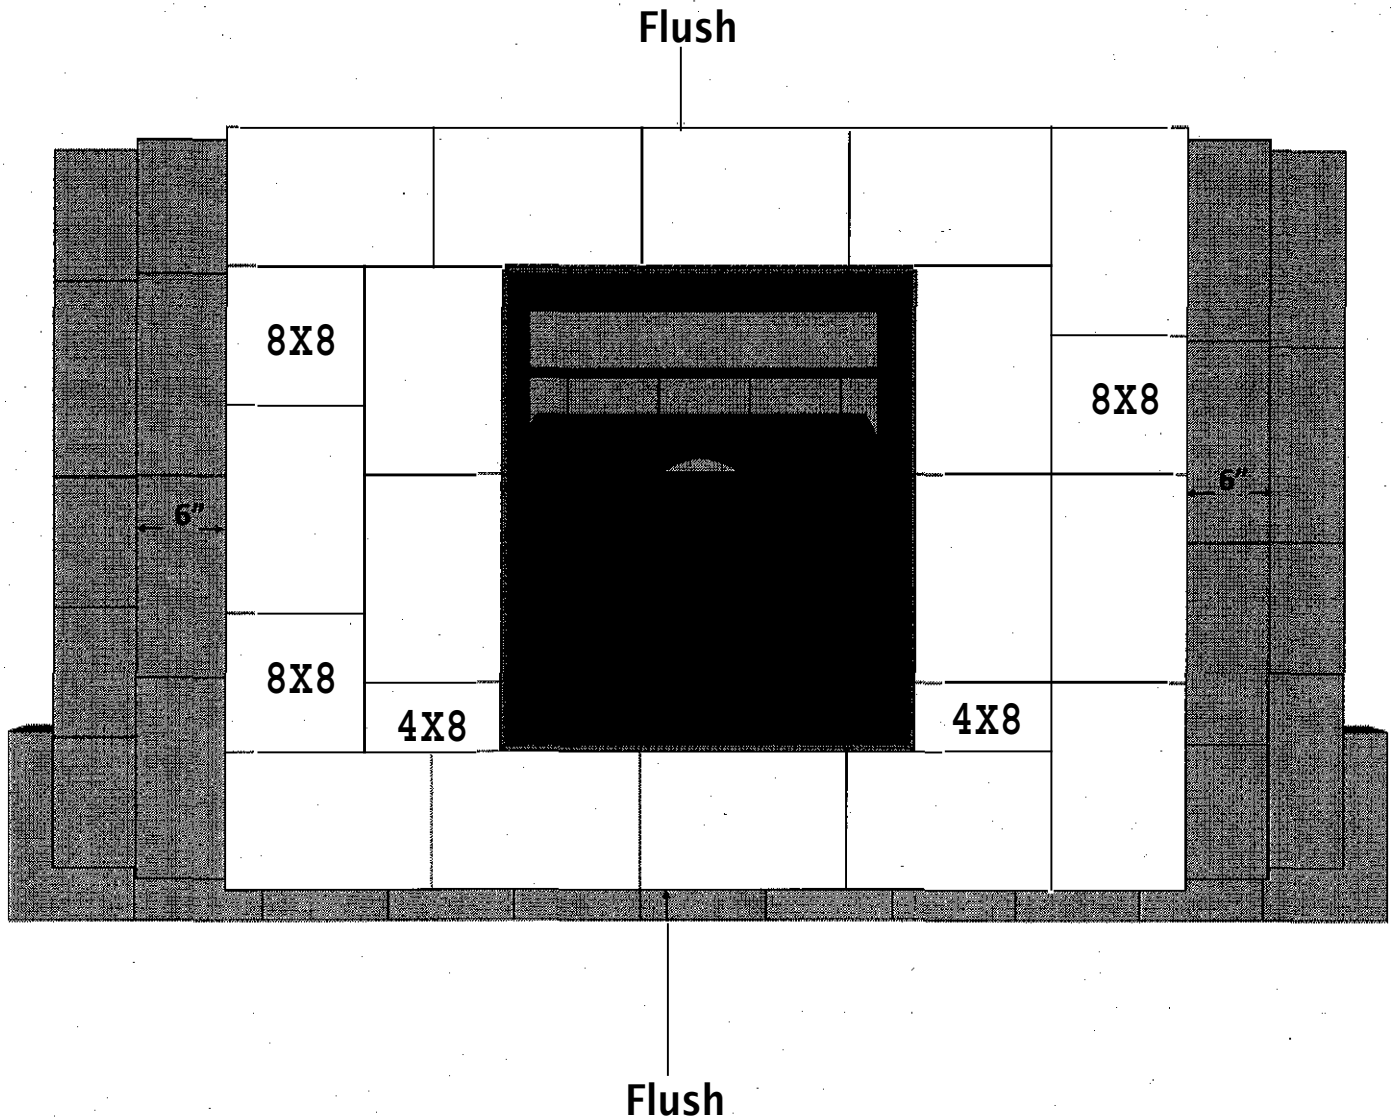

Layer 20:


Piece Count= (16) Olde English Wall Stones, (3) 8x8 Cut Stones, (2) 4x8 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa20:

Numero de Piezas = (16) Piedras de Olde Ingles Pared, (3) Piedras Cortadas 8x8, (2) Piedras Cortadas 4x8


Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.



PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

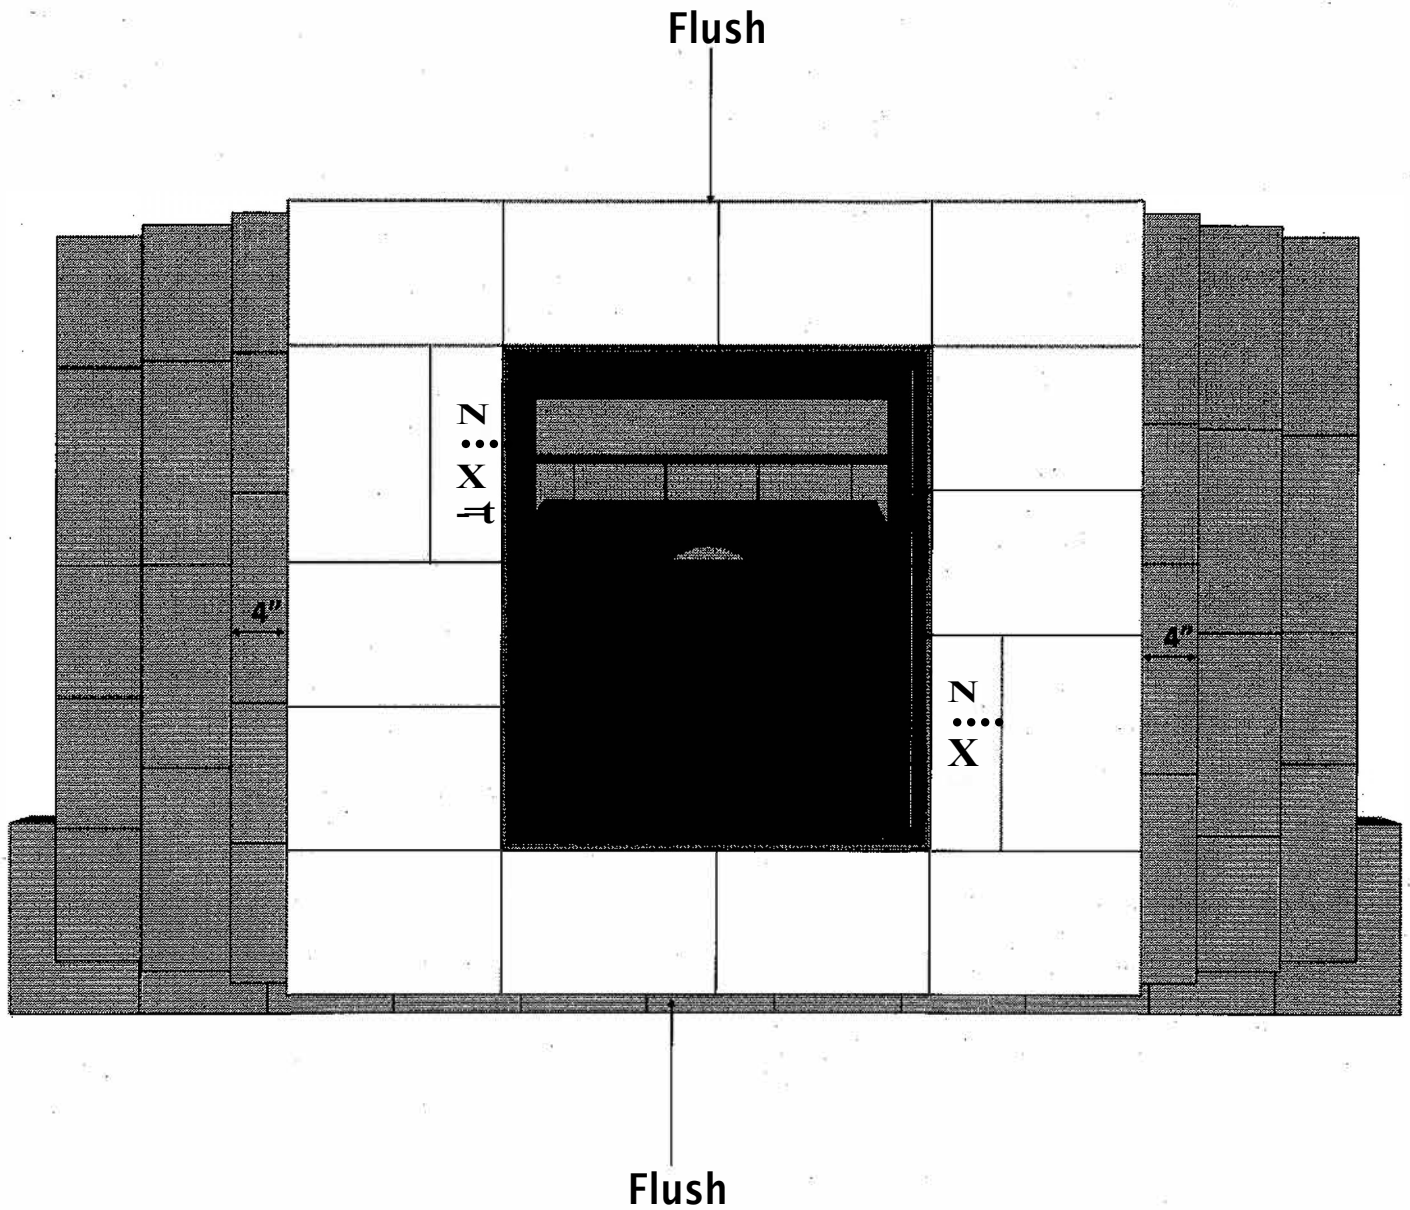

Layer 21:

Piece Count = (14) Olde English Wall Stones, (2) 4x12 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa 21:


Numero de Piezas = (14) Piedras de Olde Ingles Pared, (2) Piedras Cortadas 4x12

Instale piedras de la pared y piedras talladas de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

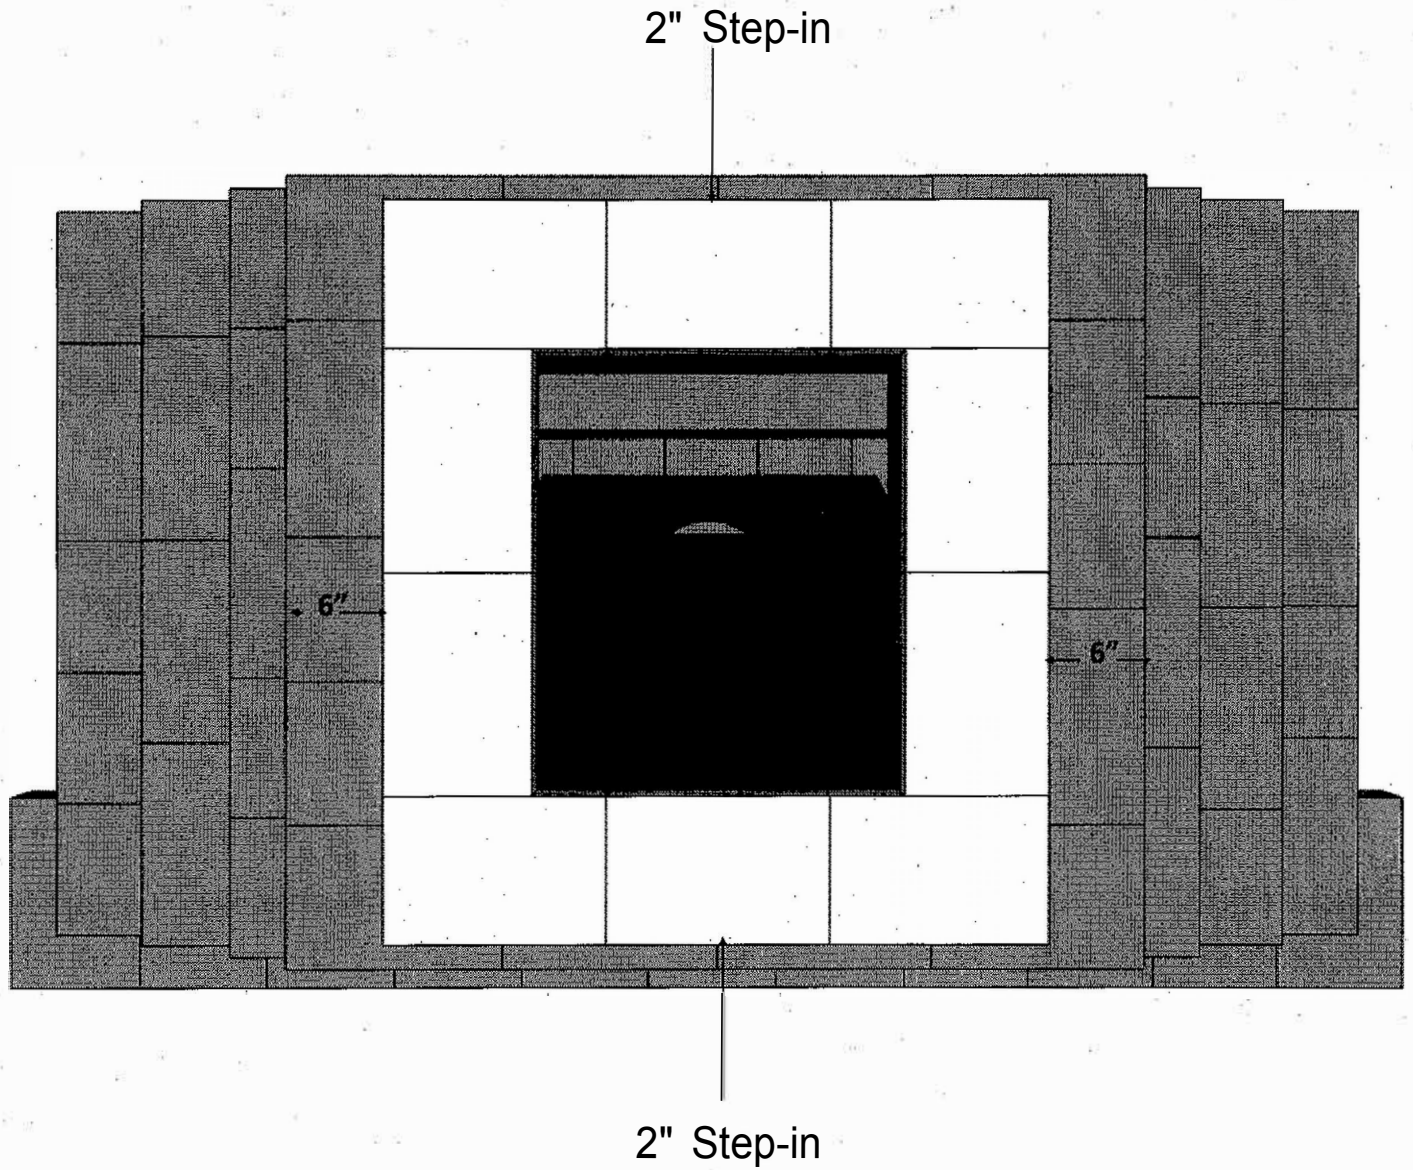

Layer 22:

Piece Count= (10) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa22:


Numero de Piezas = (10) Piedras de Olde Ingles Pared

Instale las piedras de la pared de piedra y corte de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

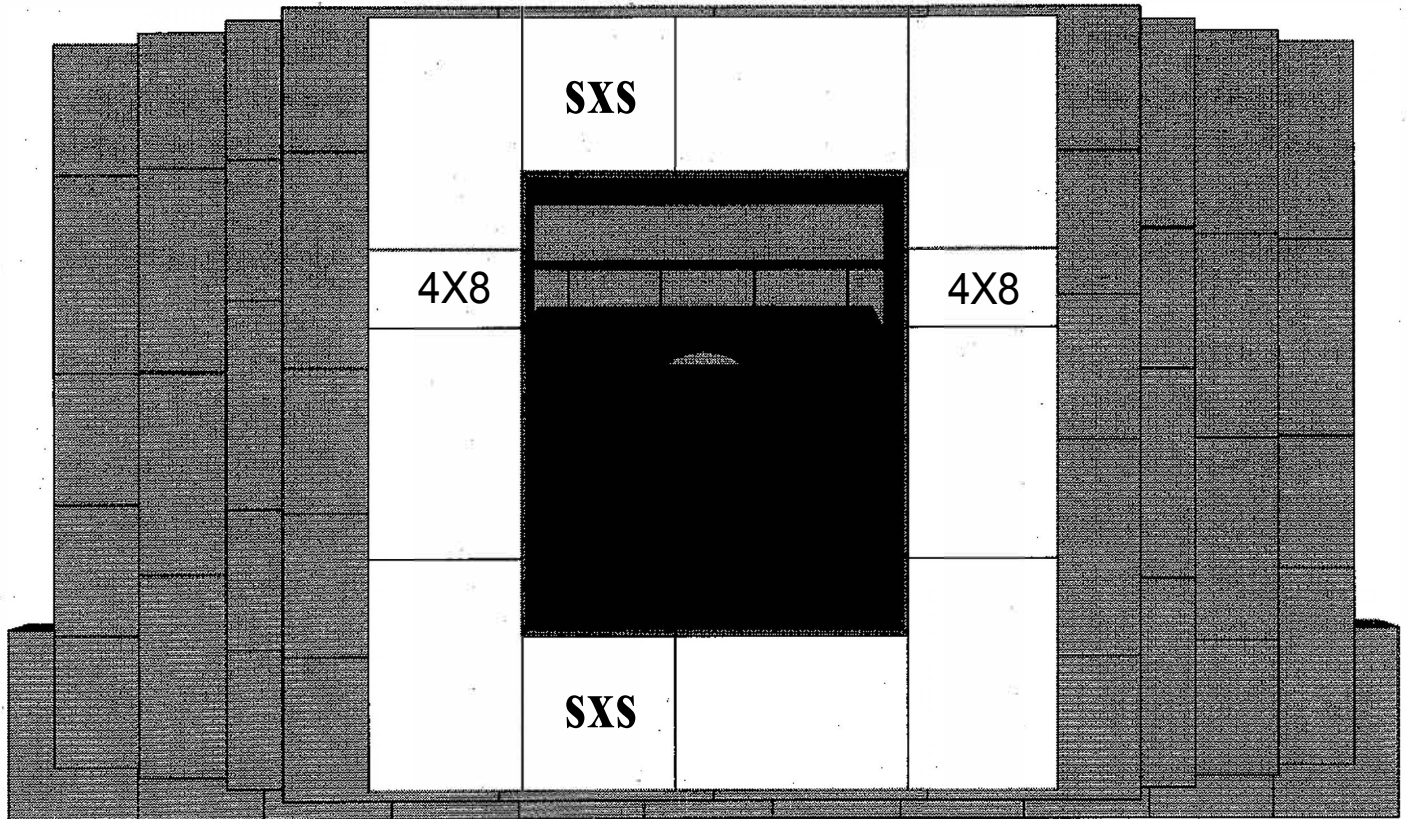

Layer 23:

Piece Count= (8) Olde English Wall Stones, (2) 8x8 Cut Stone, (2) 4x8 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa 23:


Numero de Piezas = (8) Piedras de Olde Ingles Pared, (2) Piedra Cortada 8x8, (2) Piedras Cortadas 4x8

Instale las piedras de la pared de piedra y corte de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

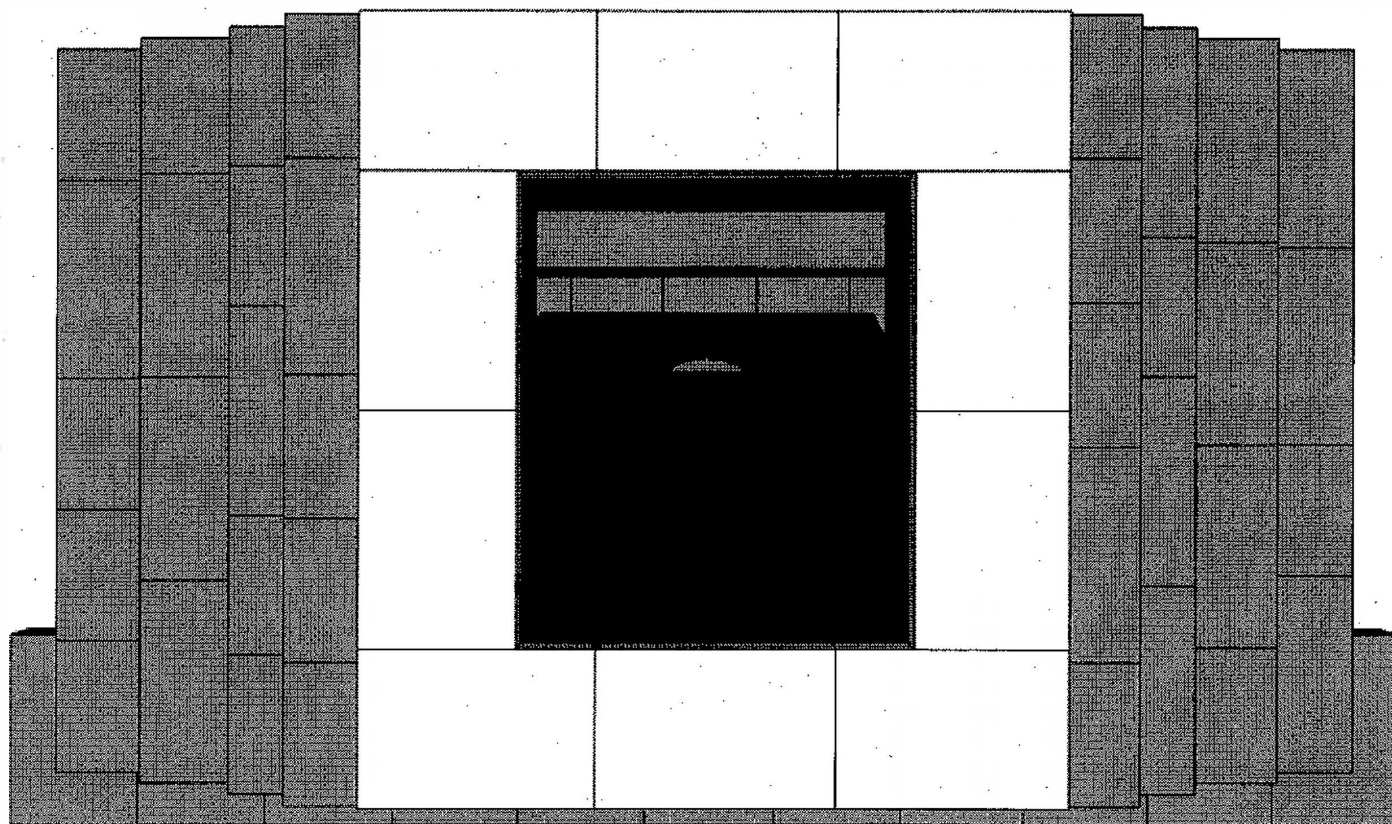

Layer 24:

Piece Count= (10) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa24:


Numero de Piezas = (10) Piedras de Olde Ingles Pared

Instale las piedras de la pared de piedra y corte de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

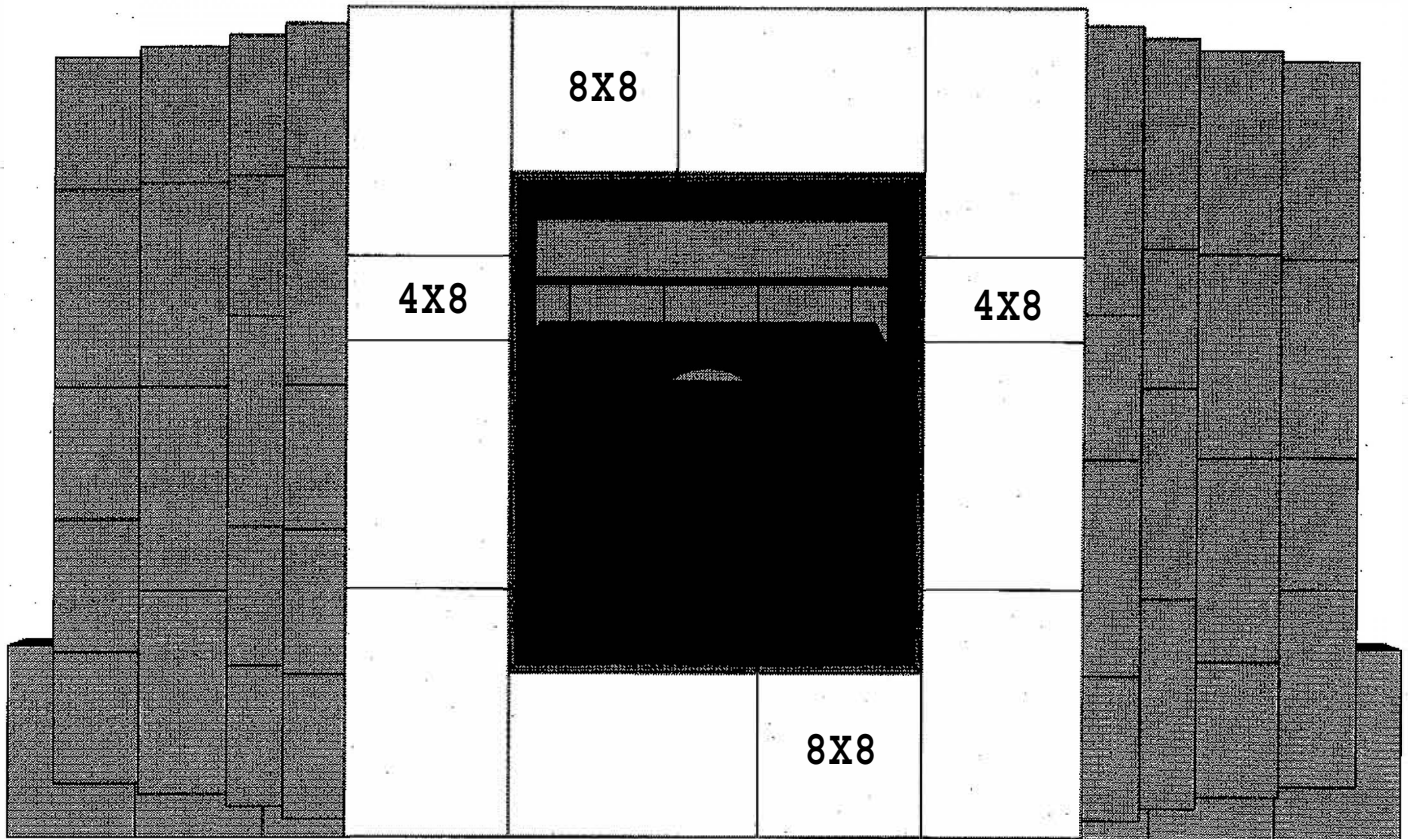

Layer 25:

Piece Count= (8) Olde English Wall Stones, (2) 8x8 Cut Stones, (2) 4x8 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa 25:


Numero de Piezas = (8) Piedras de Olde Ingles Pared, (2) Piedras Cortadas 8x8, (2) Piedras Cortadas 4x8

Instale las piedras de la pared de piedra y corte de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

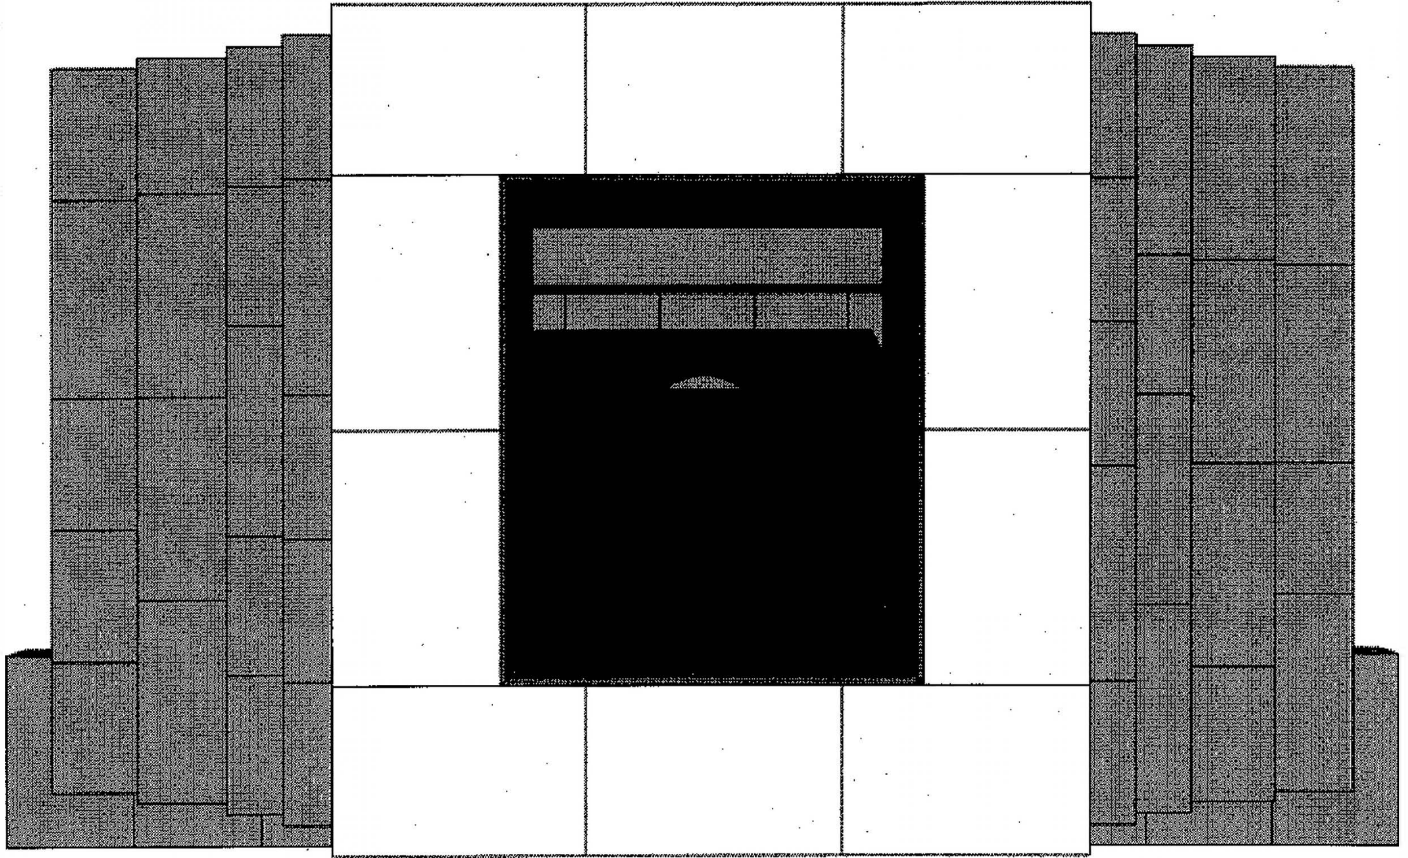

Layer 26:

Piece Count= (10) Olde English Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo.

Capa 26:

Numero de Piezas = (10) Piedras de Olde Ing;es Pared


Instale las piedras de la pared de piedra y corte de acuerdo a la foto. Aplique el adhesivo de hormigon.

----- -?111-.,

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

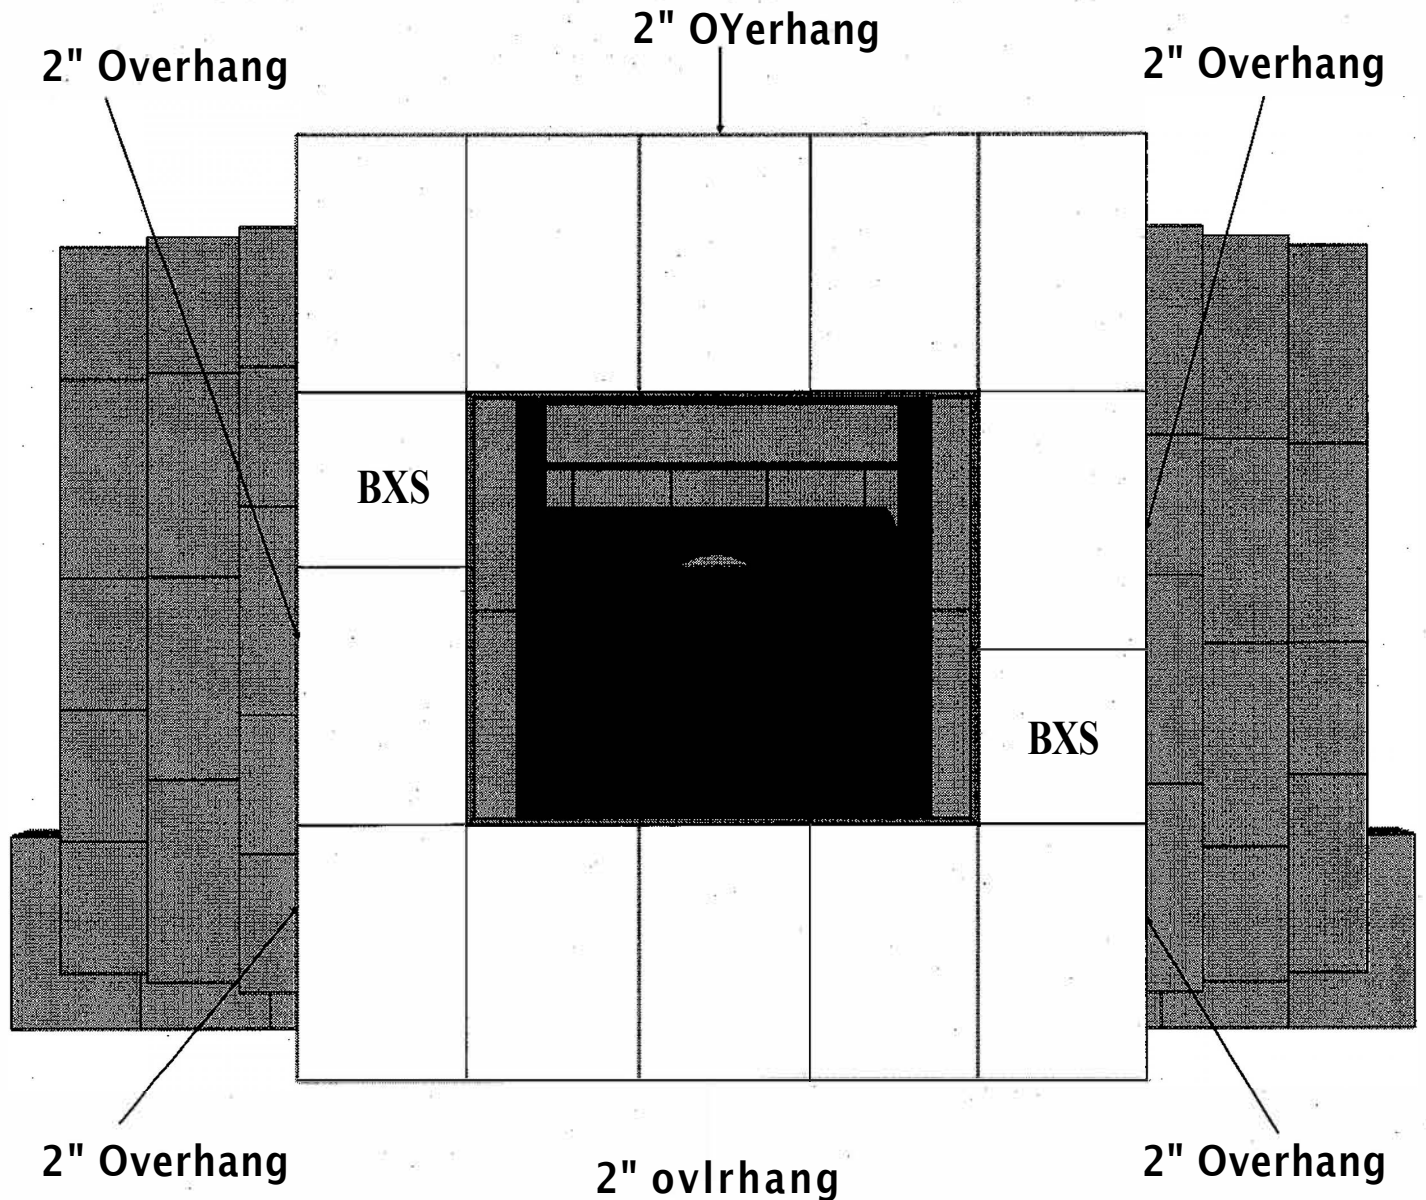

Layer 27: Chimney Cap

Piece Count= (12) Olde English Wall Stones, (2)
8x8 Cut Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones and cut stones according to the photo, make sure to maintain a 2" overhang on all four sides.

Capa 27: Casguillo de Chimenea


Numero de Piezas = (12) Piedras de Olde Ingles
Pared, (2) Piedras Cortadas 8x8

Aplique el pegamento concreto e instale las piedras de la pared y corte las piedras segun la foto, cerciégrese de mantener la proyección 2" en los cuatro lados.

PRE-CUT

**Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut
Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit**

2024

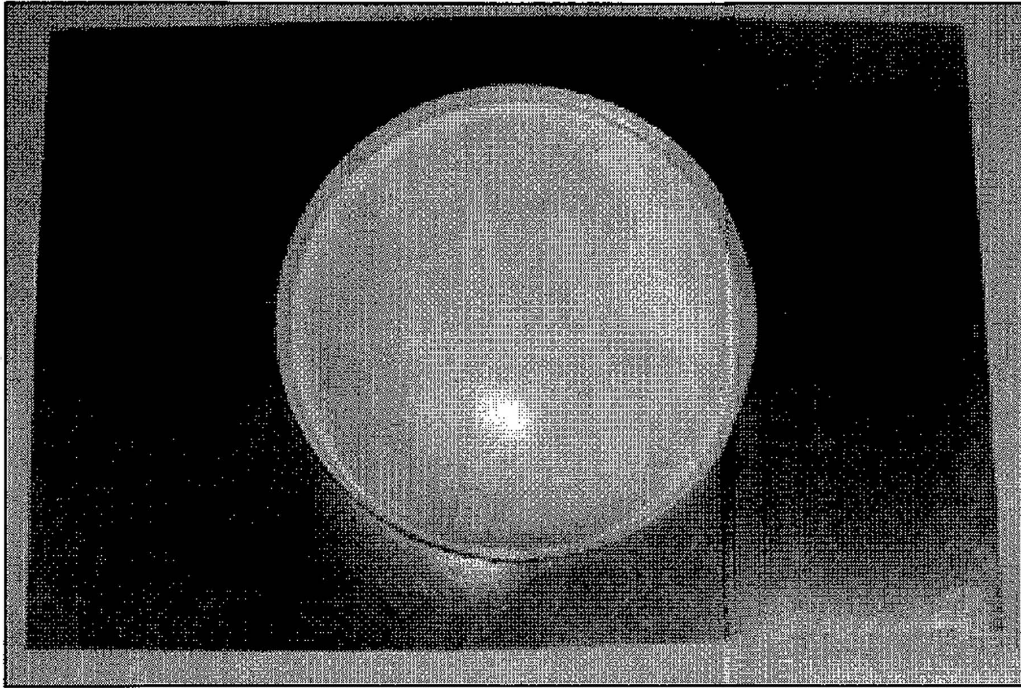

Chase flashing • El destellar de la persecucion





**Chase flashing with collar facing up.
Persecucion que destella con el revestimiento del collar para arriba.**

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

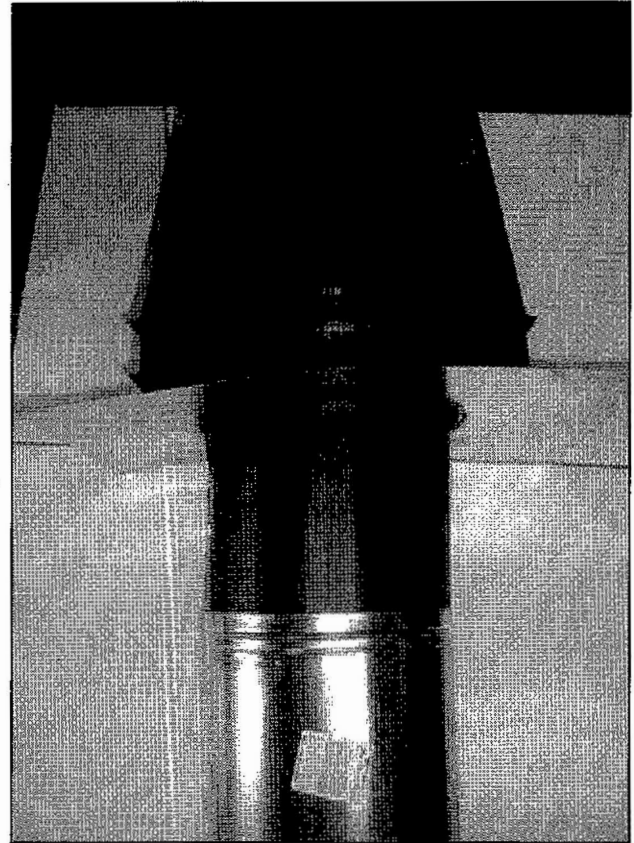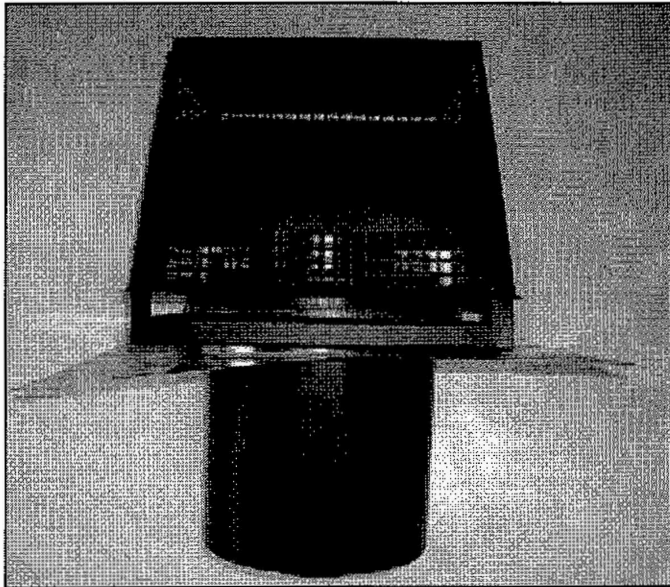

Layer 28:

Once the chimney has been centered, take the chase flashing with the collar up and slide it on to the termination cap sleeve until it is flush with the bottom of the termination cap. (See photo top left)

(See photo top right) on how the termination cap, chase flashing and chimney section should line up inside the block chimney cavity. Take the entire assembly to the top of the fireplace chimney and carefully slide the termination cap sleeve into the chimney section while rotating left to right so the sections line up and sleeve together.

Capa 28:

Una vez que se ha centrado la chimenea, tome la persecucion que destella con el collar para arriba y d slicela encendido hacia la manga del casquillo de la terminacion hasta que sea rasante con la parte inferior del casquillo de la terminacion. (Vease izquierdo inferior de la foto)

(Vease la derecha inferior de la foto) en como el casquillo de la terminacion, el destellar de la persecucion y la seccion de la chimenea deben alinearse dentro de la cavidad de la chimenea del bloque. Lleve a la asamblea entera a la tapa de la chimenea de la chimenea y resbale cuidadosamente la manga del casquillo de la terminacion dentro de la seccion de la chimenea mientras que la rotacion de izquierda a derecha las secciones se alinea y envuelve tan junta.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit


2024

Once you have the termination cap sleeved into the chimney section, you can apply silicone between the final layer of block and the chase flashing to prevent any water or foreign material from entering the chimney cavity.

Locate the pre-drilled holes in termination cap. Then drill into both sides of chase flashing. Install sheet metal screws and screw in cap. Do the same on opposite side.

Una vez que usted tiene la tapa de terminacion de manga en la seccion de la chimenea, puede aplicar silicona entre la capa final de bloque y la persecucion intermitente para evitar que el agua o material extraiio en la cavidad chimenea.

Busque la pre-agujeros en la tapa de terminacion. A continuacion, perfore en ambos lados de la persecucion a parpadear. Instale los tornillos de chapa metalica y el tornillo de la tapa. Haga lo mismo en el lado opuesto.

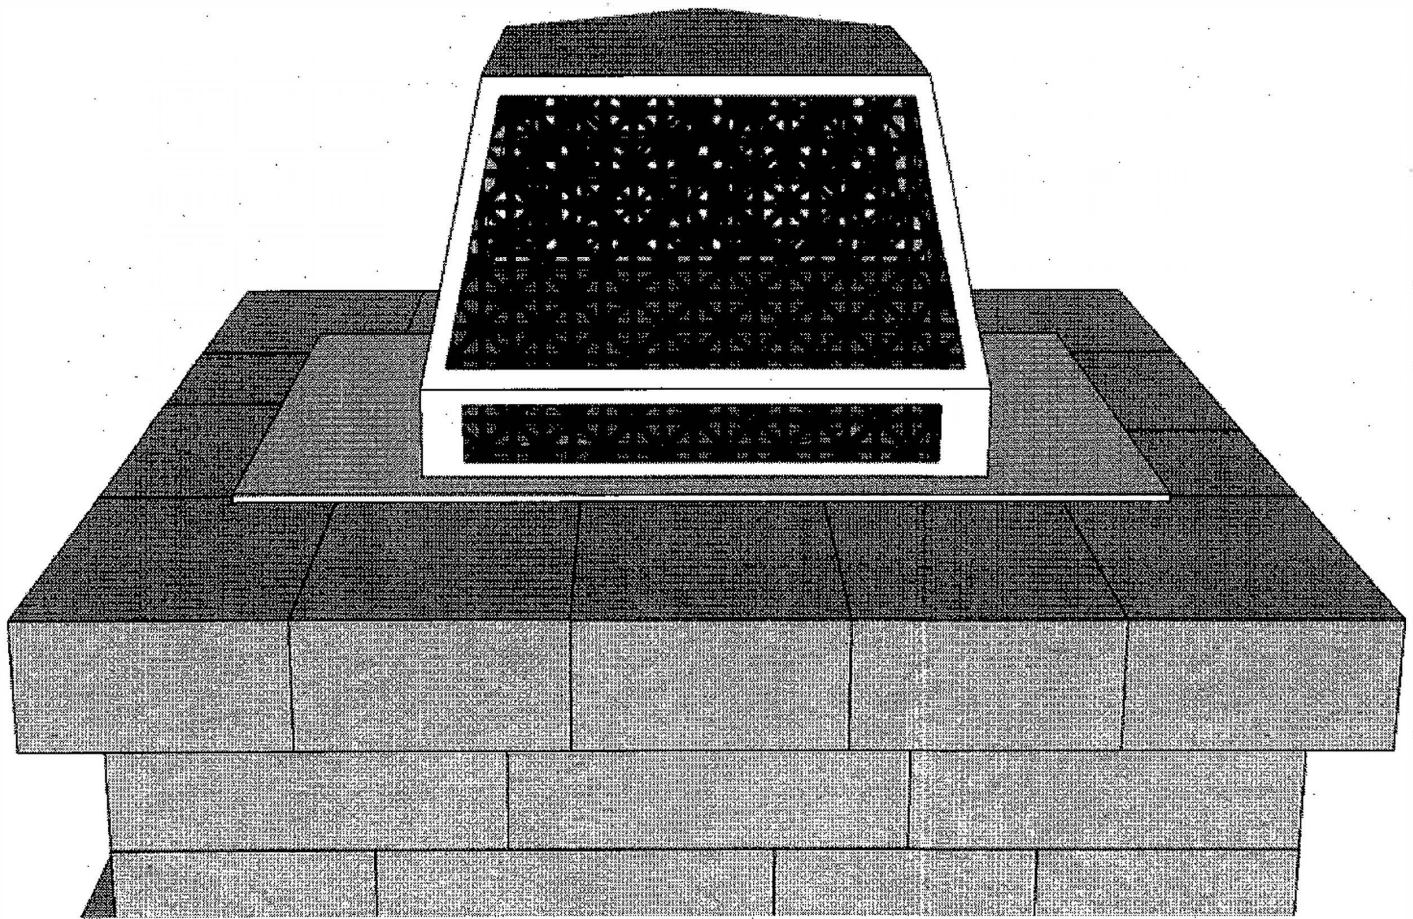

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024

Facing Lintel With Granite Tile:


In your fireplace kit you will find 5 pieces of 8" x 8" granite tile. The granite is to be applied to the face of the concrete lintel (polished side facing out) at the top of the fire box using concrete adhesive. Make sure you use a retaining wall adhesive that will not be affected by the heat from the fire box.

Note: There are 5 pieces of 4" x 12" and 4" x 8" granite tile in your kit as well, these are for the addition of wood boxes should they be a part of your installation.

Dintel Frente Con Azulejos del Granito:

Dintel del revestimiento con el azulejo de! granito: En su kit de la chimenea usted encontrarli 5 pedazos de azulejo del granito 8" x 8". El granito es ser appliedto la cara del dintel concreto (revestimiento lateral pulido hacia fuera) en la tapa de la caja del fuego usando el pegamento concreto. Cerciorese de que usted utilice un pegamento del muro de contencion que no sea afectado por el calor de la caja del fuego.

Nota: Hay 5 pedazos de azulejo del granito 4" x 12" y 4" x 8" en su kit tambien, estos estlin para la adiccion de cajas de madera si son una parte de su instalacion.

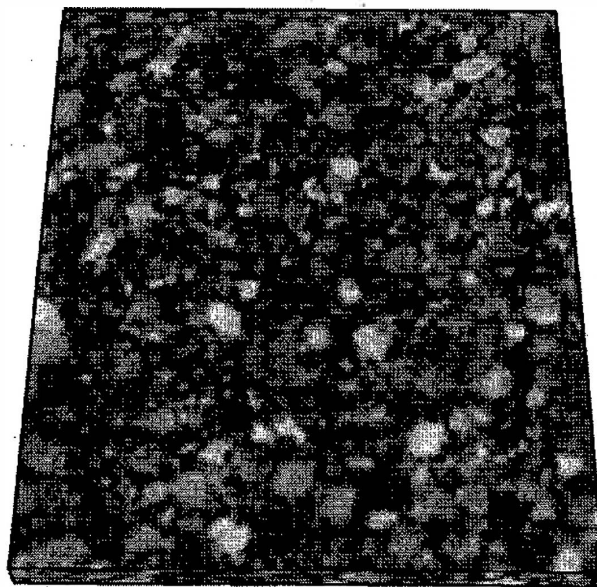

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit




2024

Apply concrete adhesive being careful not to put too much adhesive to the point it migrates out of the joints between the tile. Firmly press all tiles into position. It will be necessary to brace up the bottom of the tile to prevent them from moving while the adhesive is curing. Refer to the photos below. Once the tiles are set, leave the bracing in place for 24 hours to allow the adhesive proper time to cure. Wait 2 days after the tile installation before making a fire in your new fireplace.

Note: The first time you use your fireplace, light a small fire for the first 8 hours of use so you properly season the inner fire lining of your fire box. Failure to do so can void the warranty.

Aplique el pegamento concreto que tiene cuidado de no poner demasiado pegamento al punto que emigra de los empalmes entre el azulejo. Presione firmemente todos los azulejos en la posición. Será necesario apoyar encima de la parte inferior del azulejo para evitar que se muevan mientras que el pegamento está curando. Refiera a las fotos abajo. Una vez que se fijan los azulejos, deje apoyar en el lugar por 24 horas para dar un plazo de la época apropiada adhesiva de curar. Espere 2 días después de la instalación del azulejo antes de hacer un fuego en su nueva chimenea.

Nota: La primera vez que usted utiliza su chimenea, encienda un pequeño fuego para las primeras 8 horas de uso que usted sazona tan correctamente la guarnición interna del fuego de su caja del fuego. La falta de hacer tan puede anular la garantía.

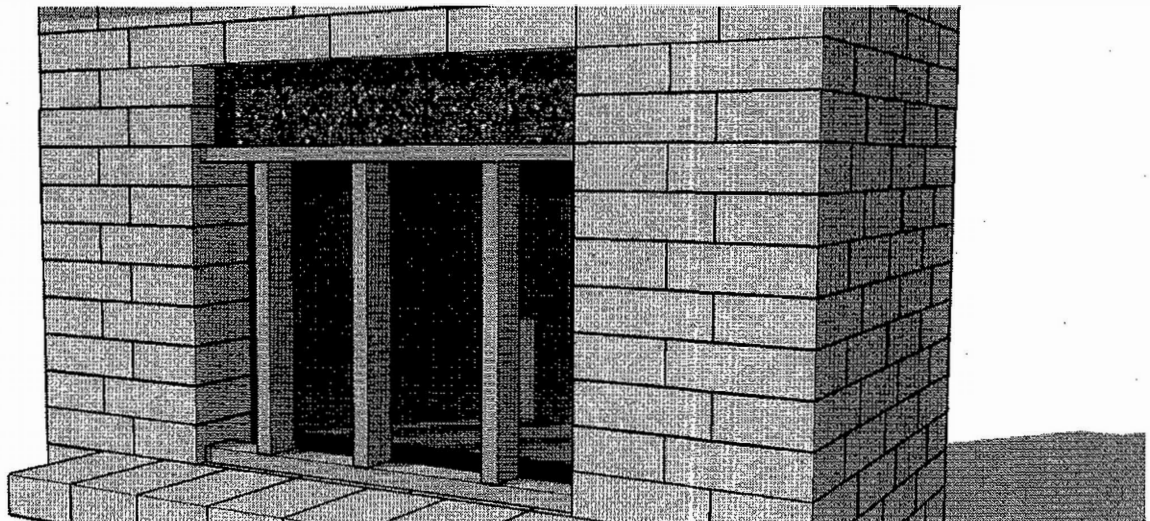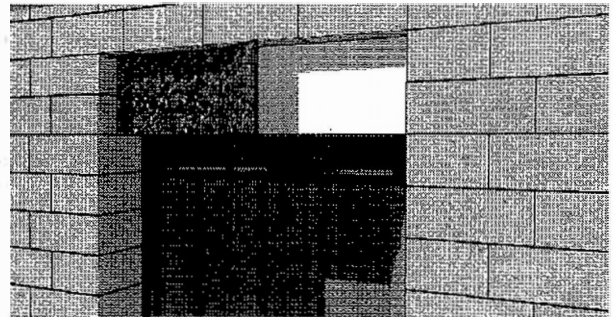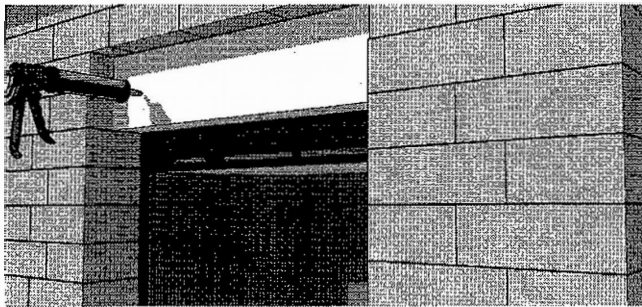


PRE-CUT


Cambridge Pre-Packaged/ Pre-Cut Olde English Wall Outdoor Fireplace Kit

2024


VIEWS

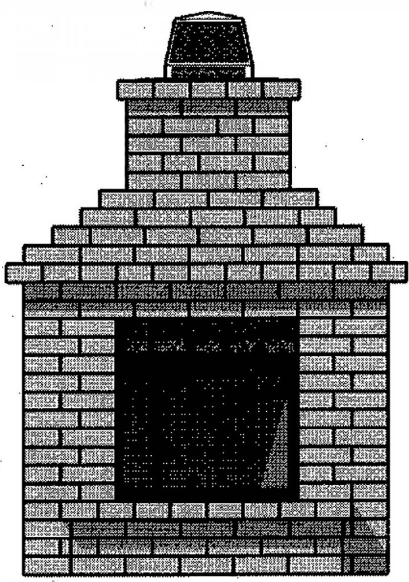


FRONT

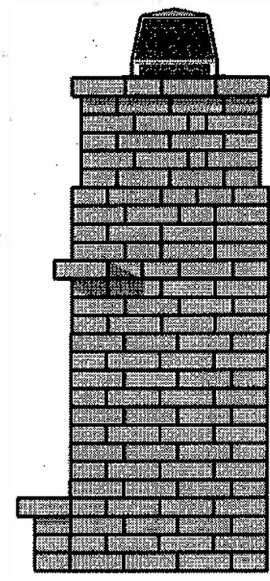

RIGHT

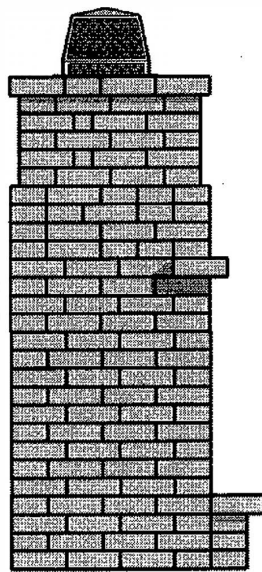

LEFT

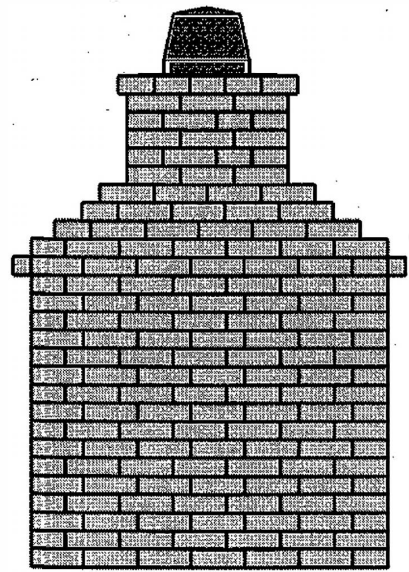

BACK