

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table

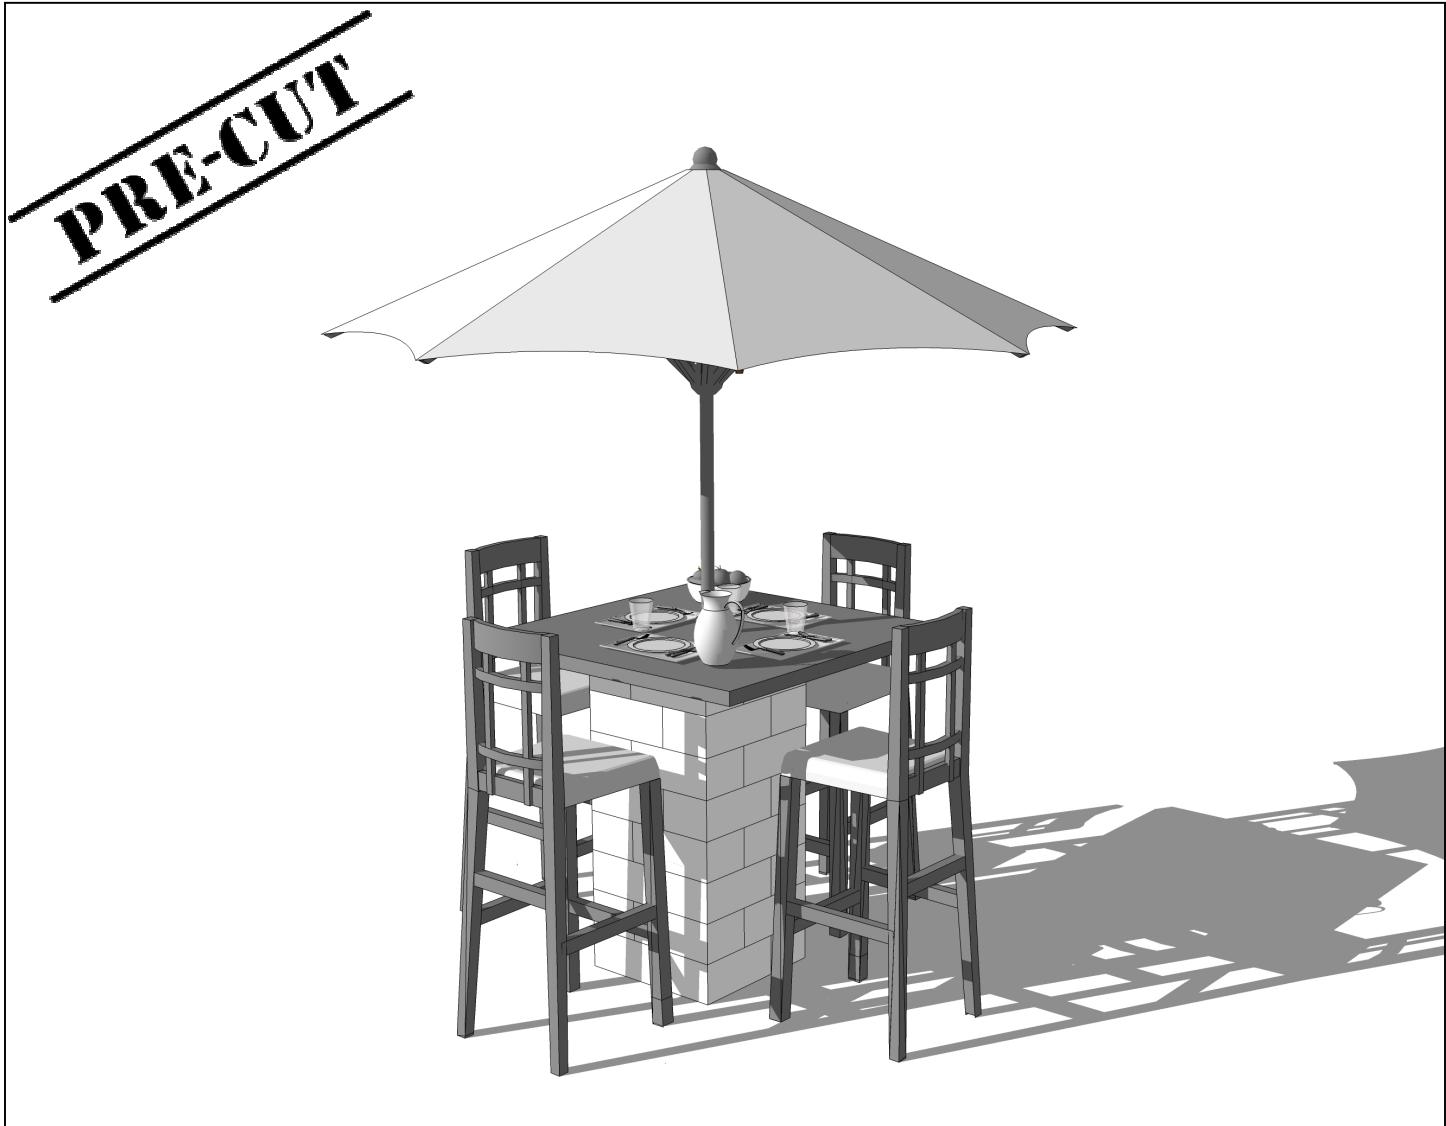


Cambridge Pre-Cortado Kit de Mesa para uso Afuera de MaytRx Pared

PRE-CUT

**Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut
MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024**


Layer Reference Guide:

Guía de Referencia:

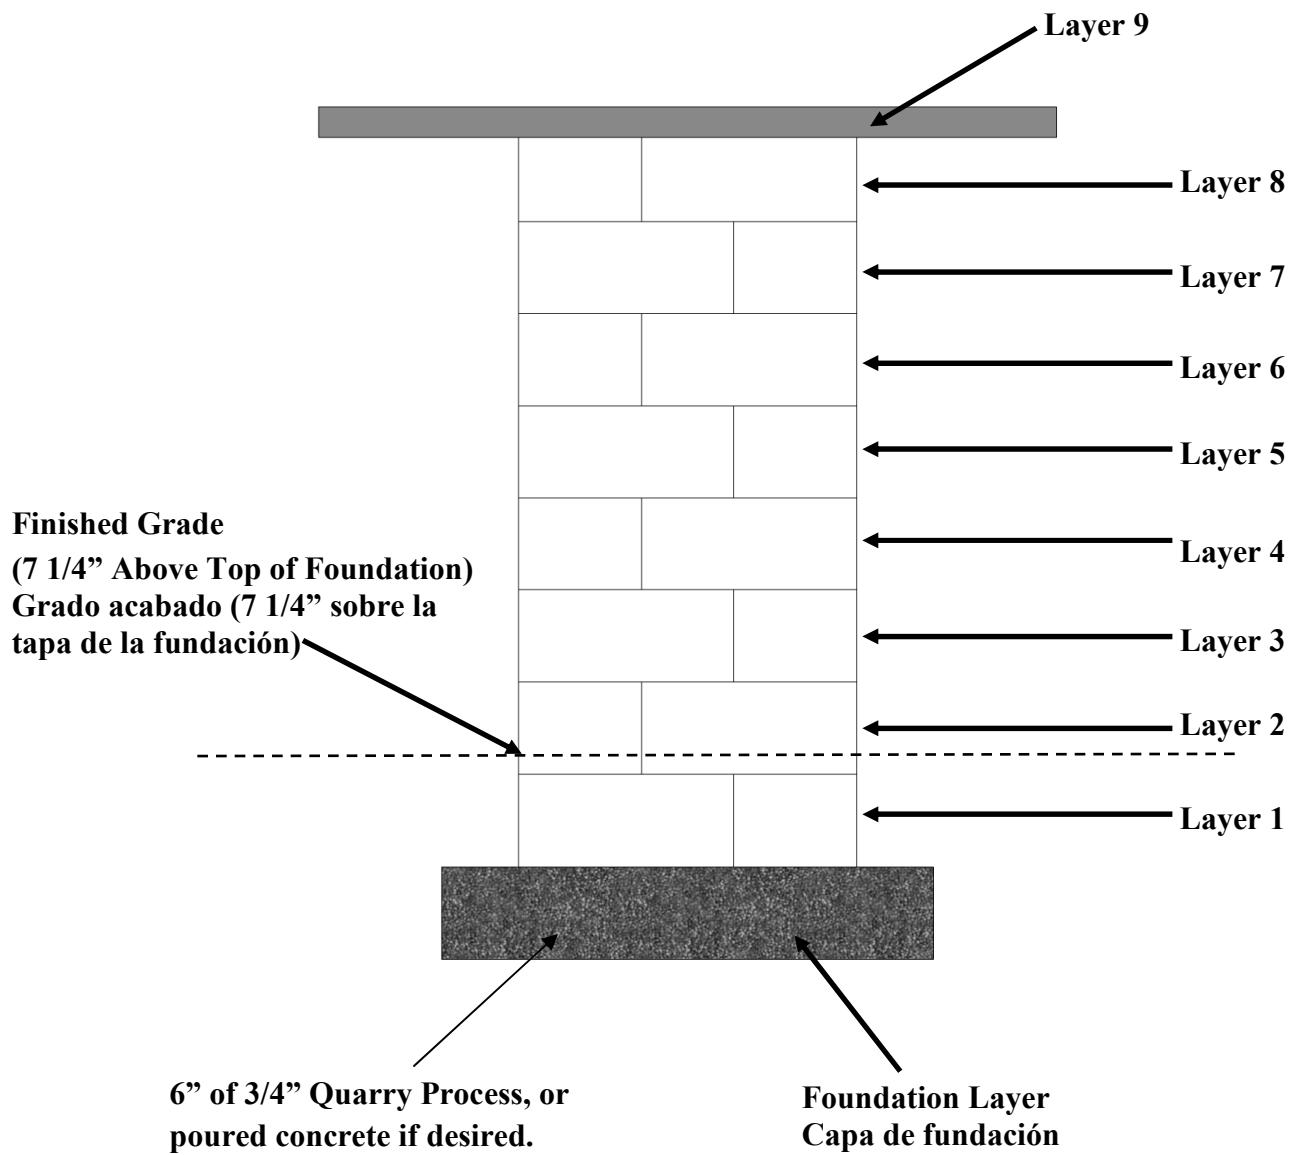

Base:

Mark off the outline for the column to be built. Have footings at least 4 inches wider than the column on all sides. Excavate to a depth of 13 1/4" inches and compact soil with a plate compactor or hand tamper. Fill with 6" of 3/4 inch quarry process stone. Compact in 3" lifts until level. Base may also be built out of poured concrete if desired.

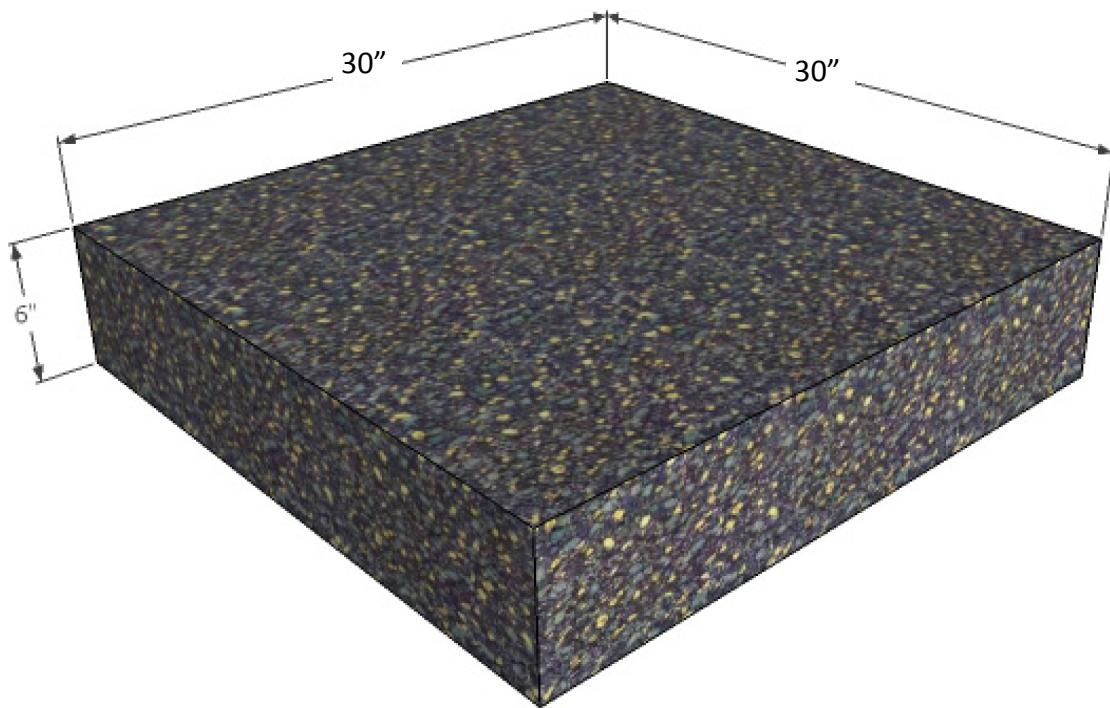**Base:**

Marque apagado el esquema para que la columna sea construida. Tenga el pie por lo menos 4" más de par en par que la columna en todos los lados. Excave a una profundidad de 13 1/4" y a suelo compacto con un pisón del compresor o de la mano de la placa. Llene de 6" pulgadas de la piedra del proceso de la mina de la pulgada del 3/4". Condense en 3" elevaciones hasta nivel. La base se puede también construir fuera del concreto vertido si está deseada.

PRE-CUT

**Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut
MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024**


Stones Included In The Kit:



MaytRx Column Stone (32 Pieces)

PRE-CUT

**Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut
MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024**

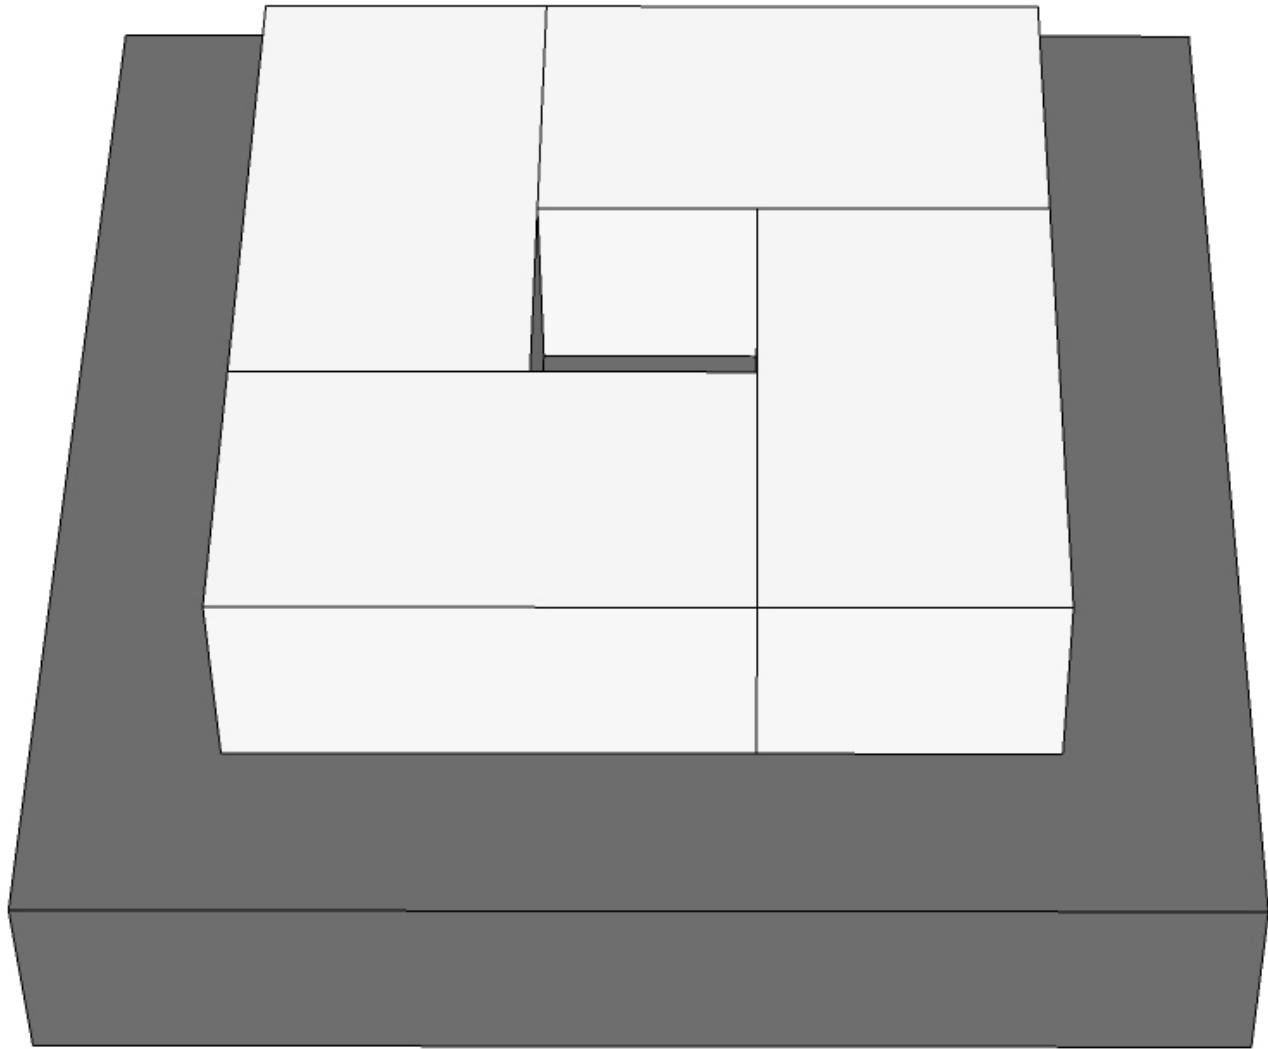

Layer 1:

Piece Count = (4) Column Stones

Place the Column stones as illustrated for the first layer using a square and level to assure that it is level, plumb, and square. Each column stone has two textured sides and two smooth sides. Placing the smooth sides against the smooth sides creates a column that fits together with no gaps. There are no rights, lefts, tops, or bottom to these stones. Place the textured sides out and smooth sides in.


Capa 1:

Numero de Piezas = (4) Piedra de columna

Pegue las piedras de la columna como se muestra para la primera capa con un cuadrado y un nivel para asegurarse de que esté nivelada, plomada cuadrados. Cada columna de piedra tiene dos caras con textura andtwo lados lisos. Colocación de los lados lisos contra los lados lisos crea una columna que encaja sin espacios. No hay derechos, izquierdas, tapas, o la parte inferior de estas piedras. Coloque la textura de los lados y lados lisos pulgadas.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024

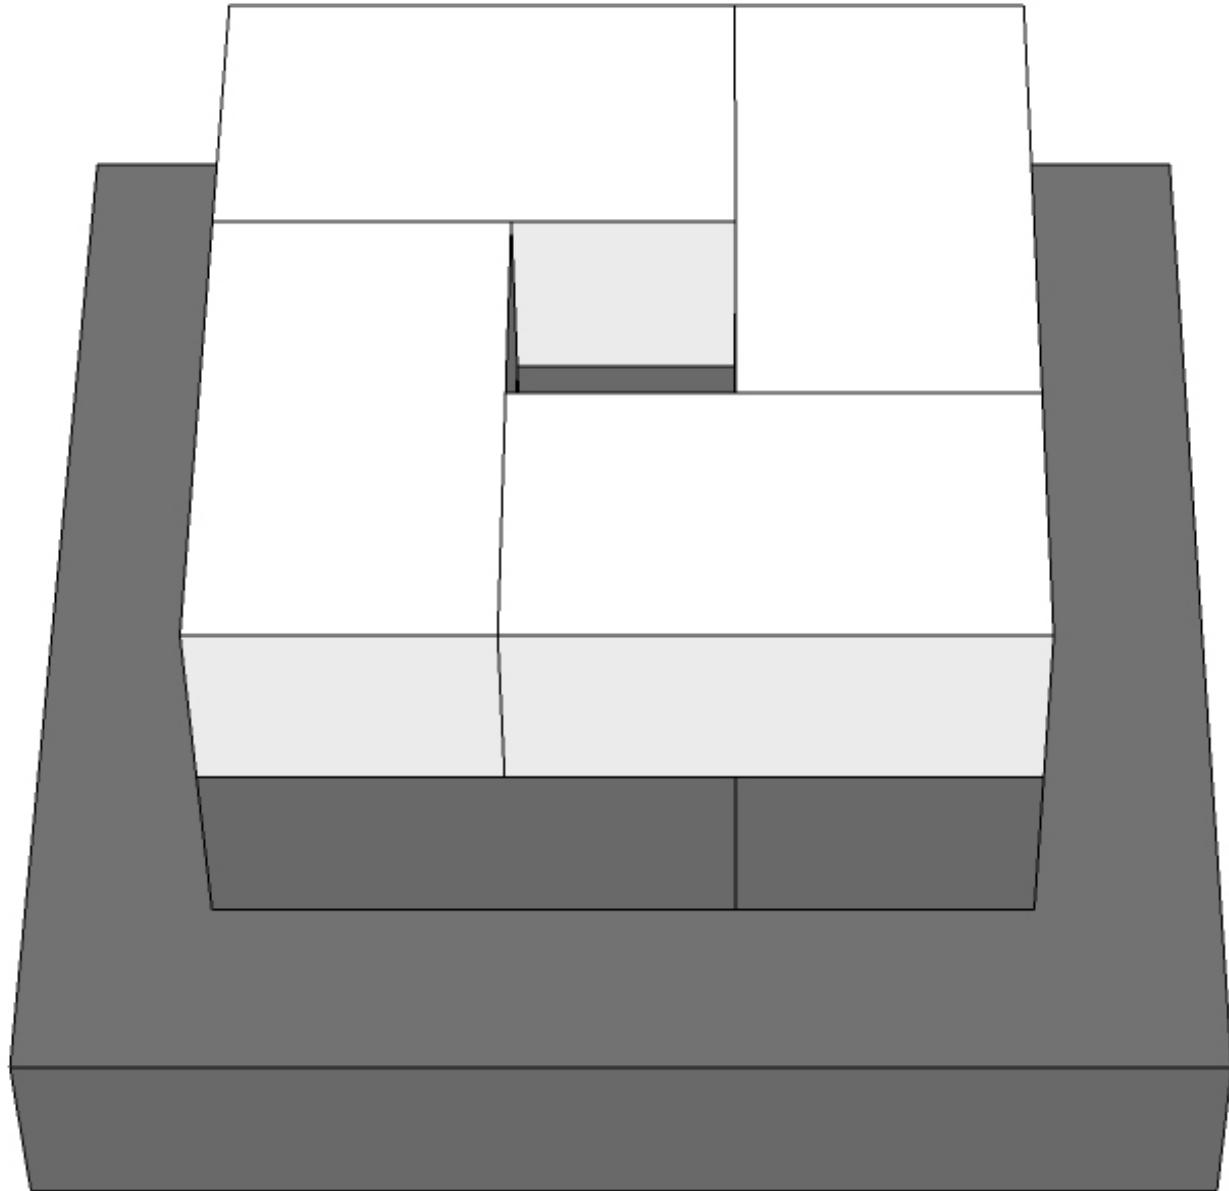

Layer 2:

Piece Count = (4) Column Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible.

Capa 2:


Numero de Piezas = (4) Piedra de columna

Pegue las piedras de la columna como se muestra para la segunda capa, aplicar el adhesivo. Asegúrese de hacer esto y todas las capas lo más nivelado posible.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

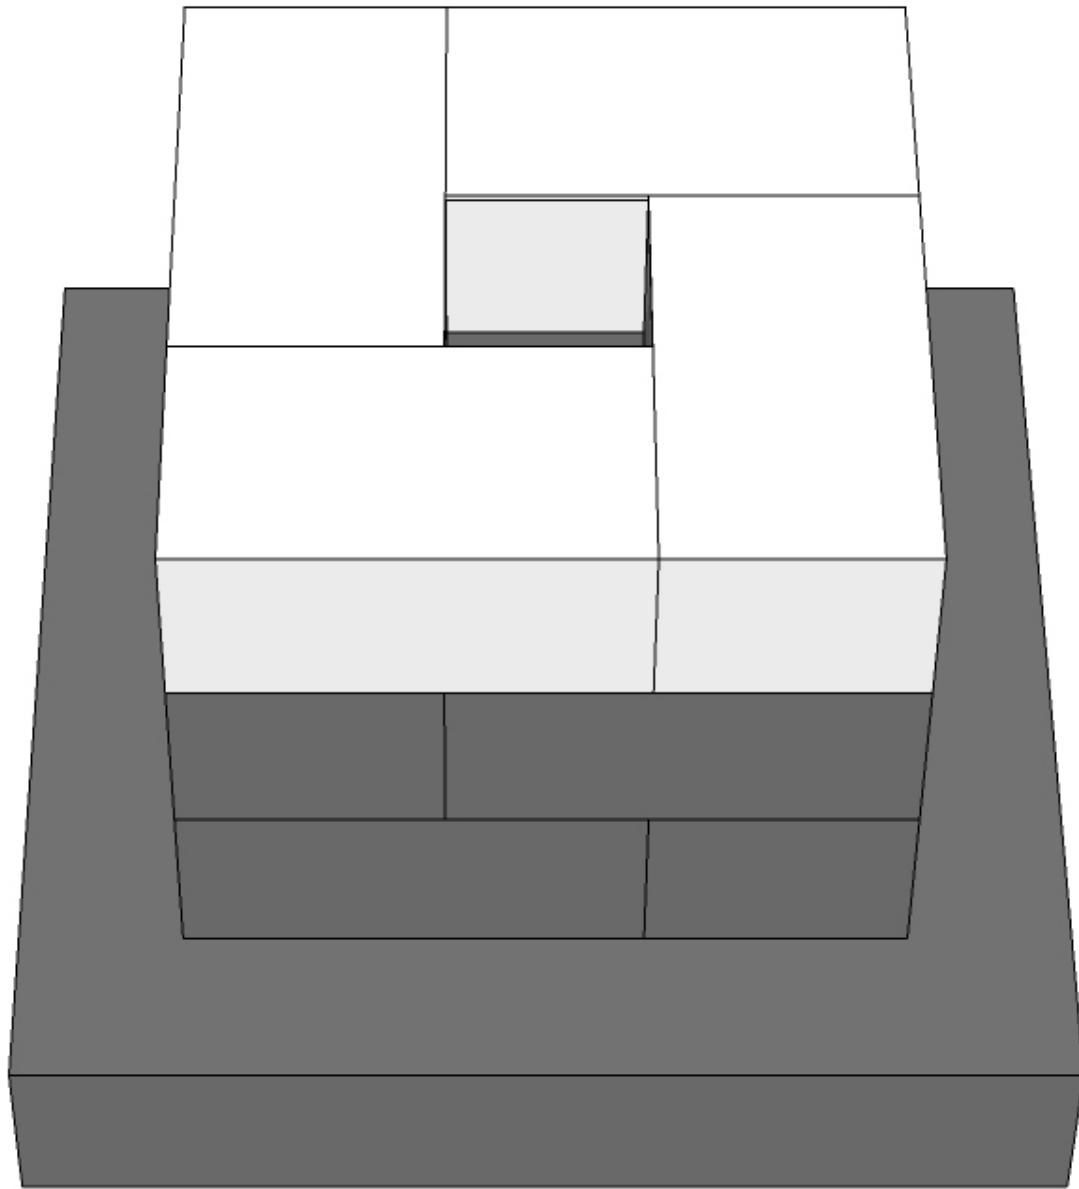

Layer 3:


Piece Count = (4) Column Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible. The installation of stones will be the clone of Layer 1.

Capa 3:

Numero de Piezas = (4) Piedra de columna

Pegue las piedras de la columna como se muestra para la segunda capa, aplicar el adhesivo. Asegúrese de hacer esto y todas las capas lo más nivelado posible.

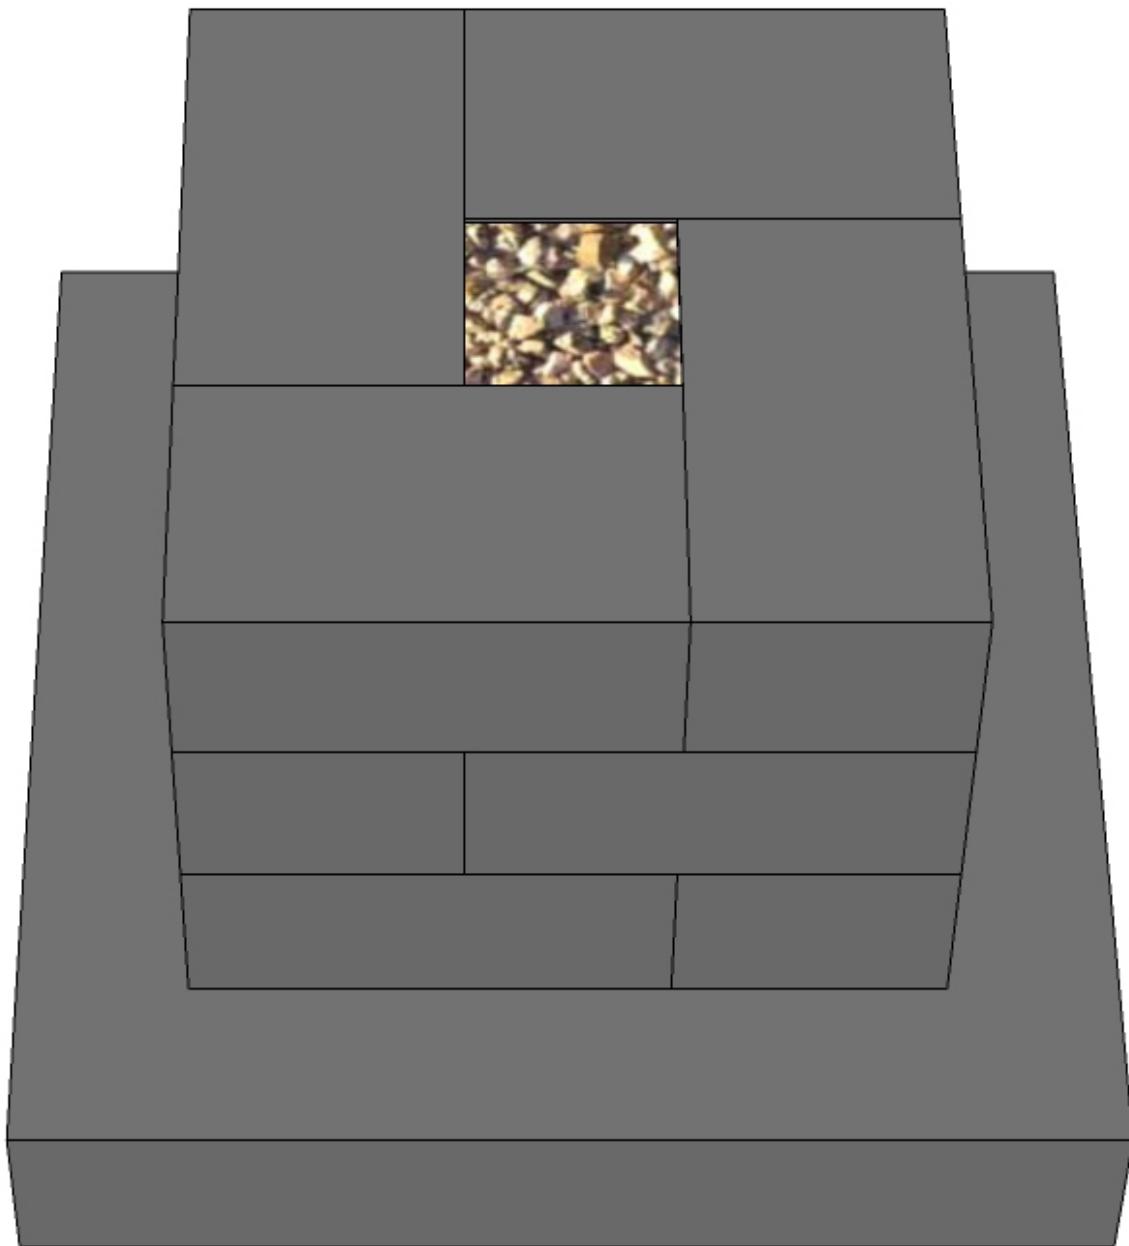**Layer 3-A: Gravel Fill**


Fill center cavity with 3/4" crushed stone to the top of the 3rd course.

Capa 3-A: Terraplén de la grava

Llene la cavidad de centro de 3/4" piedra machacada a la tapa del 3ro curso.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024

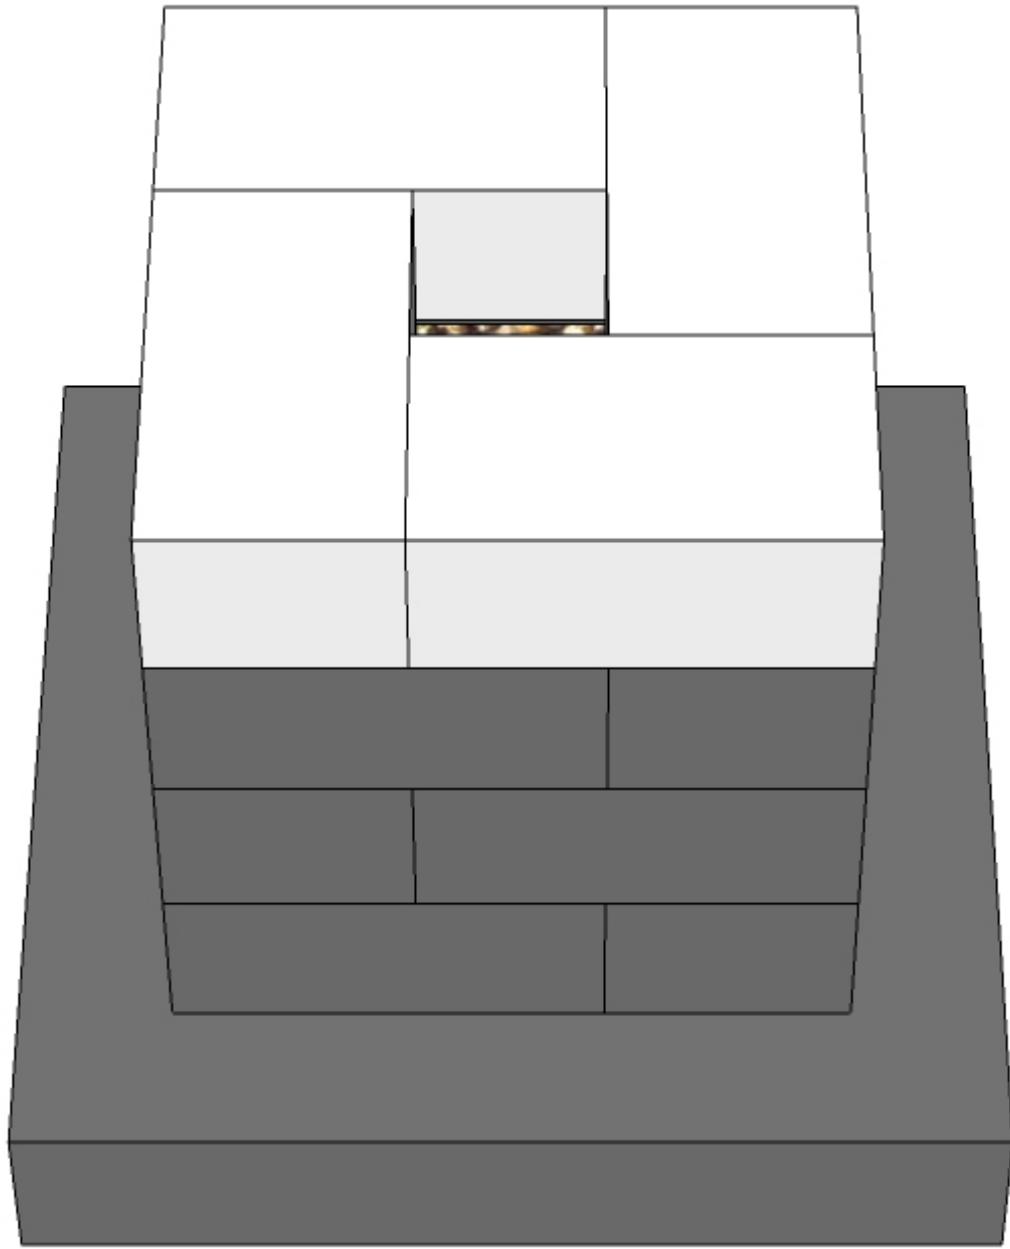

Layer 4:


Piece Count = (4) Column Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. The installation of stones will be the clone of Layer 2.

Capa 4:

Numero de Piezas = (4) Piedra de columna

Pegue todas las piedras de la columna como se muestra para la cuarta capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

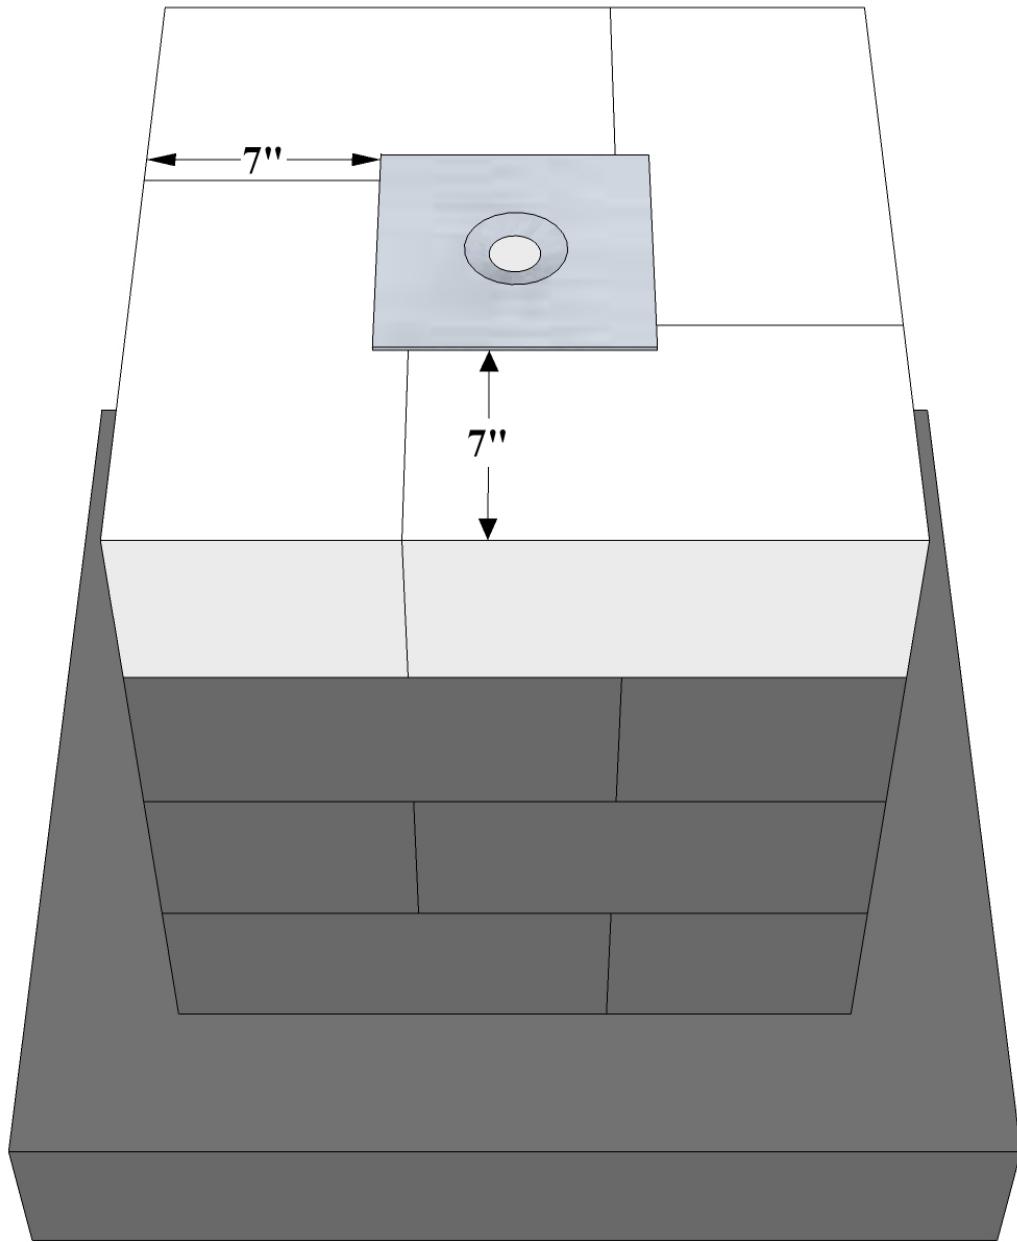**Layer 4-A: Umbrella Post Sleeve Installation**


Apply concrete adhesive and center the umbrella post sleeve 7" from the outside edges as shown.

Capa 4-A: Instalación de la sombrilla del poste del paraguas

Aplique el pegamento concreto y centre la sombrilla 7" del poste del paraguas de los bordes exteriores como se muestra.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024

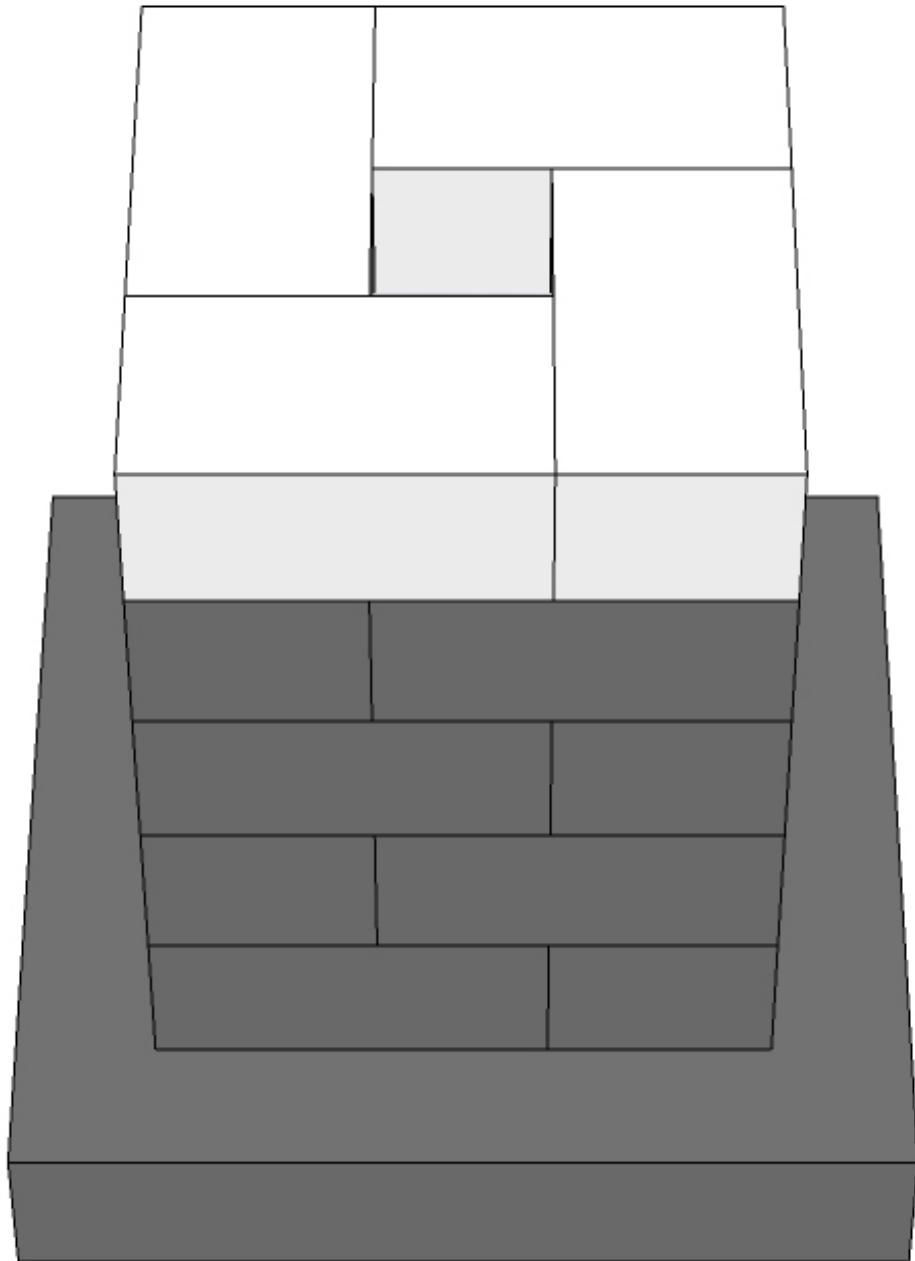

Layer 5:

Piece Count = (4) Column Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. The installation of stones will be the clone of Layer 1.


Capa 5:

Numero de Piezas = (4) Piedra de columna

Pegue todas las piedras de la columna como se muestra para la cuarta capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024

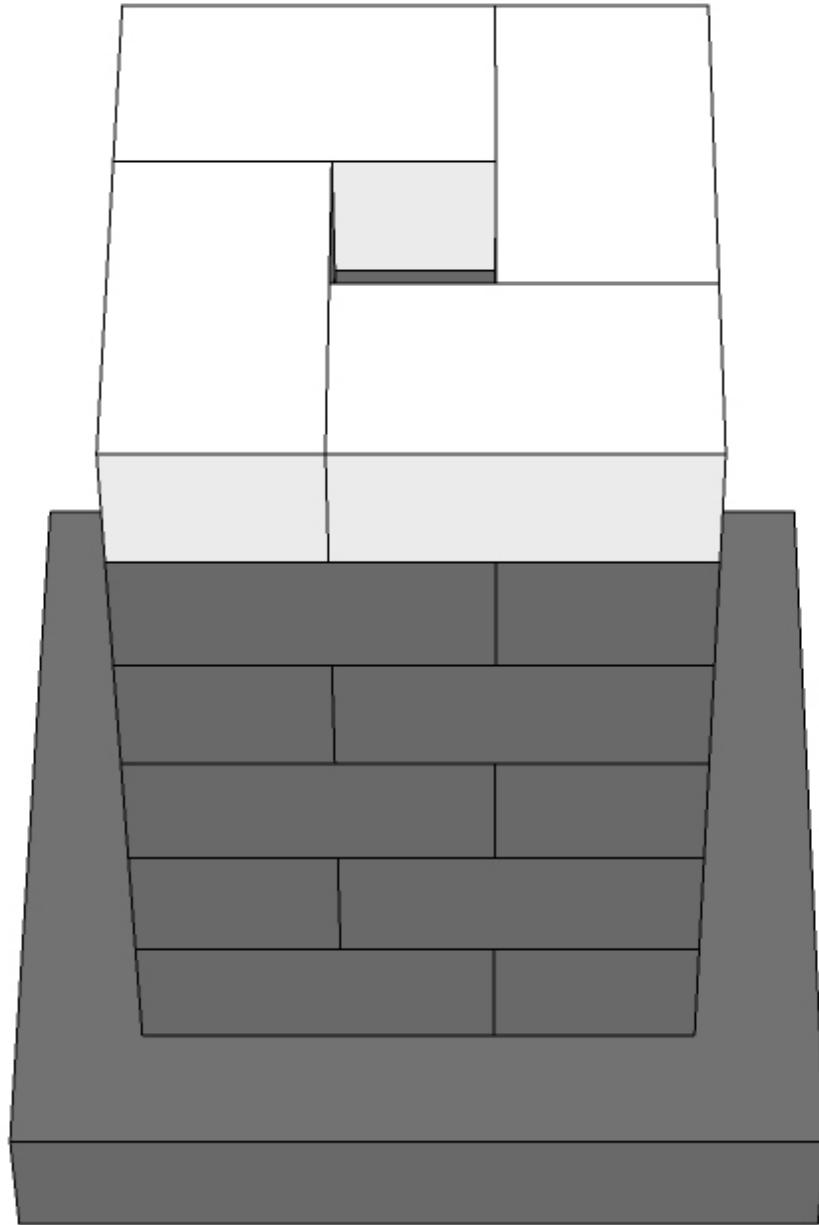

Layer 6:

Piece Count = (4) Column Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. The installation of stones will be the clone of Layer 2.


Capa 6:

Numero de Piezas = (4) Piedras de columna

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la sexta capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024

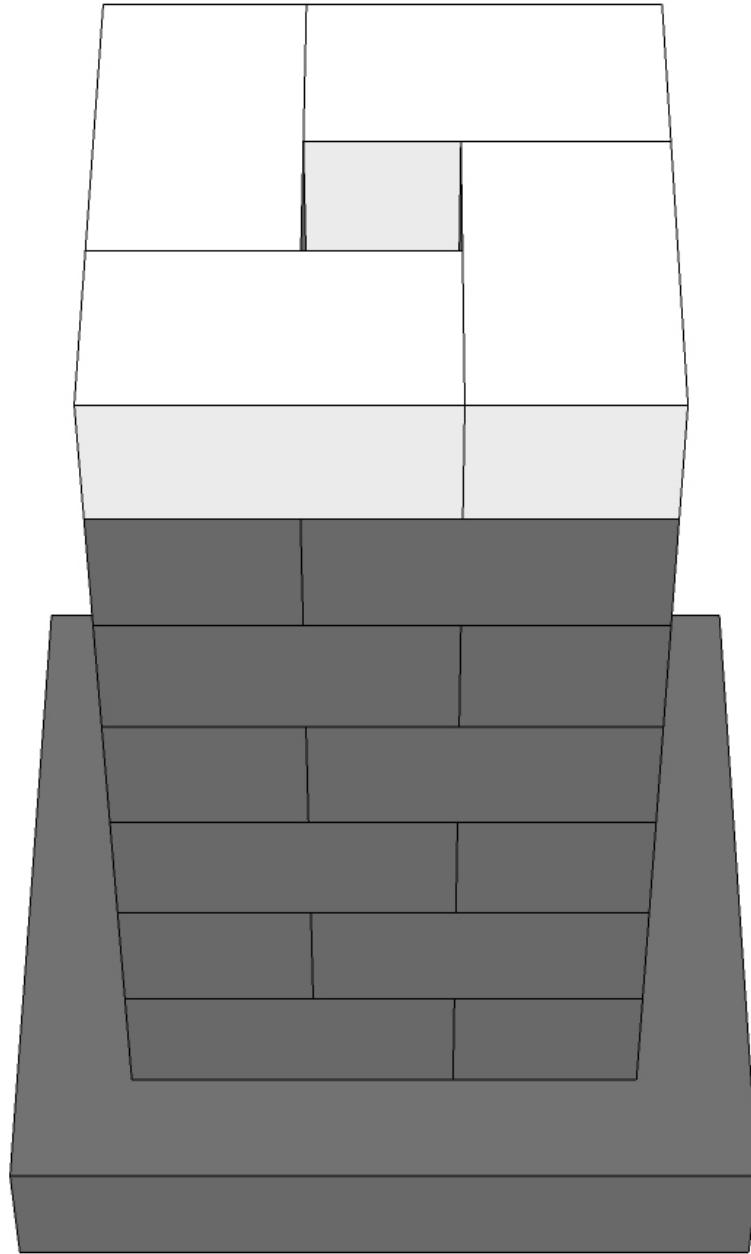

Layer 7:

Piece Count = (4) Column Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. The installation of stones will be the clone of Layer 1.


Capa 7:

Numero de Piezas = (4) Piedras de columna

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la séptima capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024

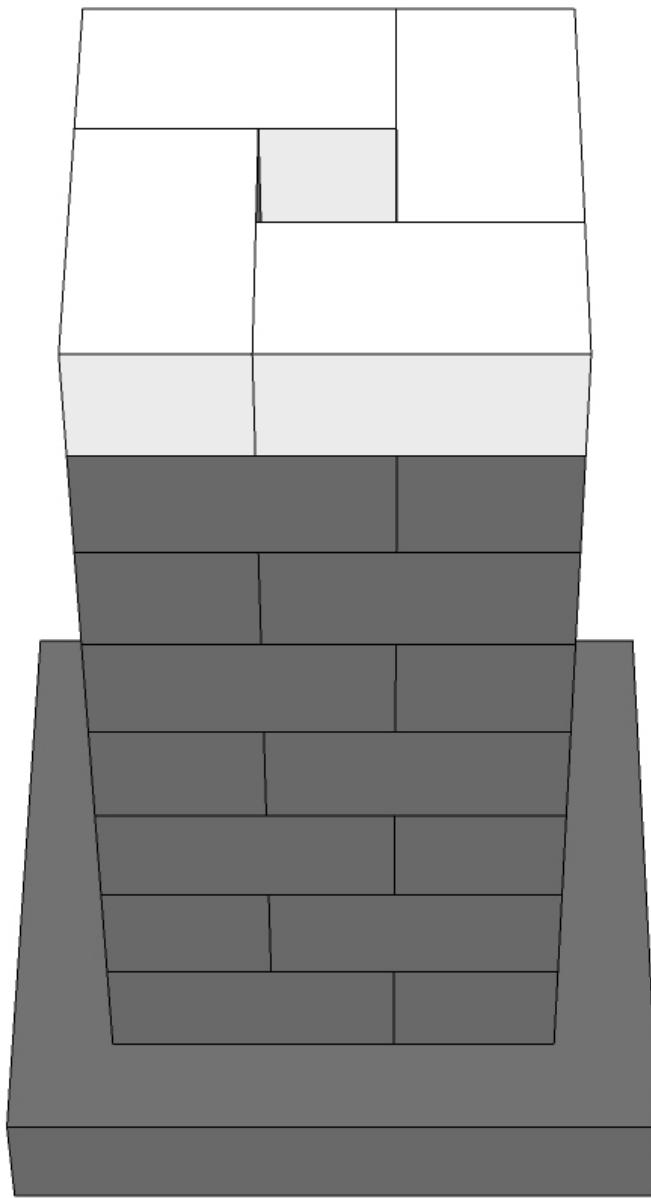

Layer 8:


Piece Count = (4) Column Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. The installation of stones will be the clone of Layer 2.

Capa 8:

Numero de Piezas = (4) Piedras de columna

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la octava capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

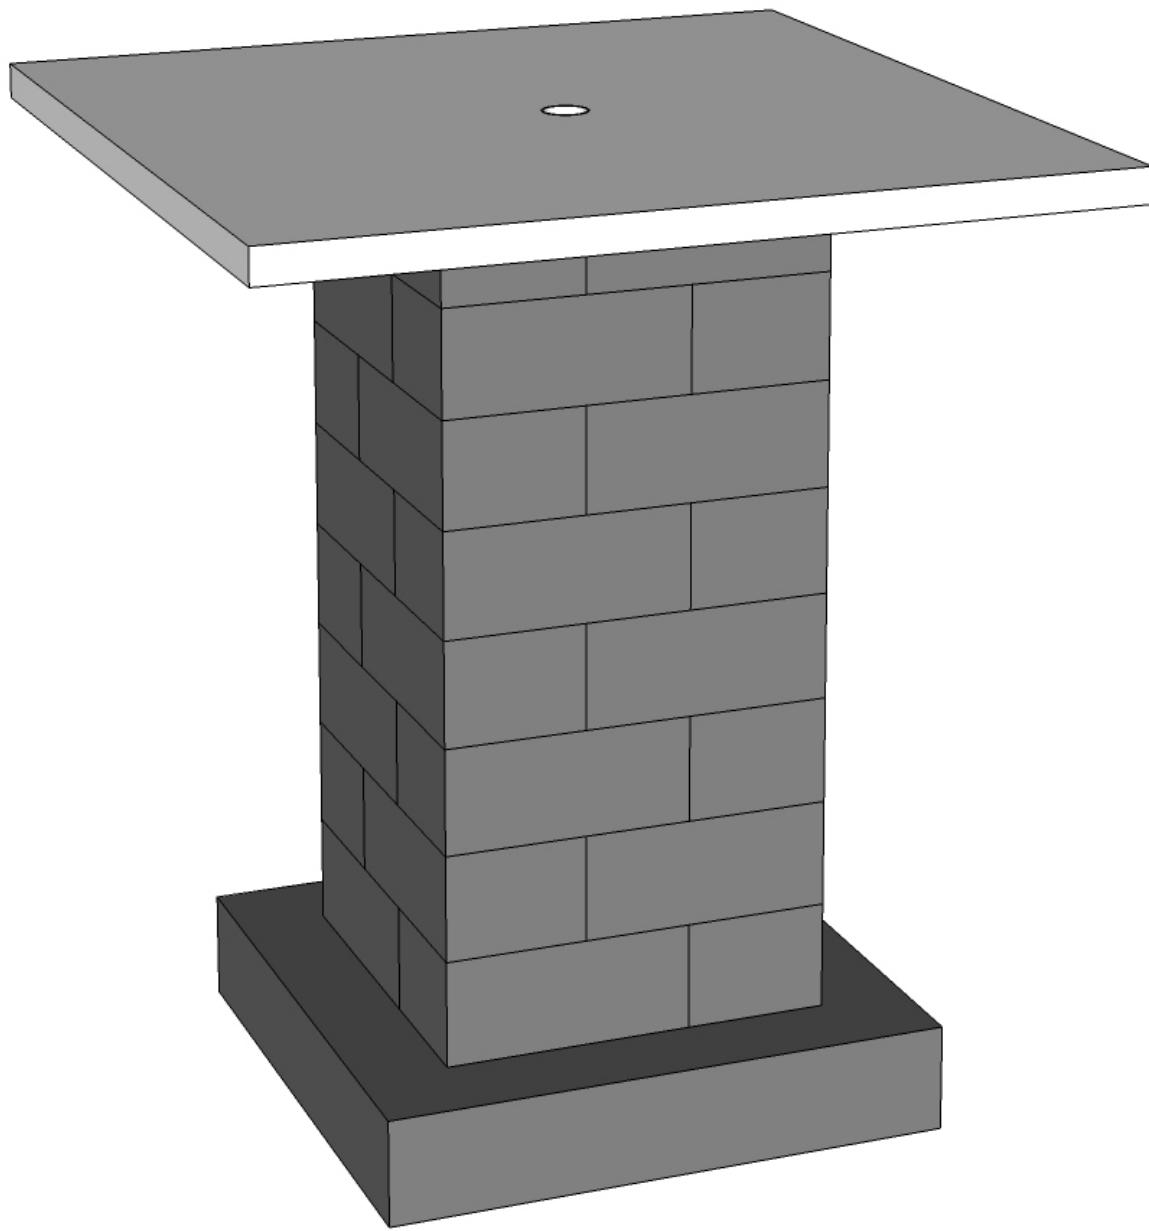**Layer 9: (Granite Top Installation)**

Apply concrete adhesive and install the granite top onto the table column. Center all four sides 13" from the table edge to the column as shown. (See page 9 for details)

Capa 9: Instalacion del Granito


Pegue la tapa de granito en el centro de la columna de la tablalos cuatro lados de 13" desde el borde de la mesa a la columnacomo se muestra. Aplique el pegamento. (Ver detalles en la página 9)

PRE-CUT

**Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut
MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024**

Illustration With Dimensions For Granite Top Installation:


Ilustración Con Dimensiones Para la Instalación del Granito

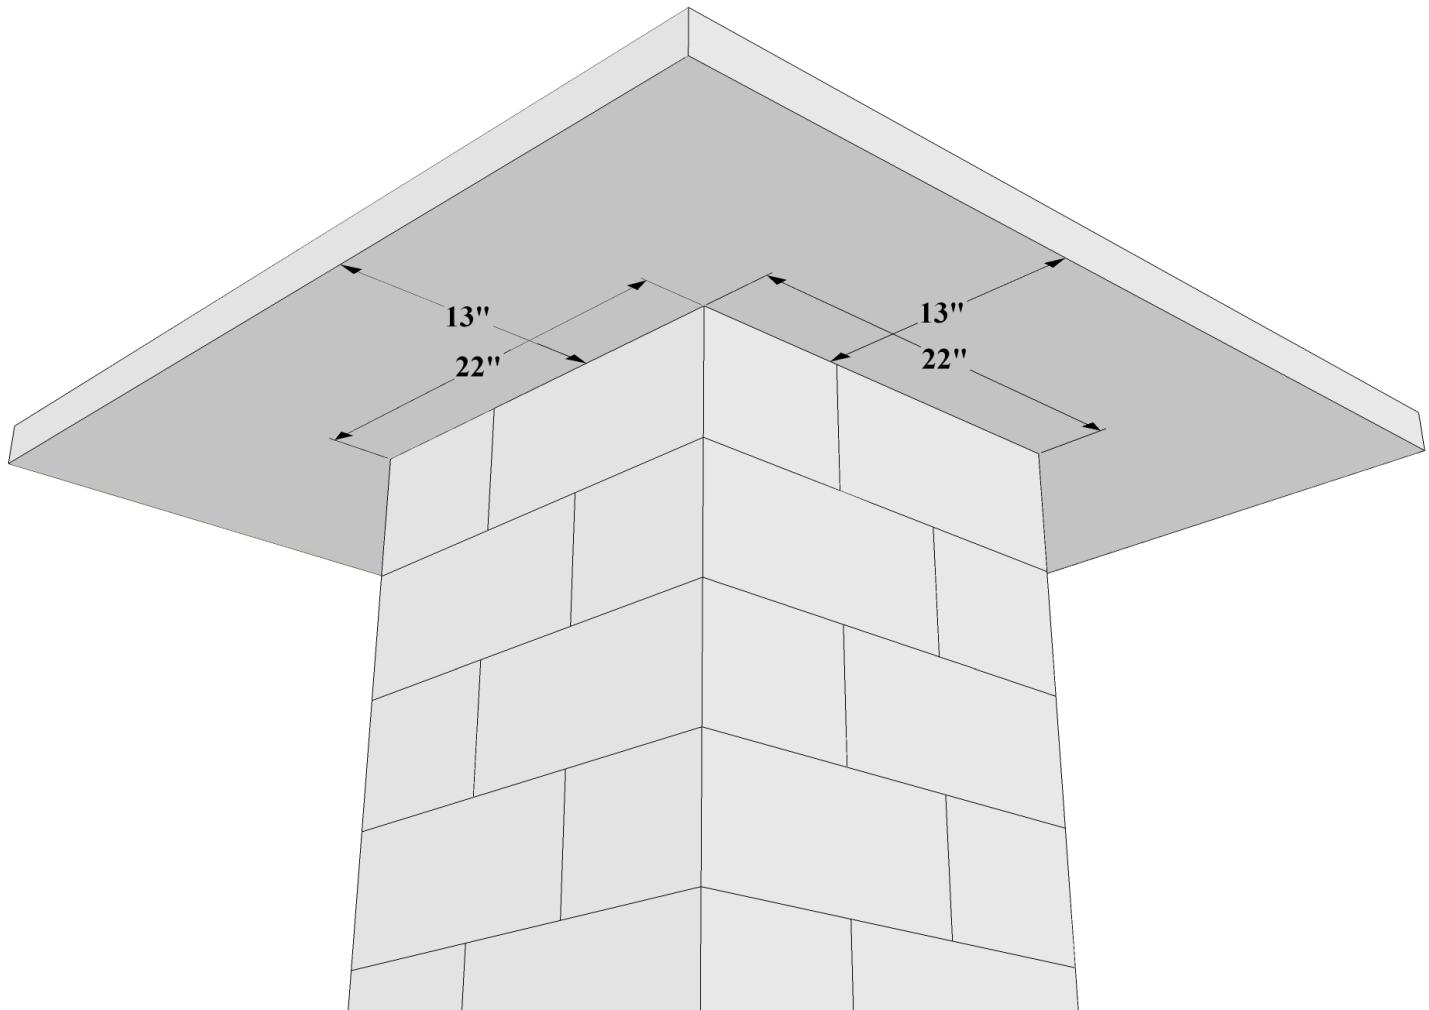


PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024

Cross Sections

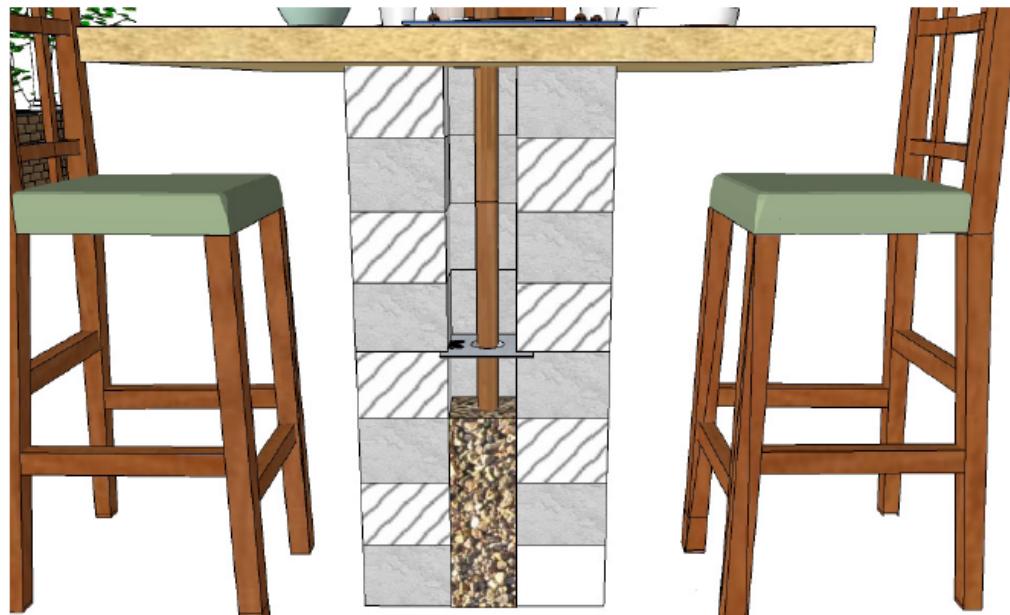

Secciones de la Cruz

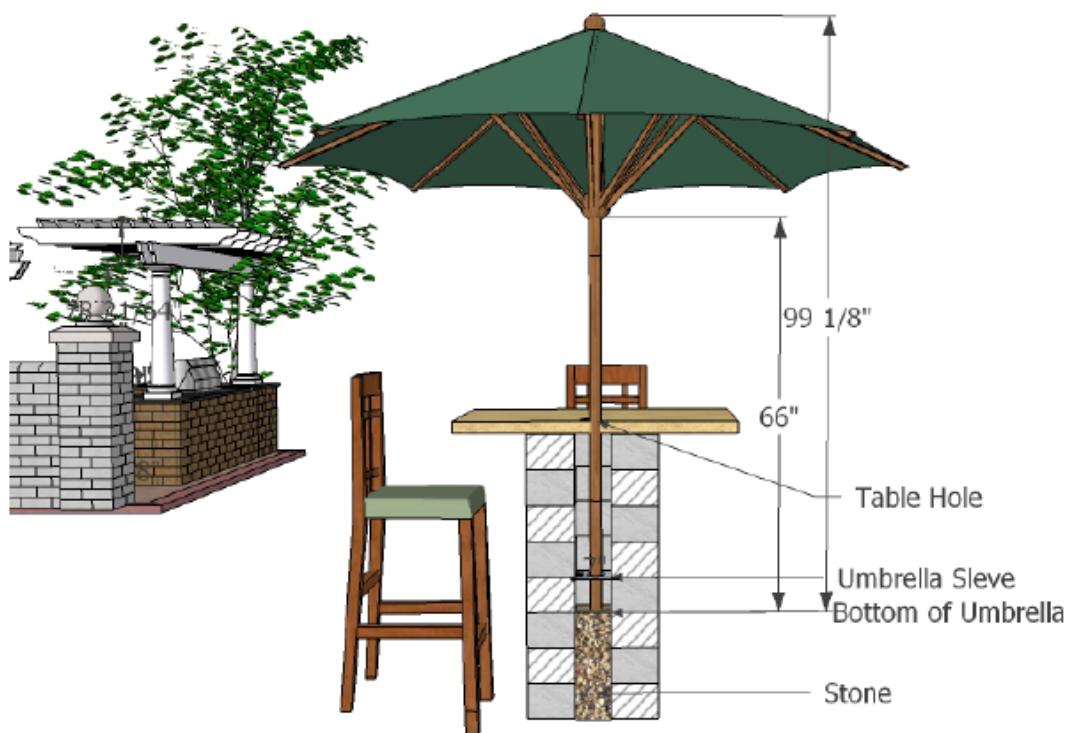

Note: Umbrella used in this cross section is for illustration purposes only and is not included in the kit.

Nota: El paraguas usado en esta sección representativa está para los propósitos de la ilustración solamente y no se incluye en el kit.

PRE-CUT

**Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut
MaytRx Wall Patio and Pub Bistro Table | 2024**

View

