



PAVINGSTONES | WALLSTONES | OUTDOOR LIVING



» BUILDERS' MANUAL | MANUAL DEL CONSTRUCTOR

CAMBRIDGE PRE-PACKAGED OLDE ENGLISH PAVER FIREFWOOD BOX [LEFT]

REV.09.2025


CAJA PARA LEÑA PRE-EMPAQUETADA DE ADOQUINES OLDE ENGLISH DE CAMBRIDGE [LADO IZQUIERDO]

NOTE: Woodbox may be installed on either side of the fireplace. Instructions shown are for the left side woodbox. Reverse the placement of block on the top layer for a right side woodbox application.

NOTA: La caja de leña puede instalarse en cualquiera de los lados de la chimenea. Las instrucciones mostradas corresponden a la caja de leña del lado izquierdo. Para una instalación en el lado derecho, invierta la colocación de los bloques en la hilada superior.

Layer Reference Guide:

Guía de Referencia:

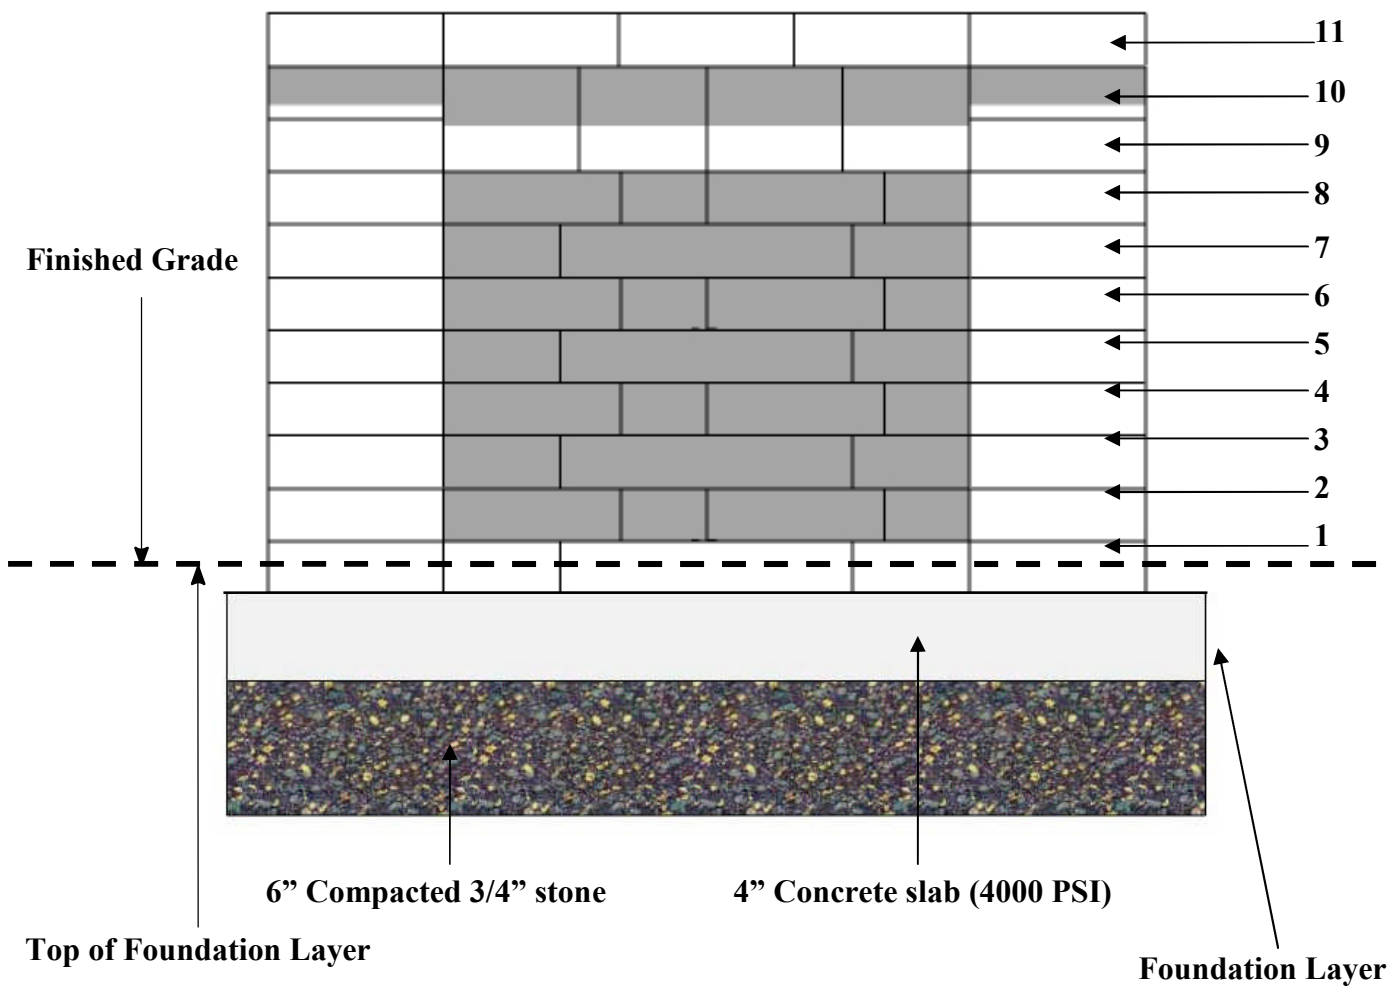

Tools Required for Woodbox Kit Installation:

Safety Goggles
Ear Protection
Dust Mask
Gloves
Shovels (digging & flat)
Metal Cutters for banding on cubes
Mason Hammer (chipping, hammer)
Road Stone Rake
Tamper (Hand or Mechanical)
Wheelbarrow
Level (2' and 6' recommended)
Speed Square
Caulk Gun 10 oz or 28 oz (depends on what size adhesive is purchased)
Rubber Mallet
14" Demo saw with diamond blade
Tape Measure
Marking Device (pencil, soap stone, etc)
Chalk Line
Hand Broom
Concrete Tools (Trowel/Floats)
4 Carpenter Clamps
Drill & 1/16" bit
5/16" Nut driver
7 1/4" Circular saw with wood blade
7" Electric grinder
7" Diamond cup grinder

Material Required:

3/4" Clean stone (approx. 1/4 ton)
Concrete (approx. 7-80 lb bags)
Cambridge concrete adhesive (approx. 2-29 oz.
or 6-10.3 oz. tubes)
(4 pcs) 2" x 4" x 8' lumber
2 1/2" Wood screws
1/2" Rebar (approx. 8')

Items Included In The Woodbox Kit:

2 - Reinforced concrete lintels 32" x 4" x 8"
8 - Plastic shim packs for leveling lintels
4 - Imported polished granite tile for facing front
of woodbox (6"x6")
1 - Cube of Cambridge Olde English Pavers
1 - Installation manual for concrete pad and Olde
English Pavers

Herramienta requerida para la instalación del kit:

Anteojos de seguridad
Proteccion auditiva
Máscara de polvo
Guantes
Palas (& de excavación; Plano)
Cortadores del metal (para congregar en los cubos)
Martillo del masón (que salta el & Martillo)
Rastrillo de piedra
Pisón (mano o mecánicos)
Carretilla
Nivel (2' y 6' recomendado)
Cuadrado de la velocidad
Calafatee el arma 10oz o 28oz (depende el tamaño del pegamento)
Mazo de goma
14" Sierra de versi con la lámina del diamante
Cinta métrica
Dispositivo de la marca (lápiz, piedra del jabón, etc.)
Línea de tiza
Escoba de la mano
Herramientas concretas (paletas y flotadores)
Taladro y 1/16" pedacito
5/16" Aprietatuerca
7 1/4" Sierra Circular con la lámina de madera
7" Amoladora eléctrica
7" Amoladora de la taza del diamante
4 Abrazaderas de carpinteros para la chapa

Material Necesario:

3/4" Piedra limpia (aprox. 1/4 tonelada)
Hormigón (aprox. 7 bolsas de 80 libras)
Cambridge concretas adhesivo (aprox. 2-29 oz o 6 a 10.3 oz. tubos)
(4 piezas) de 2" x 4" x 8' de madera
2 1/2" Tornillos para madera
1/2" Barra de refuerzo (aprox. 8')


Artículos Incluidos en el Kit de Chimenea:

2 - Dinteles de hormigón armado de 32"x4"x8"
8 - Hoja plástico de calza para nivelar dinteles o bloquear
4 - 6"x 6" Granito pulido importado
1 - Cubos de Olde Inglés ladrillos
1 - Manual de instalación para la plataforma de concreto y ladrillos Olde Inglés

Concrete Pad Detail:

Call 811 for information on underground utility marking. Select desired location and excavate 38" L x 41 1/4" W x 10" D area for concrete pad. Fill excavated area with approximately 6" of 3/4" clean gravel, compacting every 3". Frame remaining 4" with 2" x 4" lumber to create a level pad. (Be sure 2" x 4" wood frame is perfectly level, front to back and side to side.) See attached drawing for details of steel reinforcement rod placement. Fill 2" x 4" wood frame with a 4000 PSI strong concrete mix. The finished grade height of your concrete pad should be 3" below your finished paver height. You will then be able to add the proper bedding sand and pavers to finish your patio up to the front of the fireplace.



*Allow pad to cure for minimum of 48 hours.

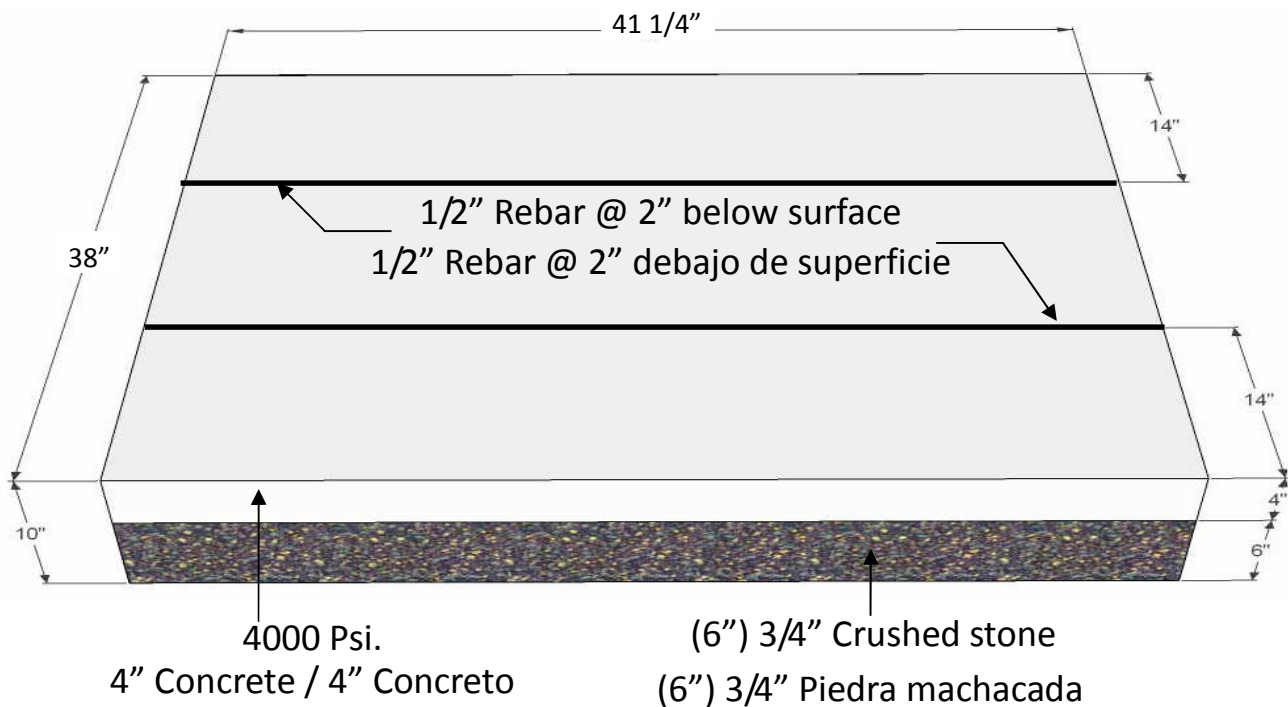**Detalle de Losa de Concreto:**

Llama 811 para la información sobre la marca para uso general subterráneo.

Seleccione localización deseada y excavan 38" L x 41 1/4" W x 10" para el cojín concreto. Llene el área excavada de aproximadamente 6" de 3/4" grave limpia, condensando cada 3". El 4" que permanecer del marco use la madera de construcción 2"x 4" para tener un cojín nivel. (Este seguro que el marco de madera 2" x 4" es perfectamentenivel de frente a atrás y de lado a lado.) Vea el dibujo para los detalles de la localización. Llene el marco de madera 2"x 4" de una mezcla de hormigon fuerte de 4000 psi. La altura quando acabas el grado de su cojín concreto debe ser 3" debajo de la altura de los pavimentadoras quando acabas de installer los. Usted entonces podra equivaler la arena y los pavimentadoras apropiadas par el final de su patio asta la frente de la chimenea.

*Permita que el cojín cure para el minima de 48 horas.

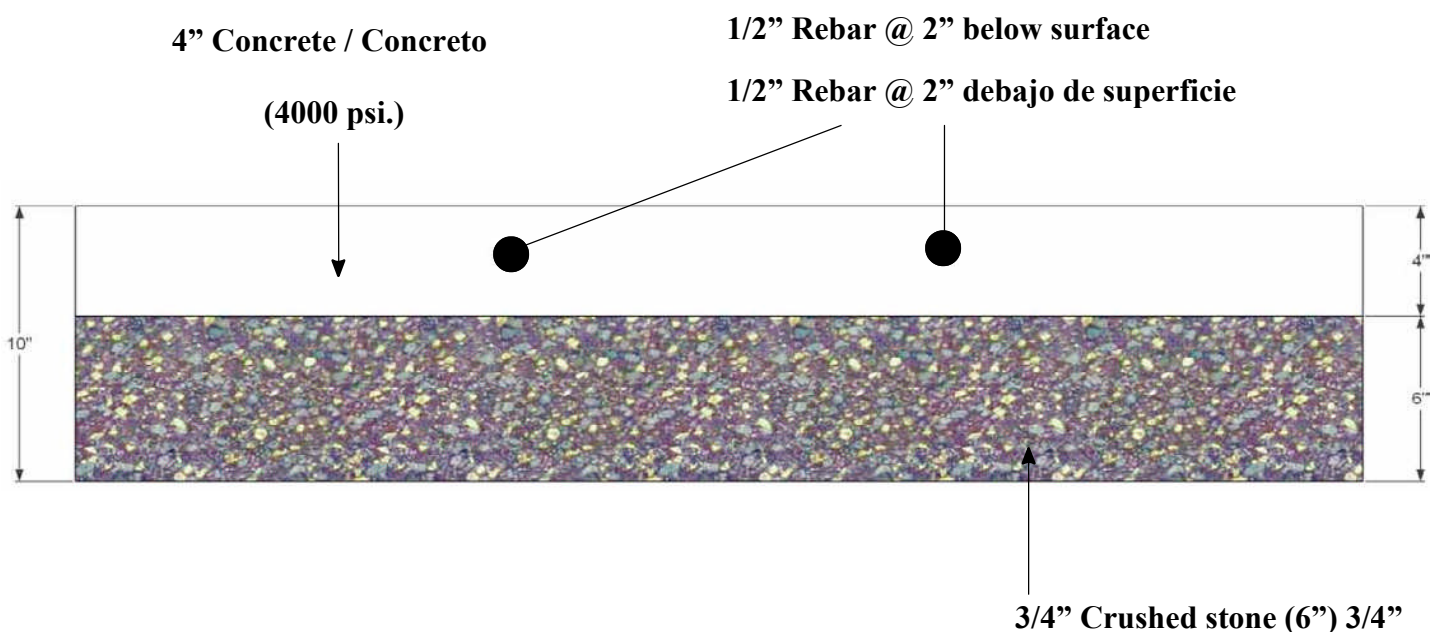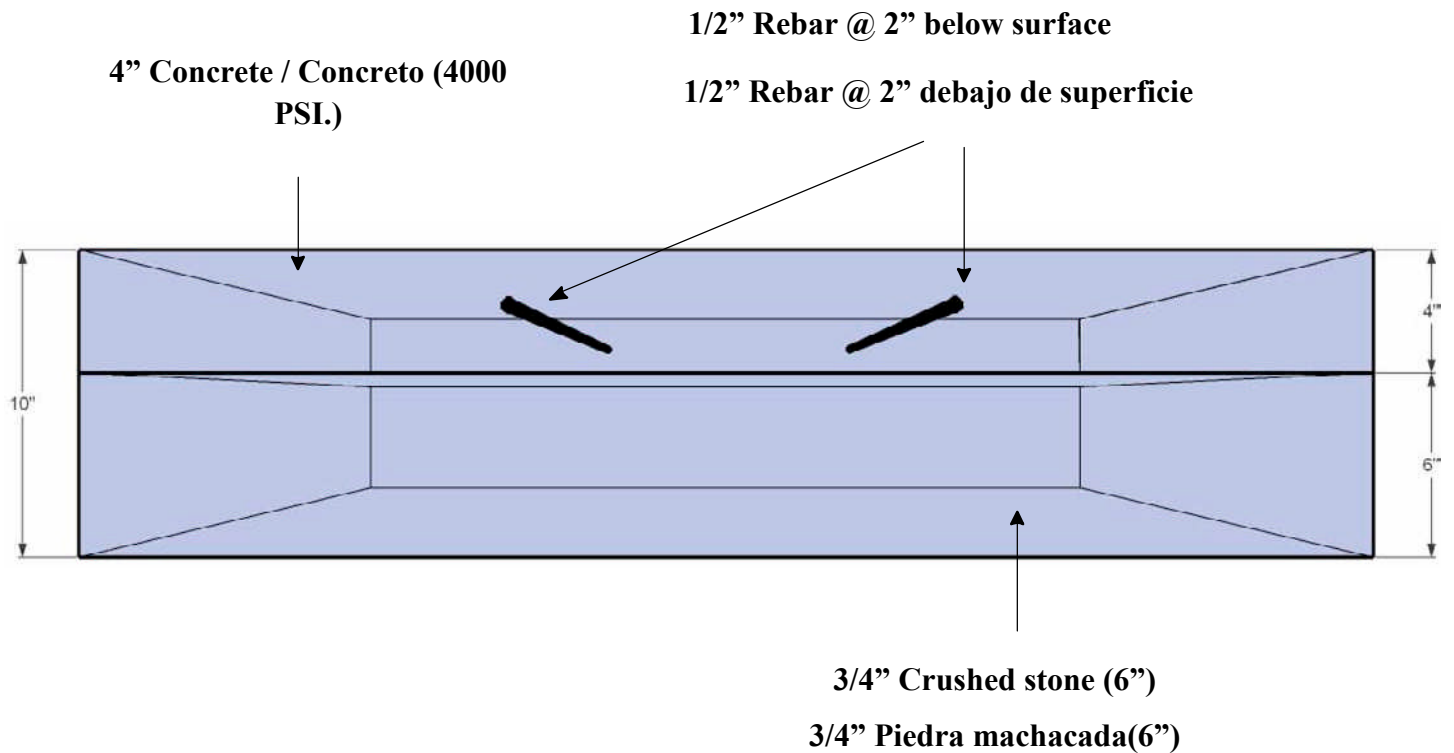

Stones Included In The Kit:



32" Lintel (2 Pieces)




Medium Stone (11 Pieces)




Small Stone (14 Pieces)

You will need to cut the large stones to measure $8\frac{1}{2}" \times 8\frac{1}{4}"$ (2 times) for this kit.

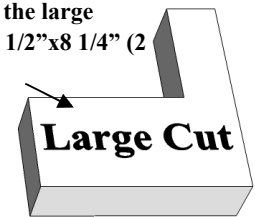


Large paving stones to $8\frac{1}{2}" \times 8\frac{1}{4}"$ (2 Pieces)

You will need to cut the large stones to measure $13\frac{3}{4}" \times 4"$ (6 times) for this kit.

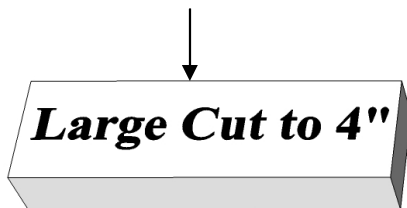


Large paving stones to $13\frac{3}{4}" \times 4"$ (6 Pieces)

You will need to cut the large stones to measure $13\frac{3}{4}" \times 8\frac{1}{4}"$ (2 times) for this kit.

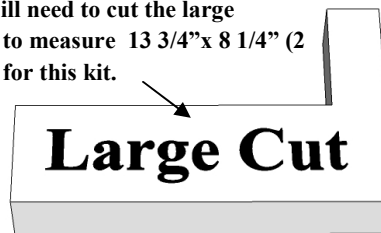


Large paving stones to $13\frac{3}{4}" \times 8\frac{1}{4}"$ (2 Pieces)

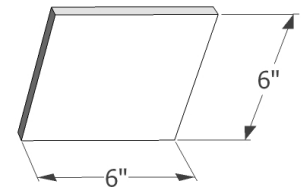

6" x 6" Tile (4 Pieces)

You will need to cut the large stones to measure $8.5" \times 8.25"$ (8 times) for this kit.

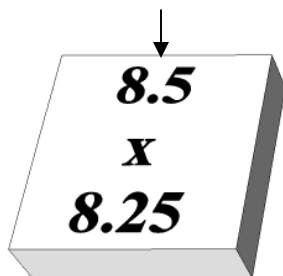


8.5 x 8.25 (8 Pieces)




Large Stone (57 Pieces)

You will need to cut the large stones to measure $11\frac{1}{8}"$ (5 times) for this kit.

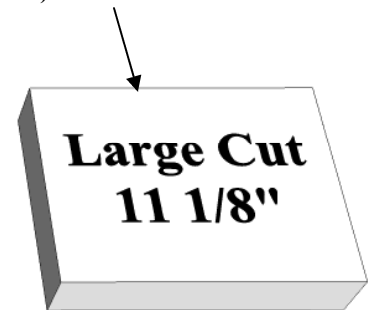


11 1/8" Large Cut (5 Pieces)

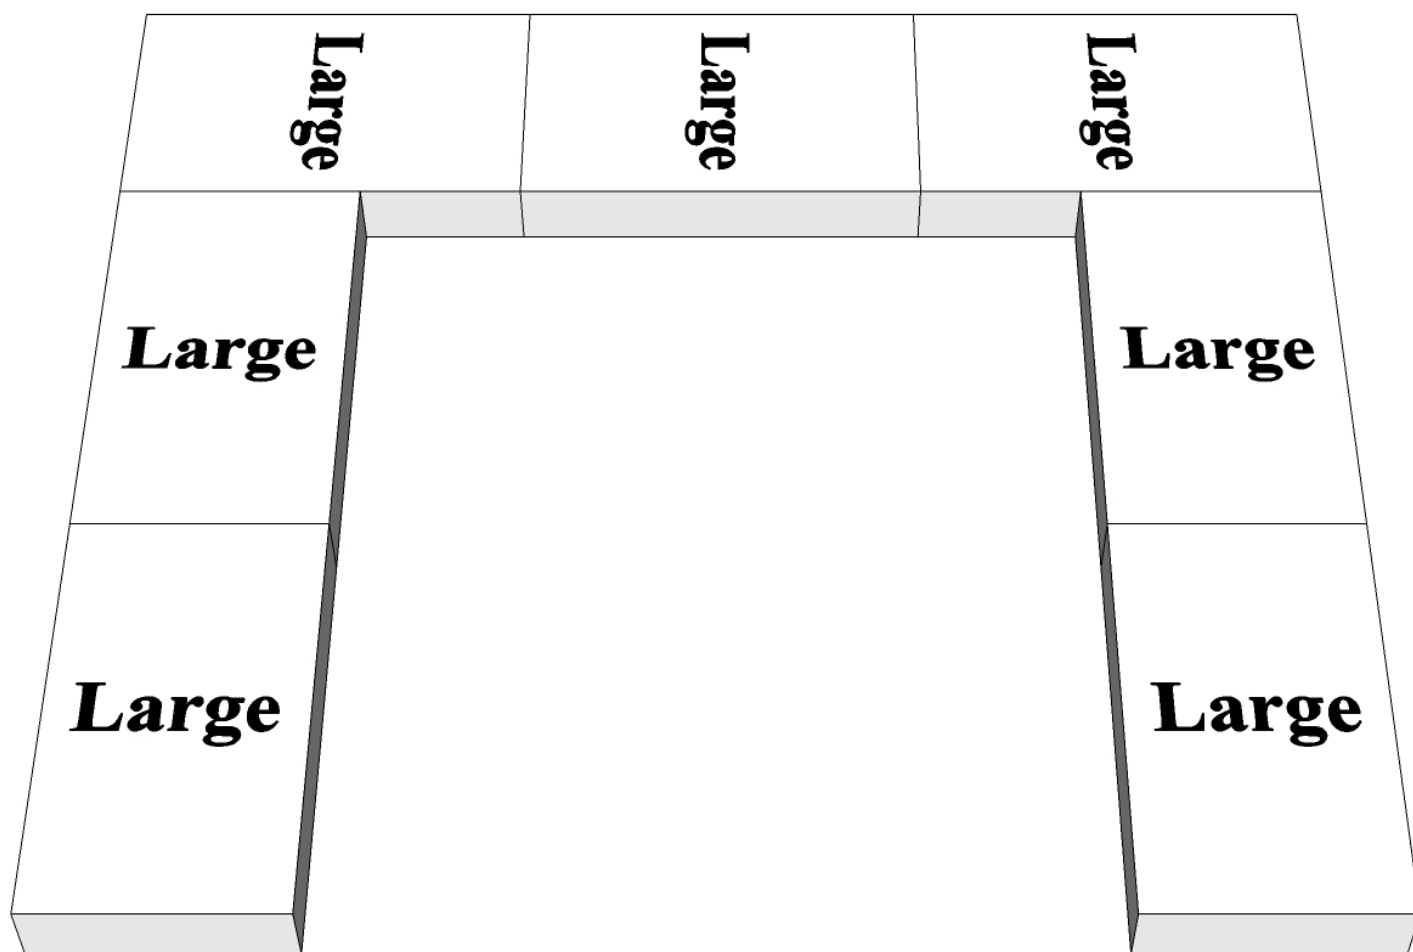**Layer 1:****Piece Count = (7) Large**

Apply concrete adhesive and install paving stones on top of your level concrete pad as shown in the photo. Position one side of the box against the side of the fireplace. Then place the back of the firewood box even with the back of the fireplace. Keep all lines straight and corners square.

Capa 1:**Numero de Piezas = (7) Grande**

Encima de su cojín llano del cemento pegue las piedras de pavimentación según las indicaciones del detalle. Coloque un lado de la caja contra el lado de la chimenea. Entonces ponga la parte posterior de la caja de la leña incluso con la parte posterior de la chimenea. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

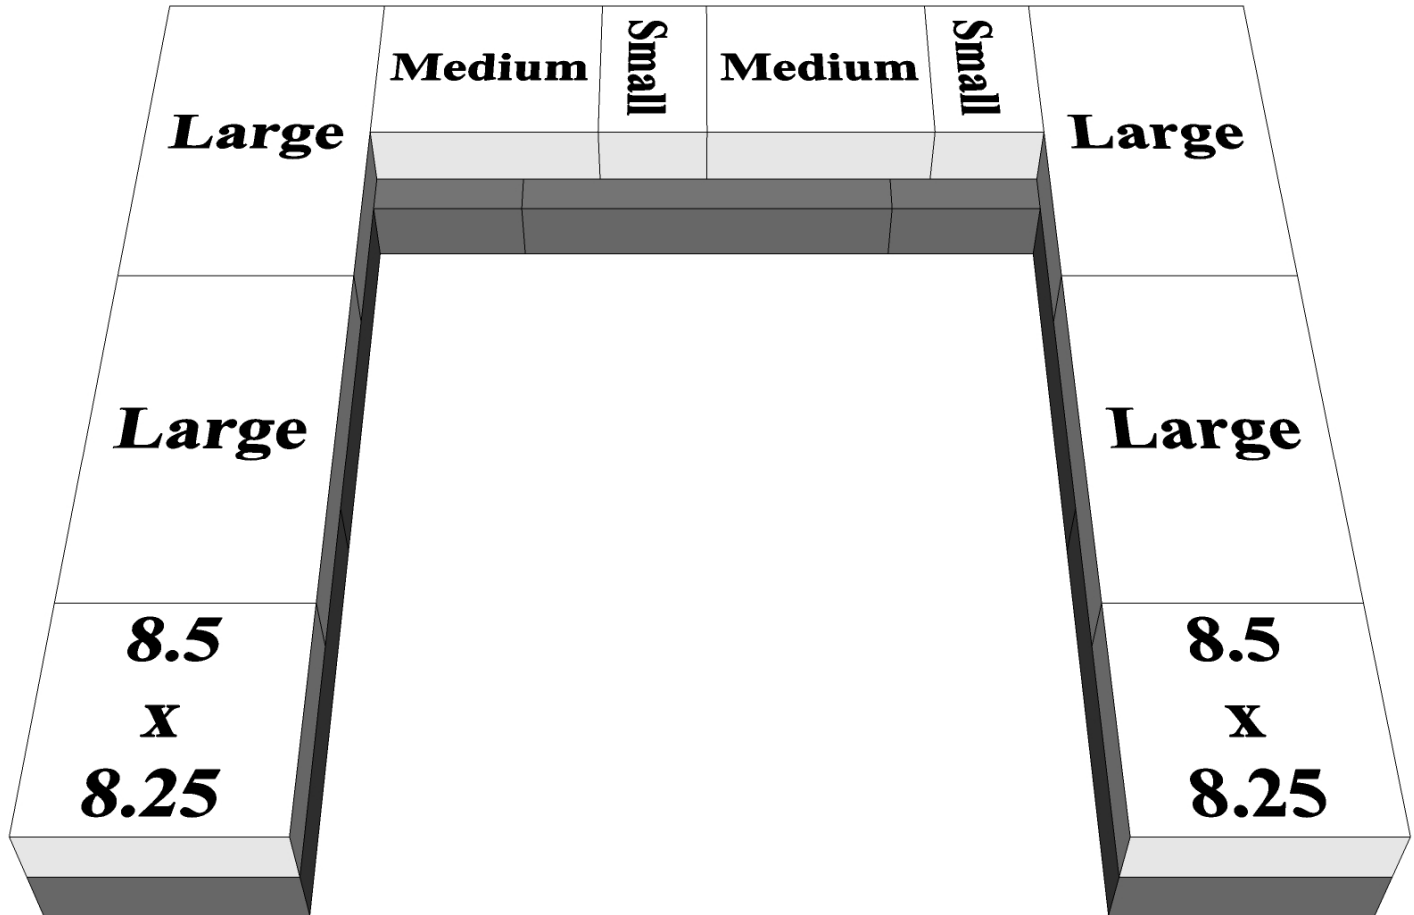

Layer 2:


Piece Count = (2) Small, (2) Medium, (4) Large, Cut (2) Large paving stones to 8.5" x 8.25"

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 2:

Numero de Piezas = (2) Pequeño, (2) Mediano, (4) Grande, Corte (2) Ladrillos grandes hay 8.5" x 8.25"

Peguelas piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

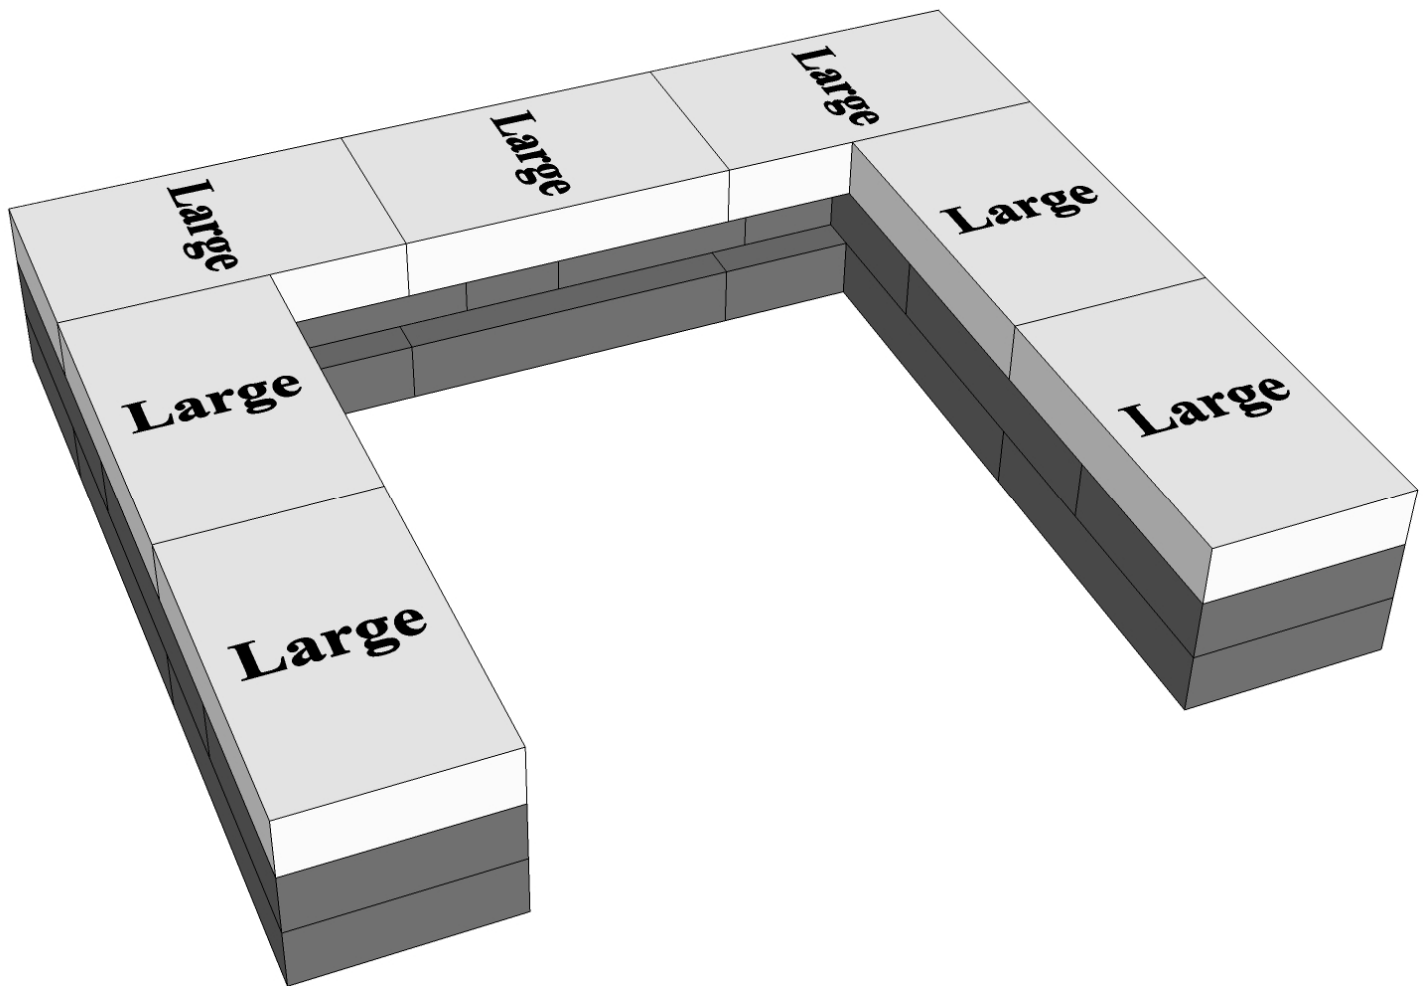

Layer 3:


Piece Count = (7) Large

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 3:

Numero de Piezas = (7) Grande

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

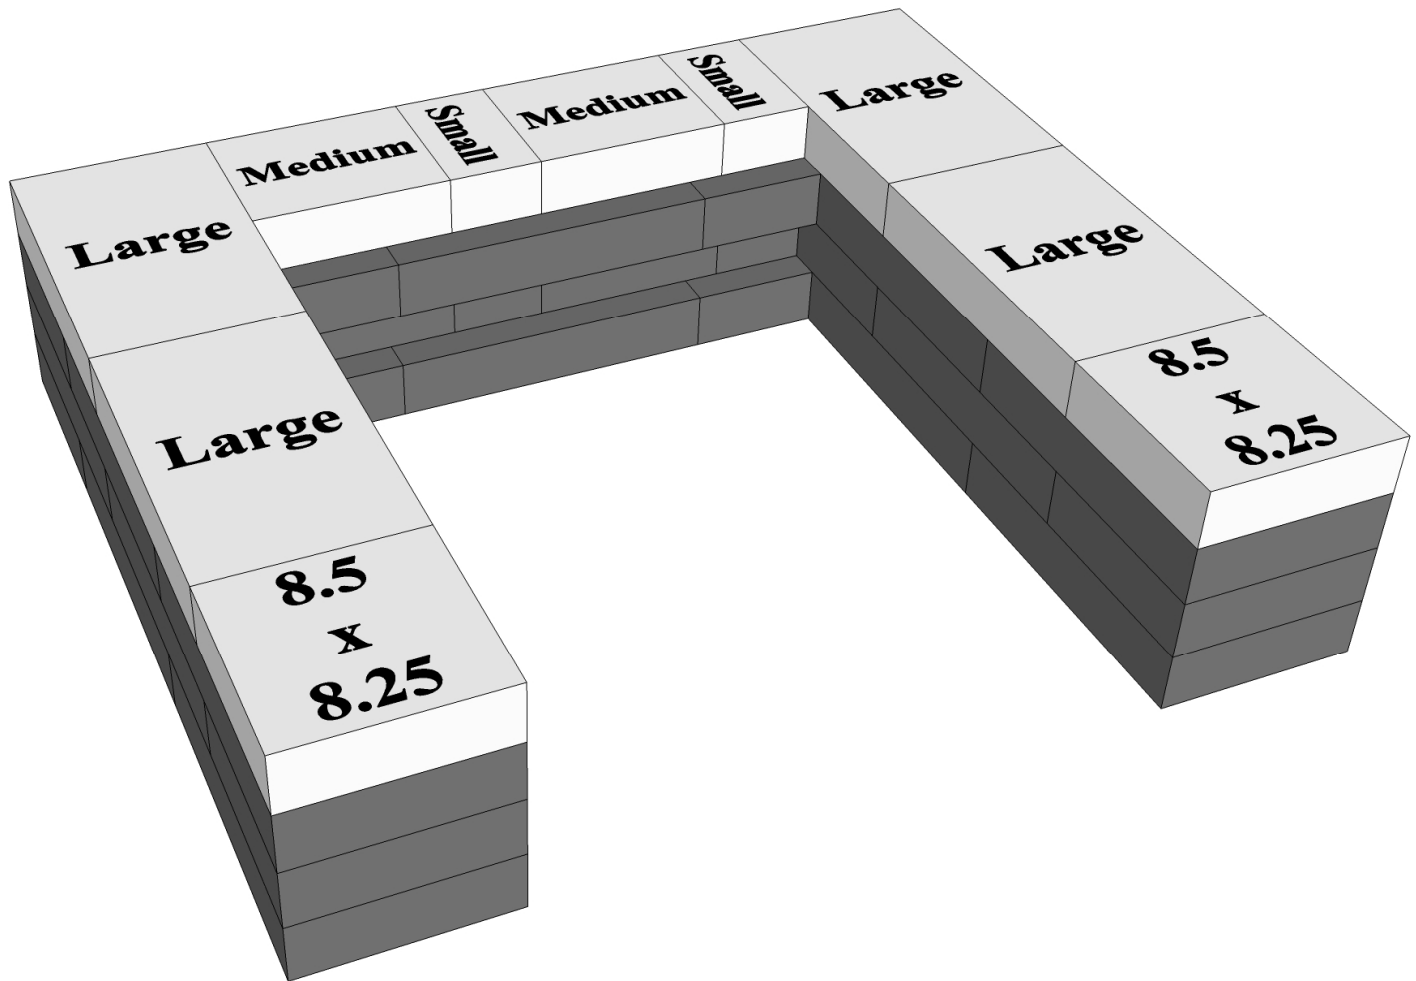

Layer 4:


Piece Count = (2) Small, (2) Medium, (4) Large,
Cut (2) Large paving stones to 8.5" x 8.25"

Apply concrete adhesive and install paving
stones as shown in the photo, keeping all lines
straight and corners square.

Capa 4:

Numero de Piezas = (2) Pequeño, (2) Mediano, (4)
Grande, Corte (2) ladrillos grandes hay 8.5" x
8.25"

Pegue las piedras según las indicaciones del
detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado
recto y de las esquinas.

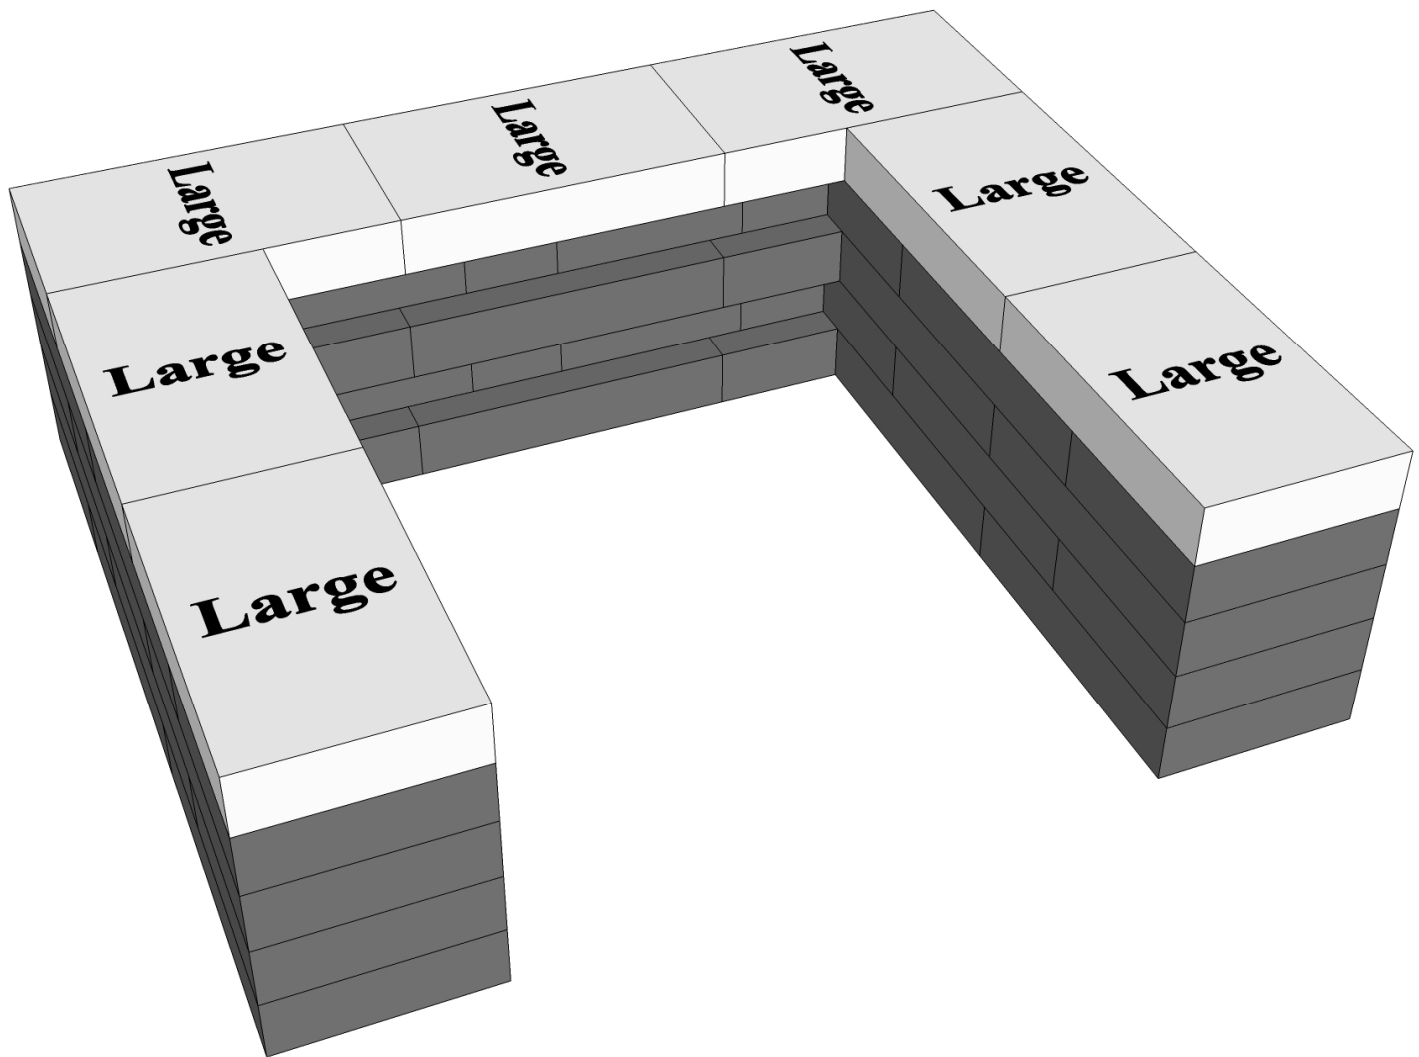

Layer 5:


Piece Count = (7) Large

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 5:

Numero de Piezas = (7) Grande

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

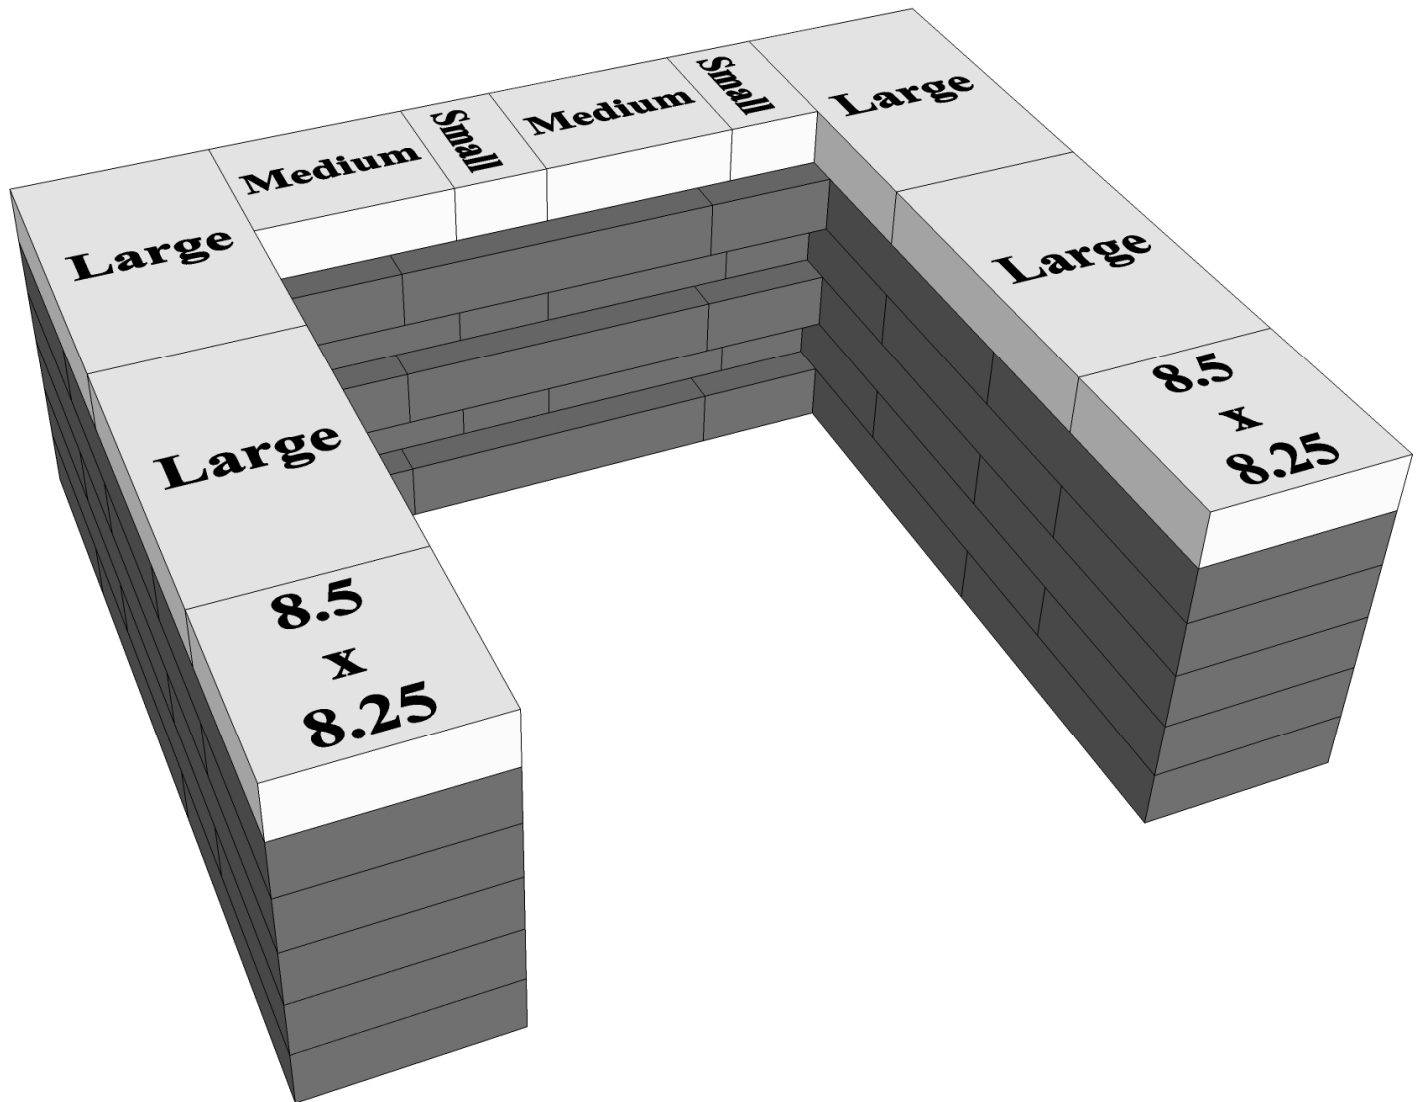

Layer 6:


Piece Count = (2) Small, (2) Medium, (4) Large, Cut (2) Large paving stones to 8.5" x 8.25"

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 6:

Numero de Piezas = (2) Pequeño, (2) Mediano, (4) Grandes, Corte (2) Ladrillos grandes hay 8.5" x 8.25"

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

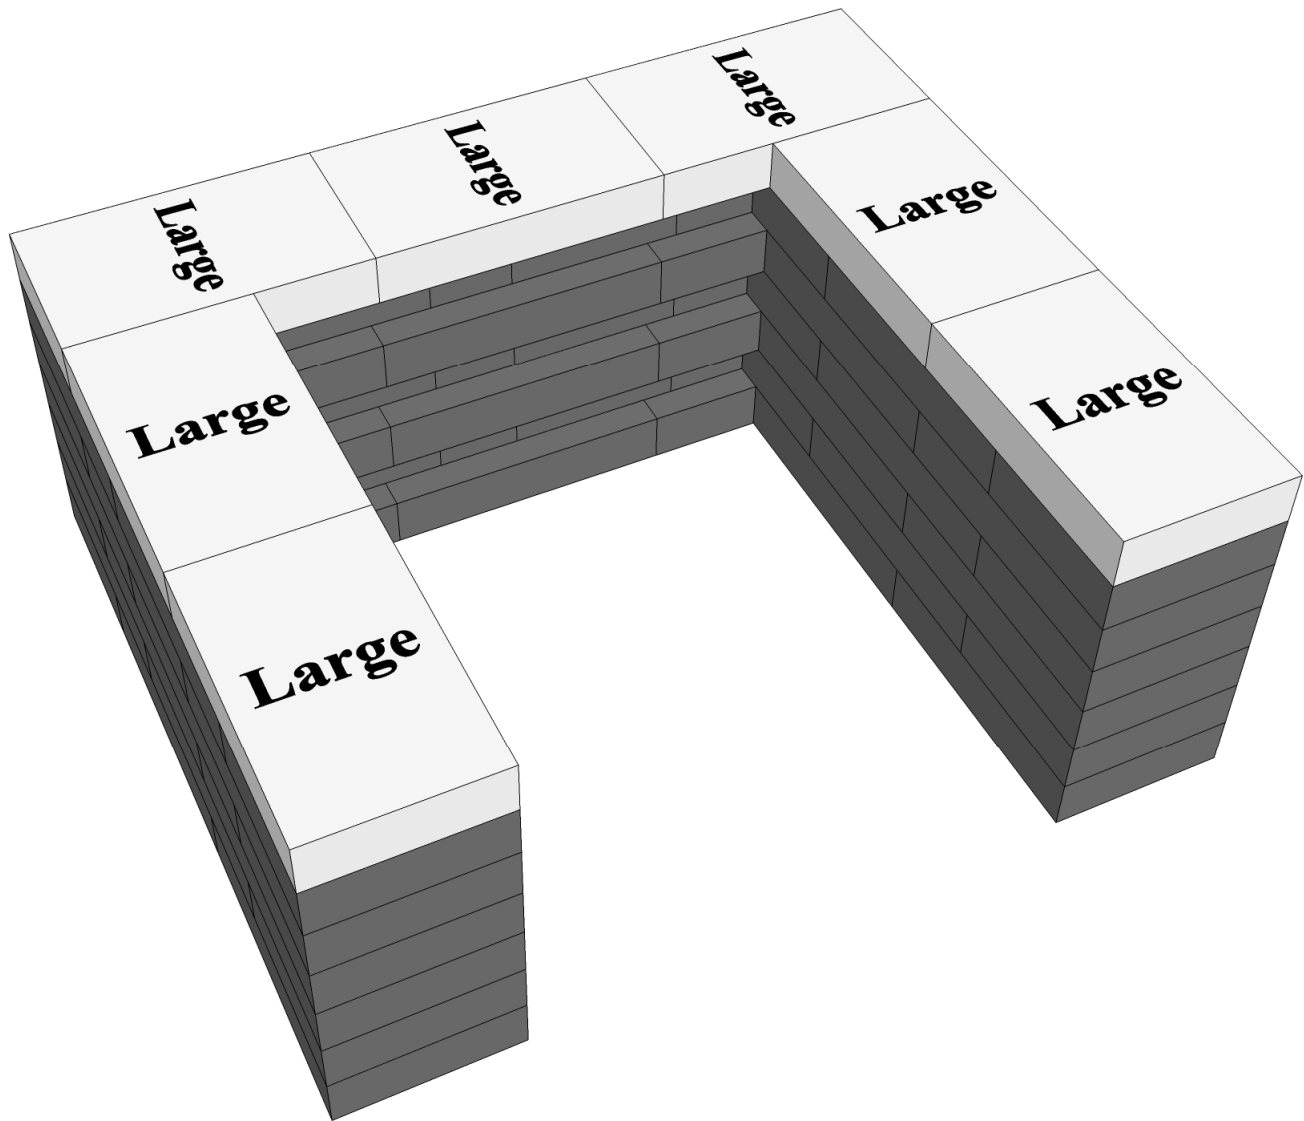

Layer 7:


Piece Count = (7) Large

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 7:

Numero de Piezas = (7) Grande

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

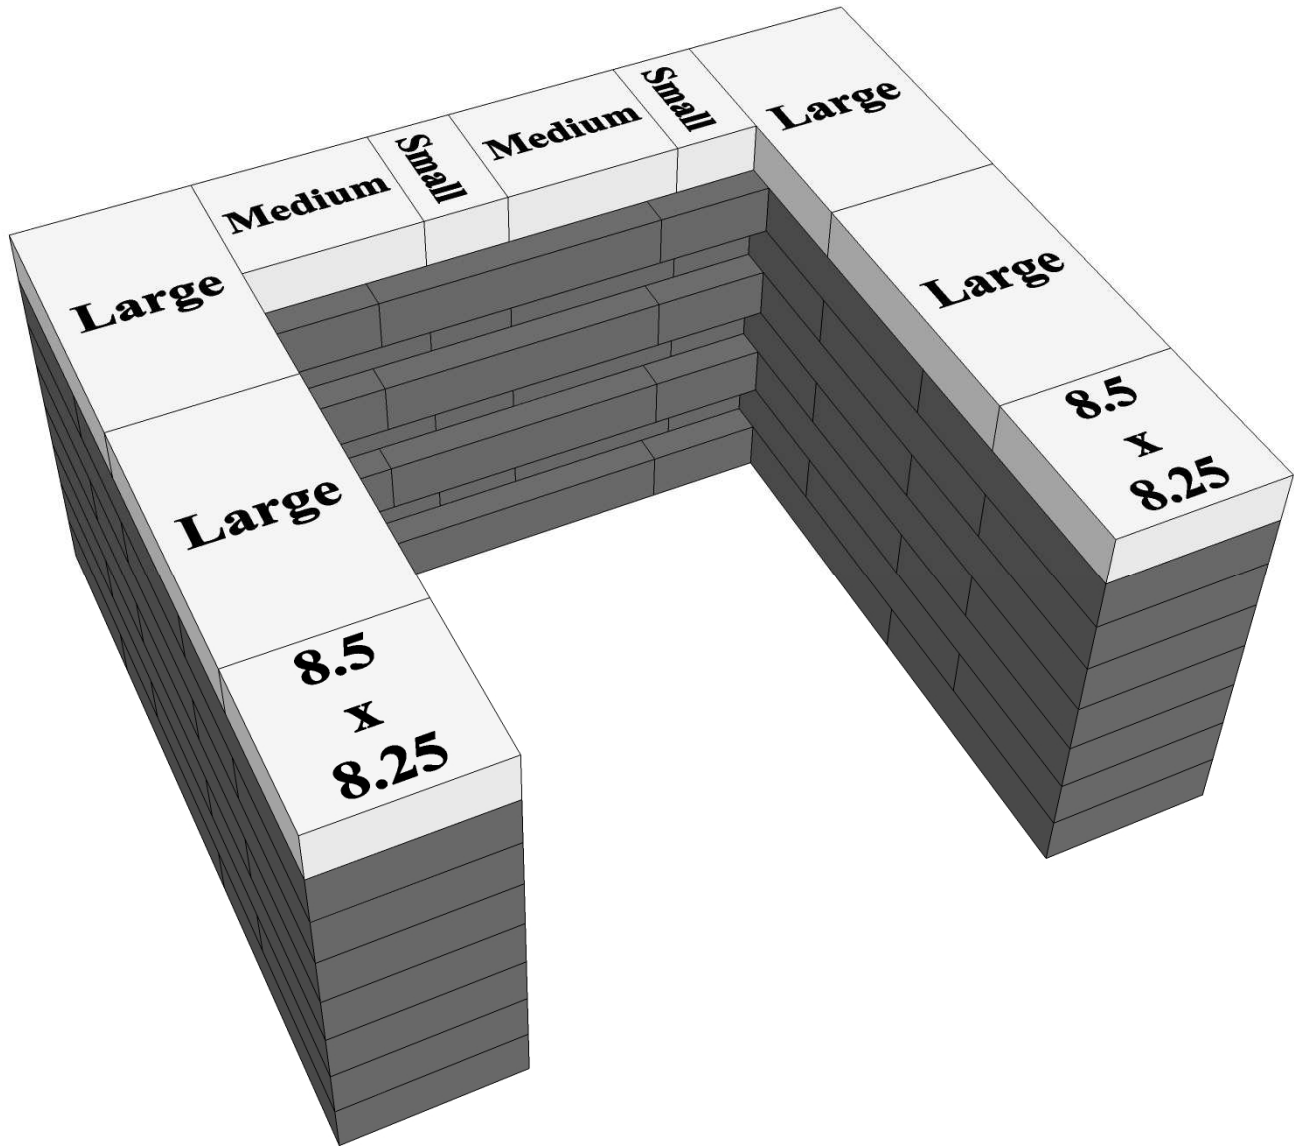

Layer 8:


Piece Count = (2) Small, (2) Medium, (4) Large
Cut (2) Large paving stones to 8.5" x 8.25"

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 8:

Numero de Piezas = (2) Pequeño, (2) Mediano, (4) Grande, Corte (2) ladrillos grandes hay 8.5" x 8.25"

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

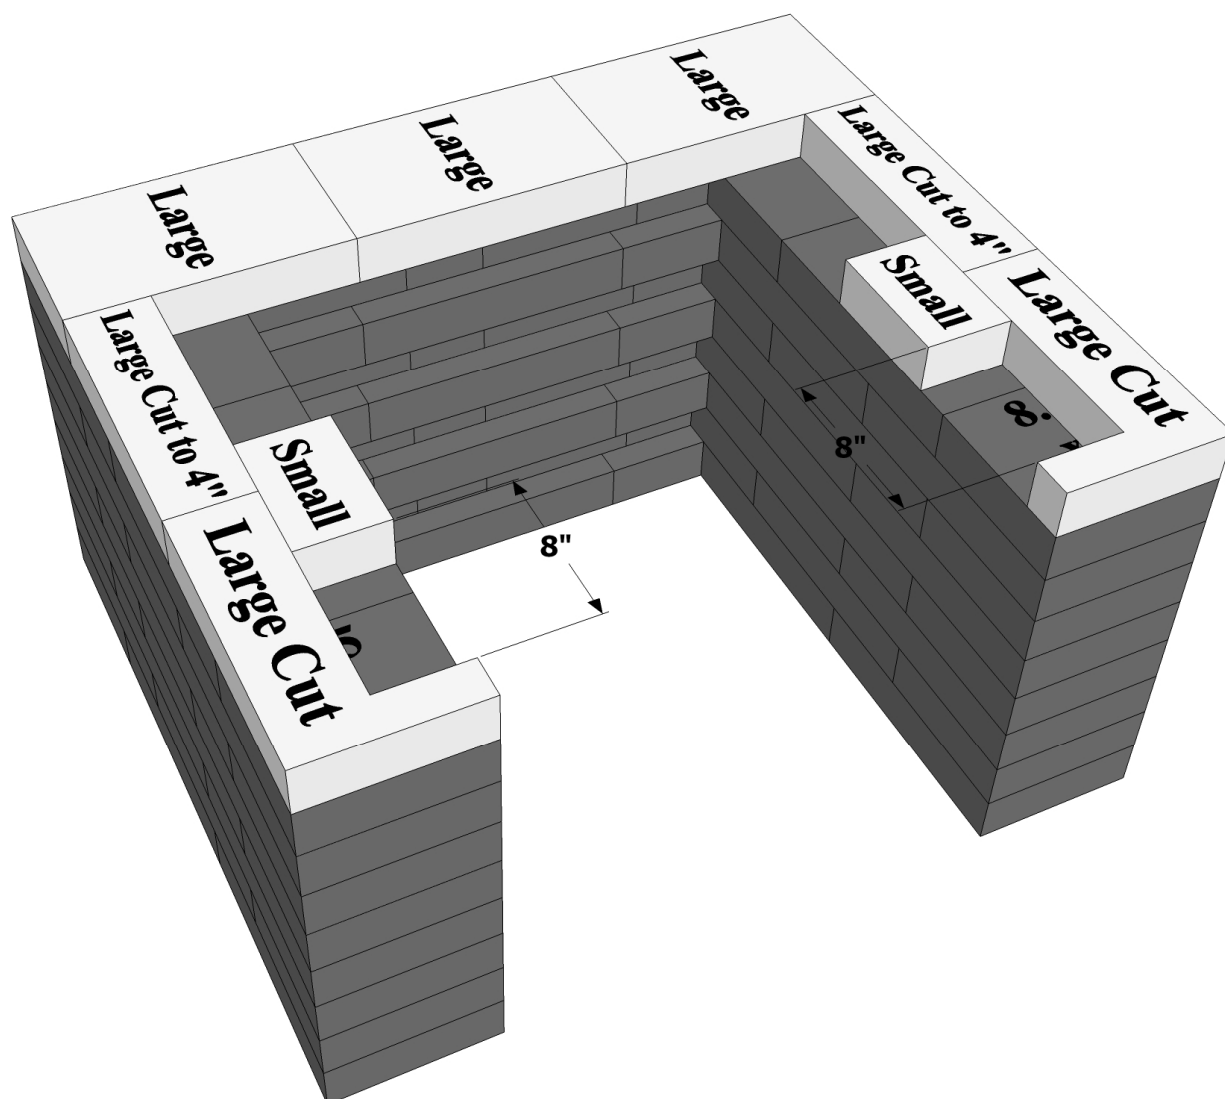

Layer 9:


Piece Count = (2) Small, (3) Large, (2) Large Cut to 4", (2) Large Cut (refer to the cut sheet for dimensions on special corner cuts)

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 9:

Numero de Piezas = (2) Pequeño, (3) Grande Corte (2) Ladrillos grandes Corte (2) Ladrillos grandes (Véase la hoja atada para los cortes)

Peguelas piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

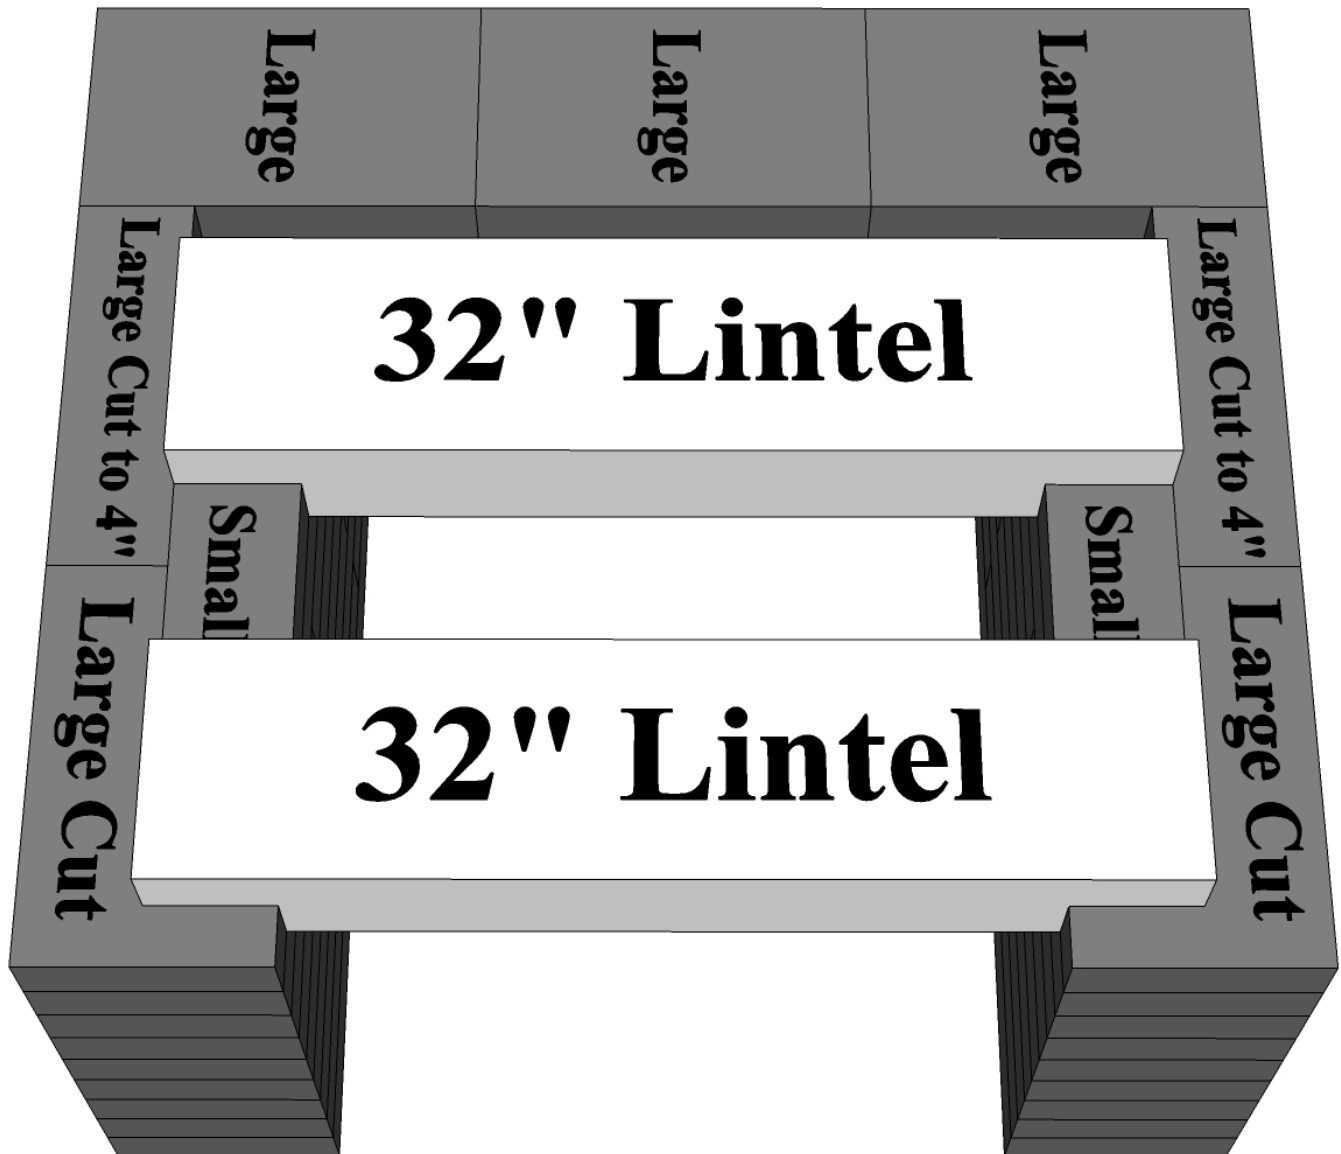


Layer 9-A: Lintel Placement

Install (2) 32" Lintels according to the photo. Insert (2) square shim packs (included with the kit) underneath each side of the lintels. Set your 2 lintels on top of the shim packets, make sure the lintels are flush with the top of layer 10.

Capa 9-A: Colocación del Dintel

Instale (2) 32" dinteles según la foto. Inserte (2) paquetes de la calza (incluidos con el kit) por debajo cada lado de los dinteles. Fije sus 2 dinteles encima de los paquetes de la calza, cerciórese de que los dinteles son rasantes con la tapa de la capa 10.

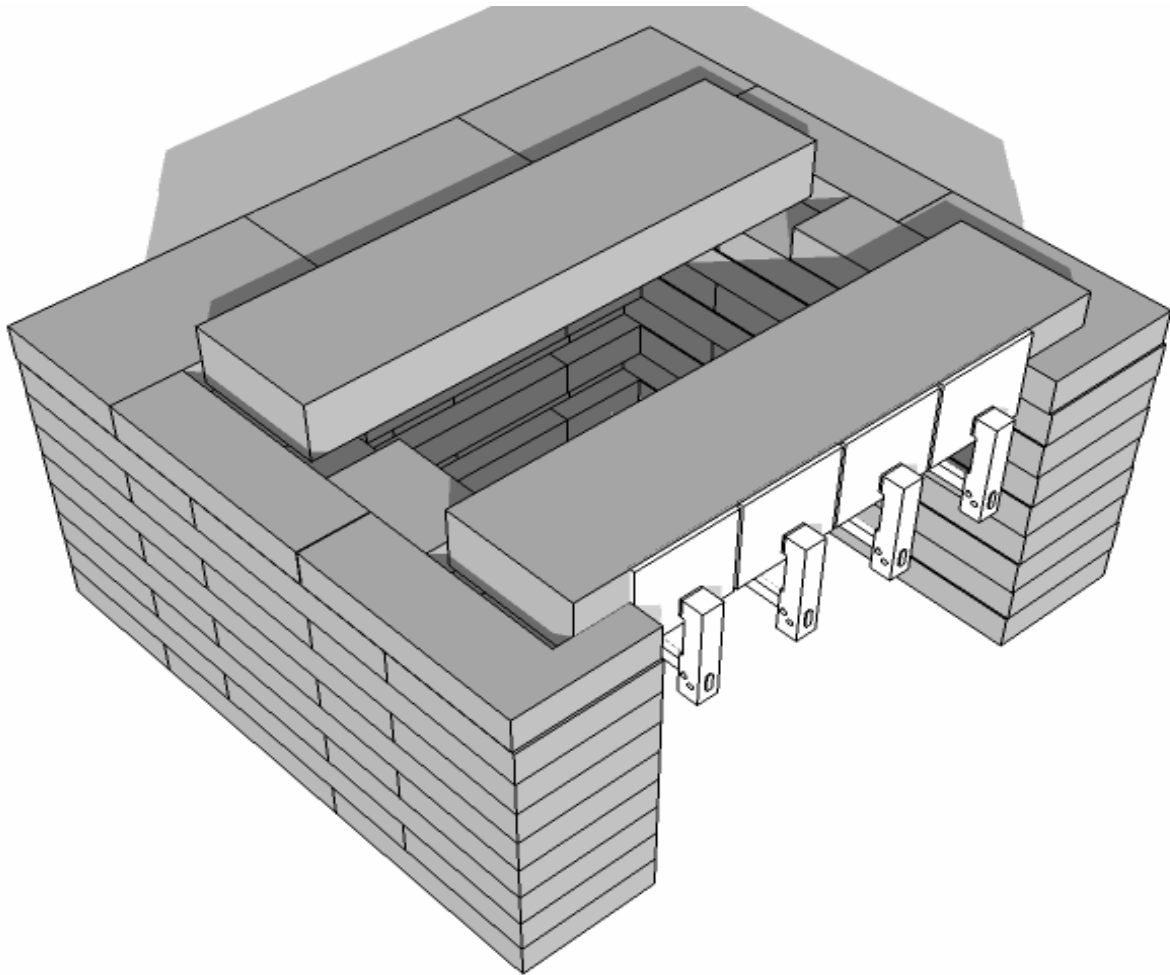


Layer 9-B:

Glue 6"x 6" tiles to the lintel with concrete adhesive and clamp until dry. Be careful not to apply too much adhesive to the point where it oozes out through the joints of the tiles. Let adhesive dry for at least 24 hours before removing the clamps.

Capa 9-B:

Pegue 6" x 6" azulejos del dintel con el pegamento y la abrazadera concretos hasta que sea seco. Tenga cuidado de no aplicar demasiado pegamento al punto donde exuda hacia fuera a través de los empalmes de los azulejos. Deje adhesivo para secar por lo menos 24 horas antes de quitar las abrazaderas.

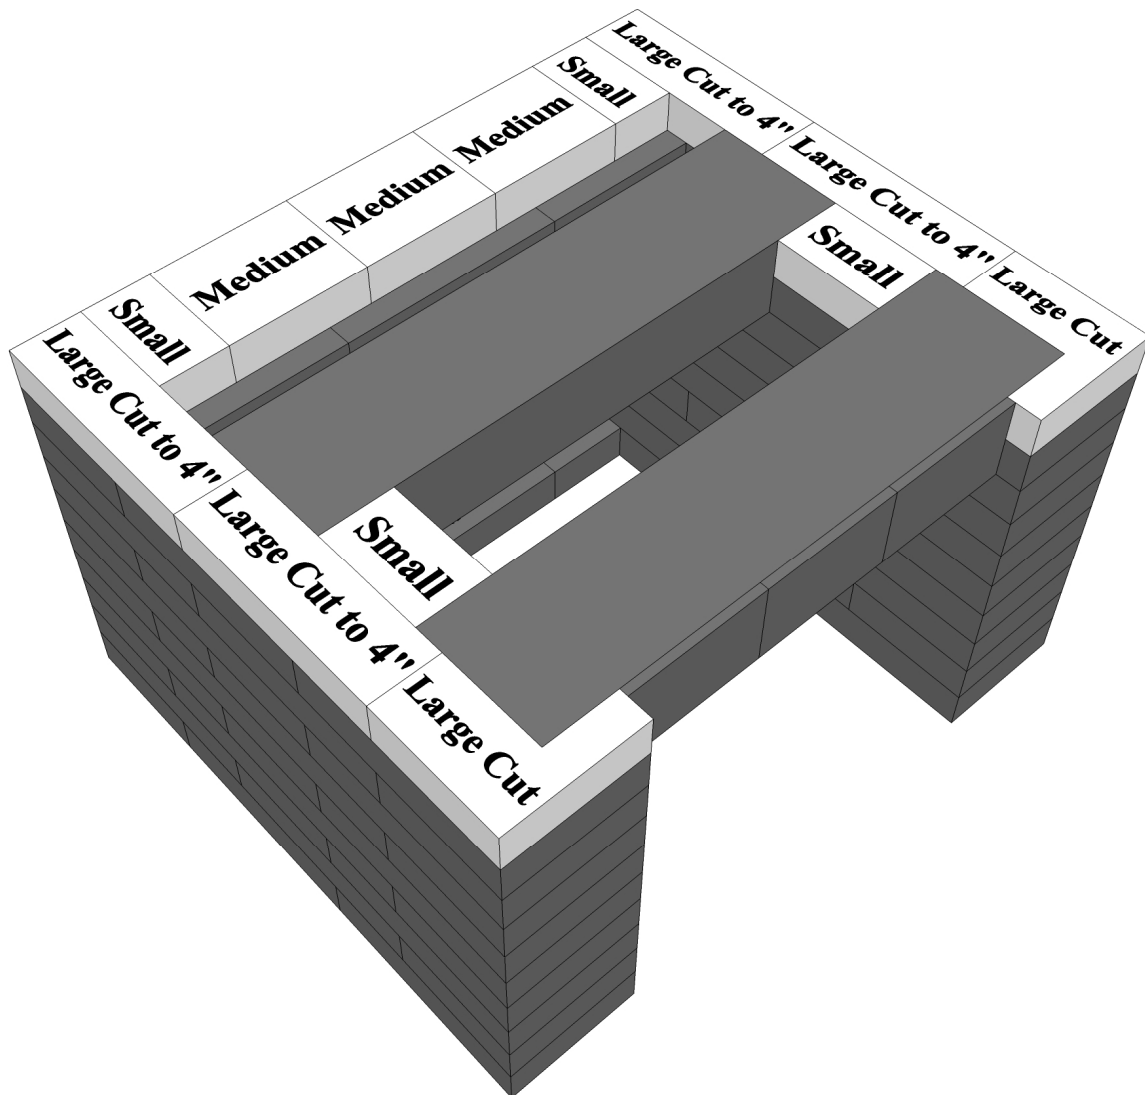

Layer 10:


Piece Count = (4) Small, (3) Medium
(4) Large Cut to 4", (2) Large Cut (refer to the cut sheet for dimensions on special corner cuts)

Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 10:

Numero de Piezas = (4) Pequeño, (3) Medianos
Corte (4) Ladrillos grandes Corte (2) Ladrillos grandes (véase la hoja atada para los cortes)

Peguelas piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.

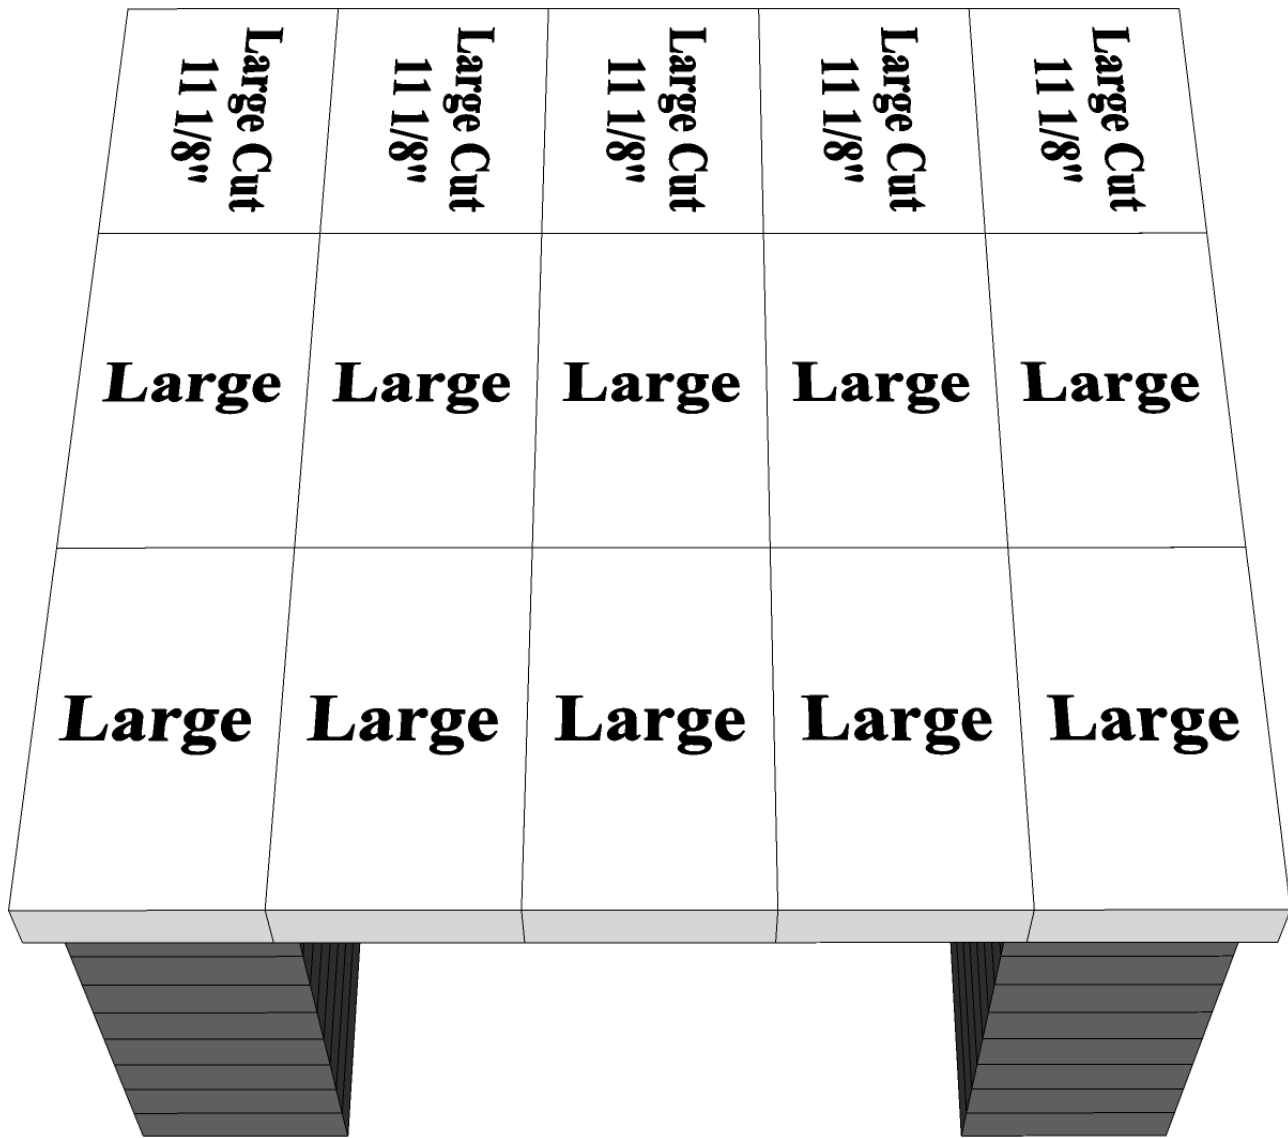

Layer 11:

Piece Count = (10) Large, (5) Large cut 11 1/8"


Apply concrete adhesive and install paving stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square

Capa 11:


Numero de Piezas = (10) Grande
Corte (5) ladrillos grandes hay 11 1/8"

Pegue las piedras según las indicaciones del detalle. Manteniendo todas las líneas cuadrado recto y de las esquinas.


VIEWS

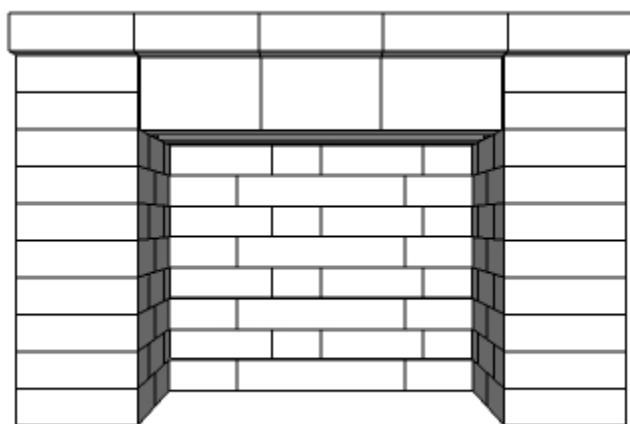


Front

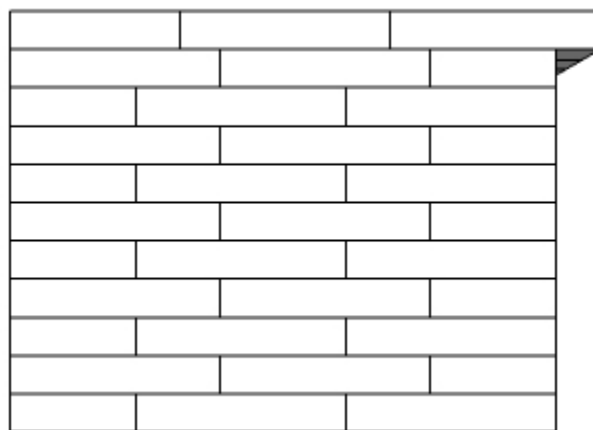

Left

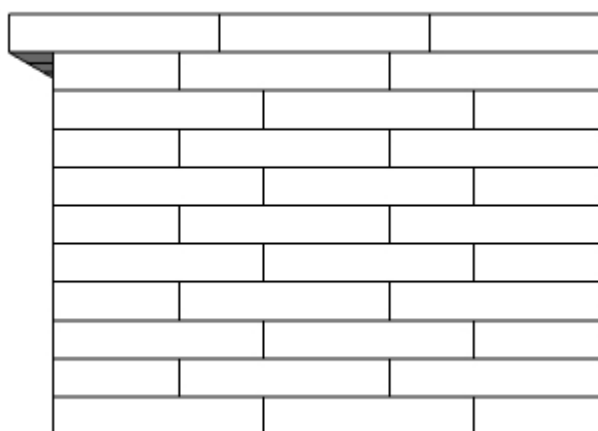

Right

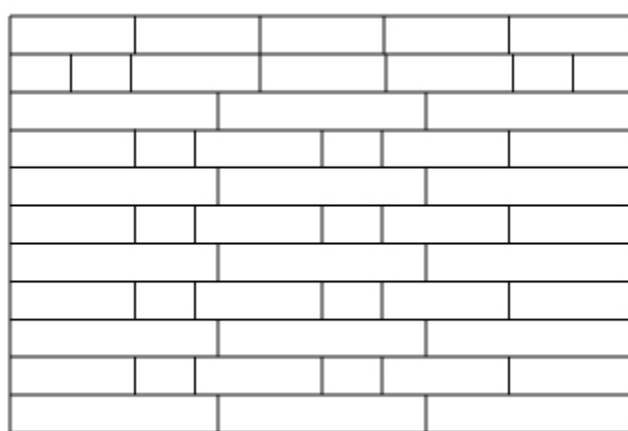

Rear



.....
Made in AMERICA