

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio & Pub Bistro Kit

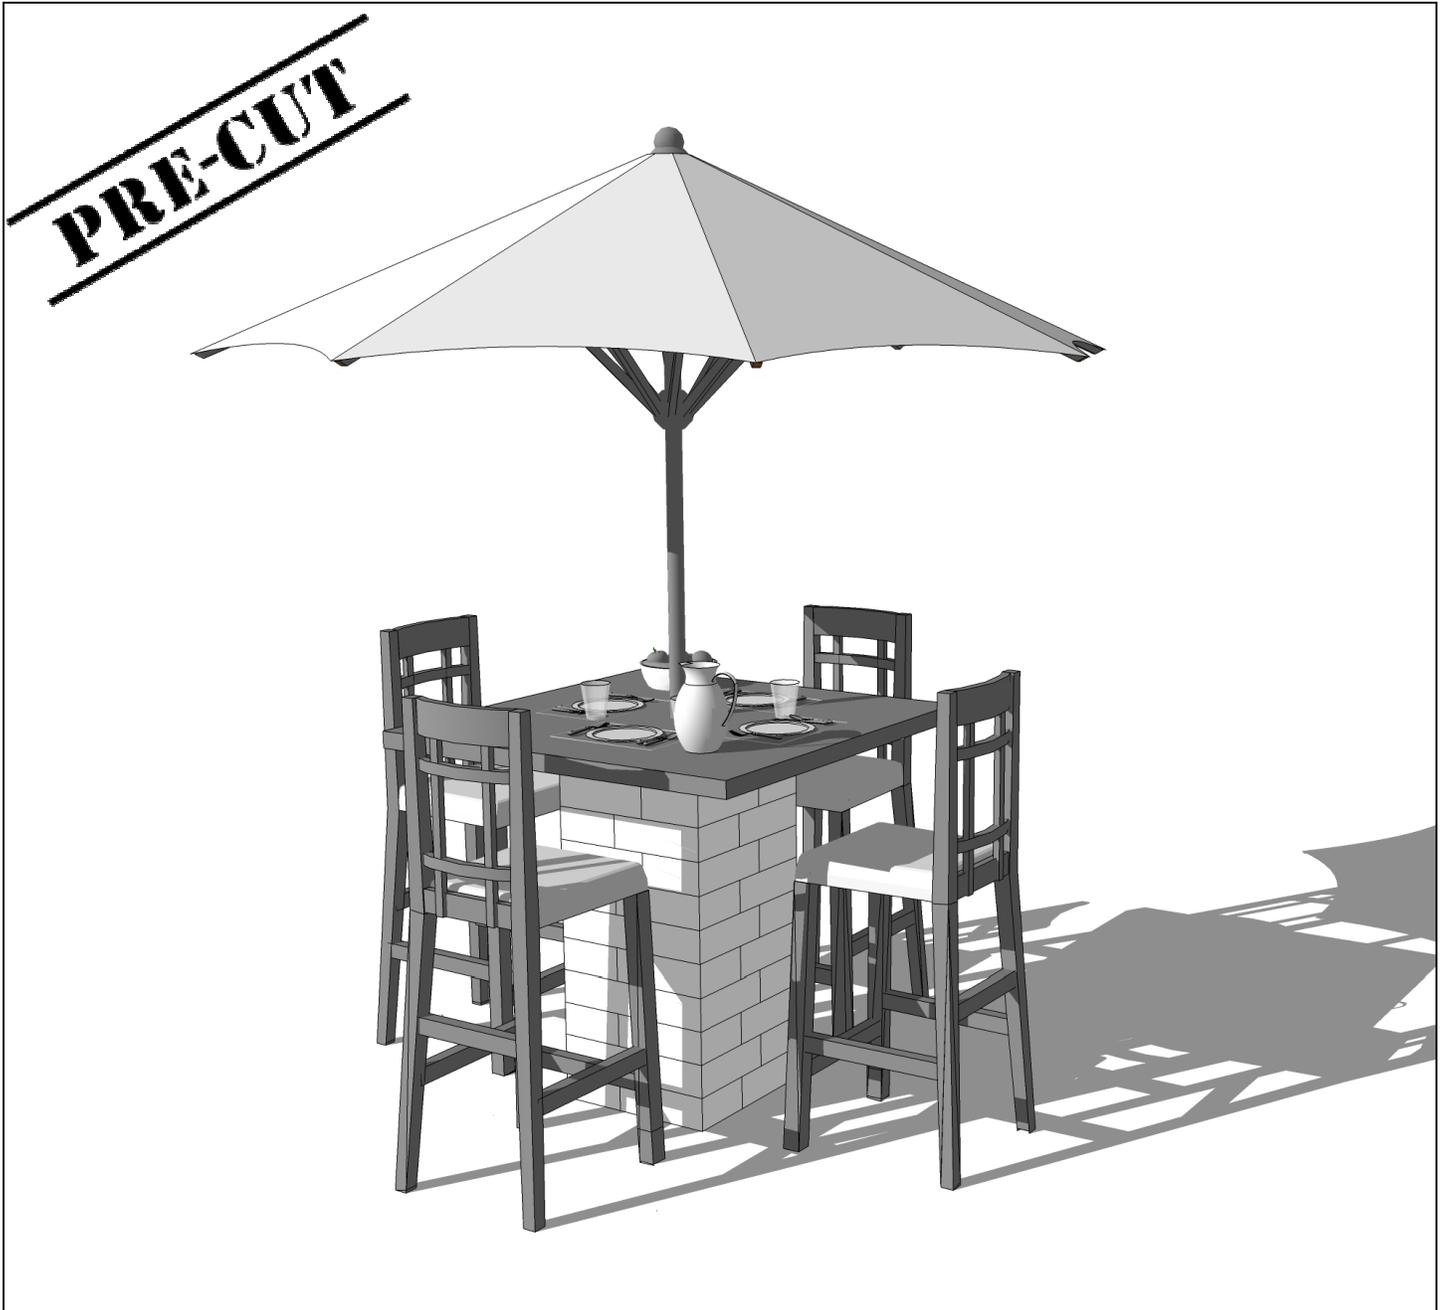

**Cambridge Pre-Cortado Kit de Mesa
para uso Afuerra de Olde Inglés Pared**


PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

Layer Reference Guide:

Guía de Referencia:

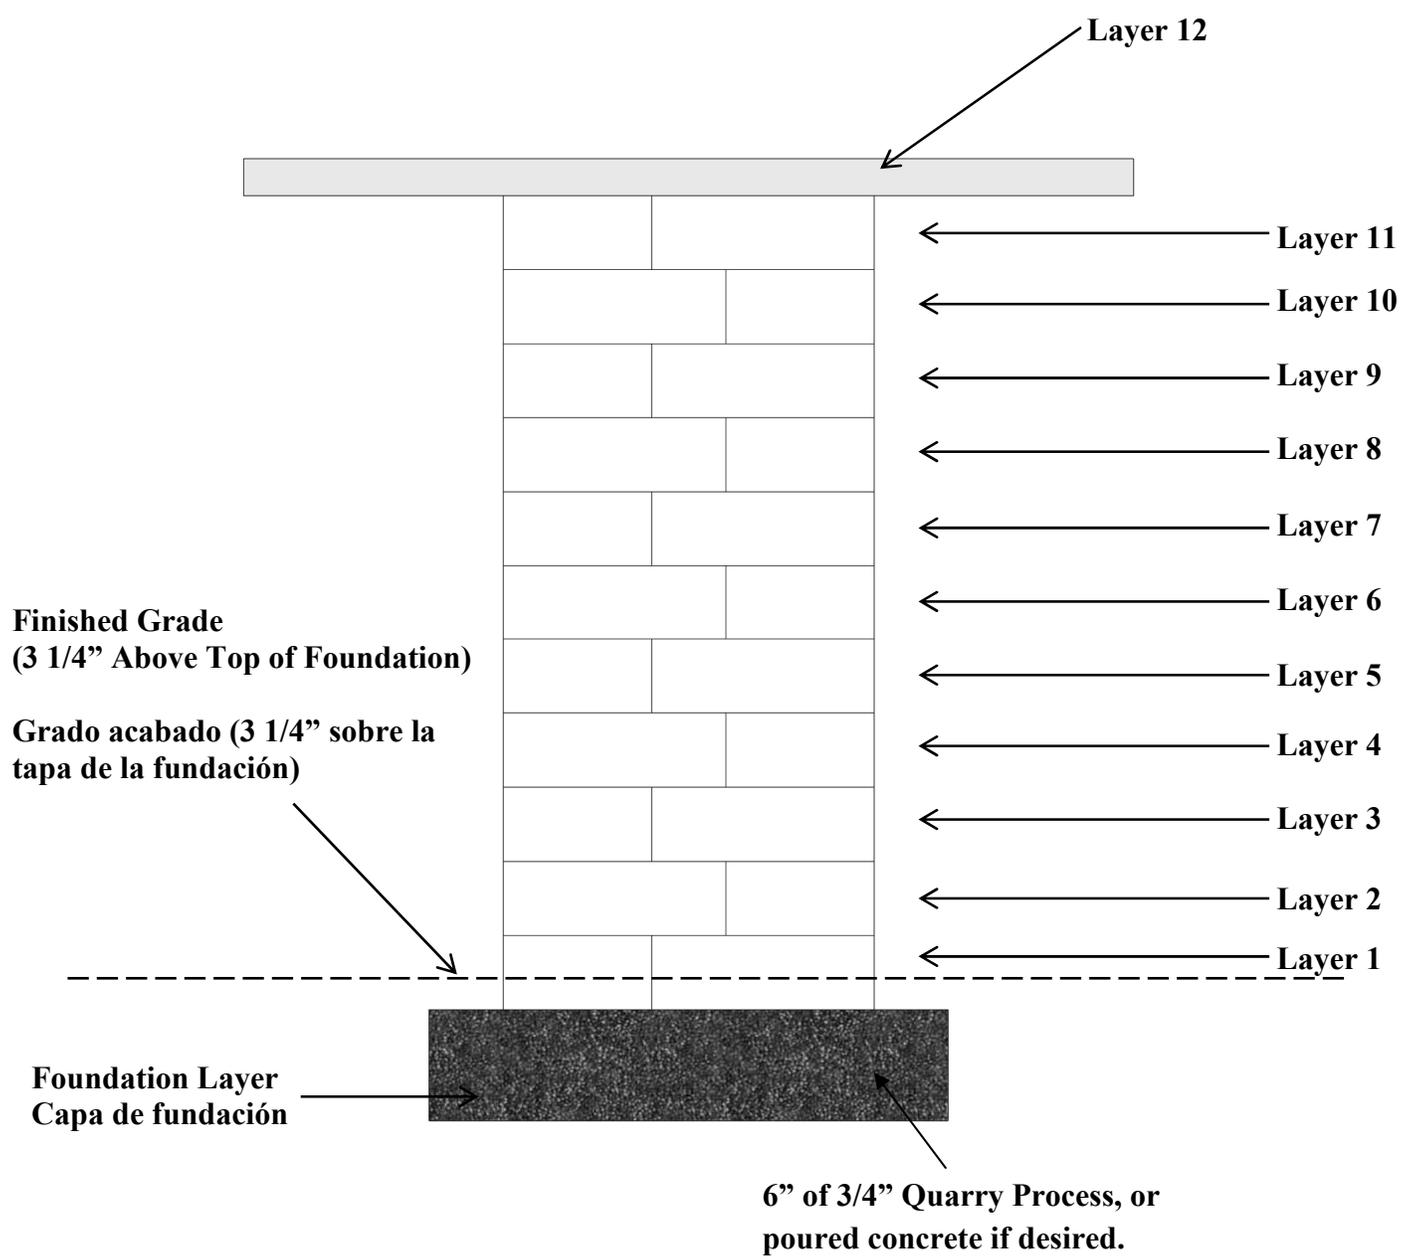


PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

Base:

Mark off the outline for the column to be built. Have the footing at least 4" wider than the column on all sides. Excavate to a depth of 9 1/4" and compact soil with a plate compactor or hand tamper. Fill with 6" of 3/4 inch quarry process stone. Compact in 3" lifts until level. Base may also be built out of poured concrete if desired.

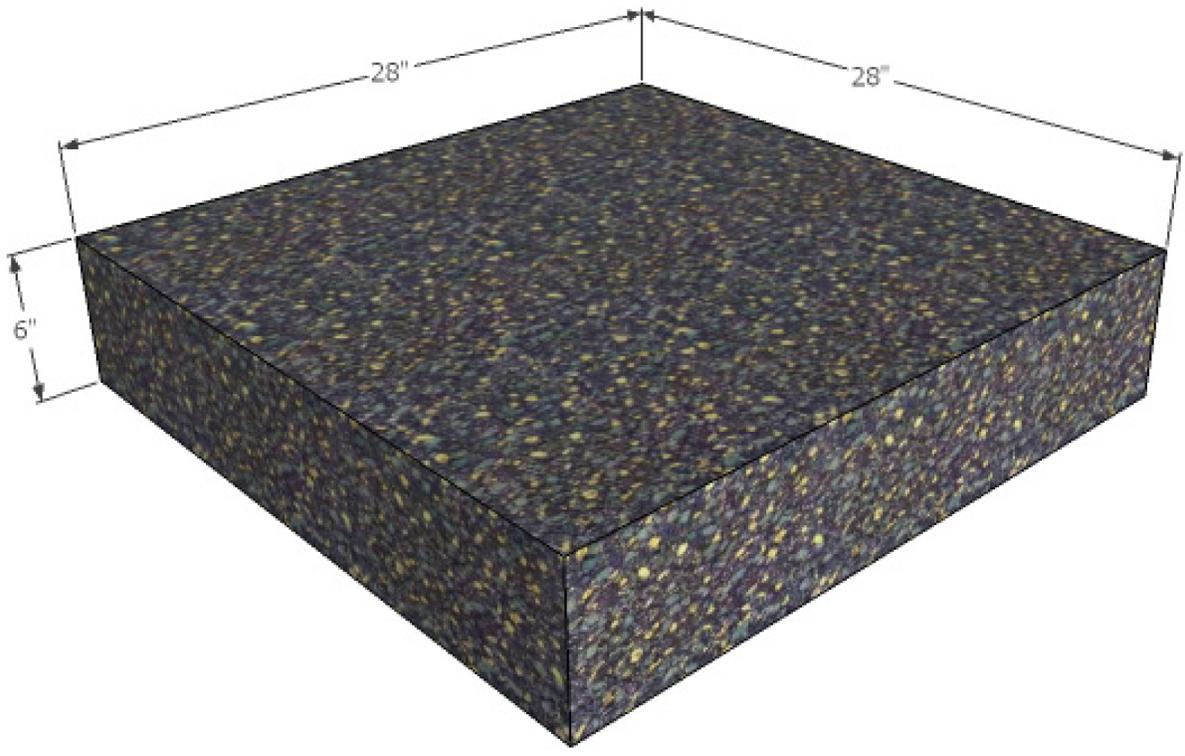

Base:


Marque apagado el esquema para que la columna sea construida. Tenga el pie por lo menos 4" más de par en par que la columna en todos los lados. Excave a una profundidad de 9 1/4" y a suelo compacto con un pisón del compresor o de la mano de la placa. Llene de 6" pulgadas de la piedra del proceso de la mina de la pulgada del 3/4". Condense en 3" elevaciones hasta nivel. La base se puede también construir fuera del concreto vertido si está deseada.

PRE-CUT

**Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut
Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table**

2024

Stones Included In The Kit:

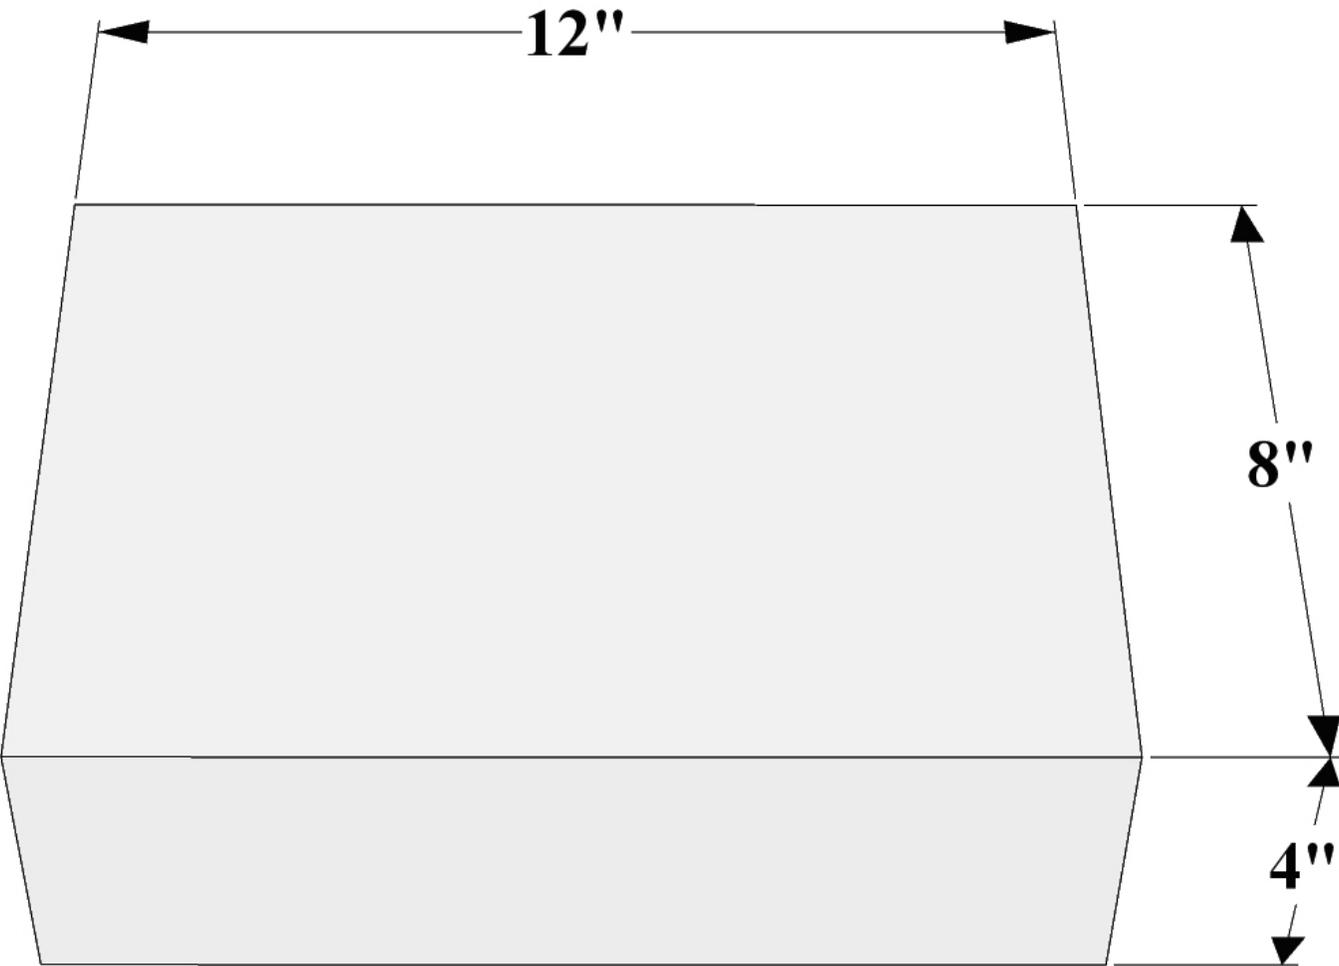


Olde English Wall Stone (44 Pieces)

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

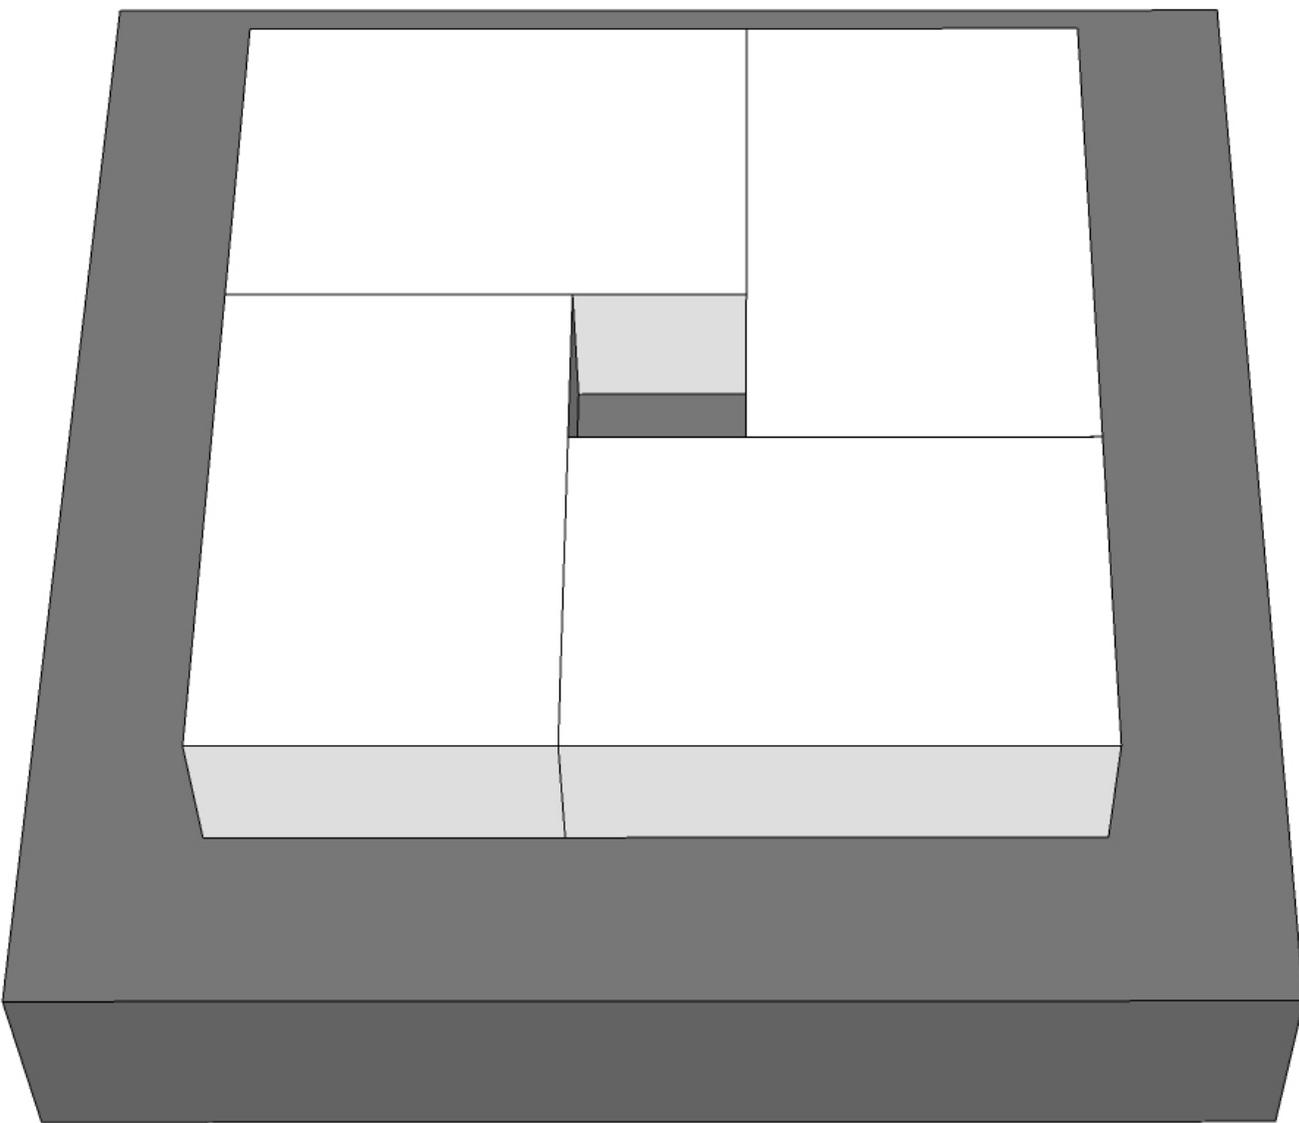

Layer 1:

Piece Count = (4) Wall Stone

Install the wall stones according to the photo for the first layer using a square and level to assure that it is level, plumb, and square. There are no rights, lefts, tops, or bottoms to these stones.

Capa 1:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Instale las piedras de la pared como se muestra para la primera capa con un cuadrado y un nivel para asegurarse de que esté nivelada, plomada cuadrados. No hay derechos, izquierdas, tapas, o la parte inferior de estas piedras.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

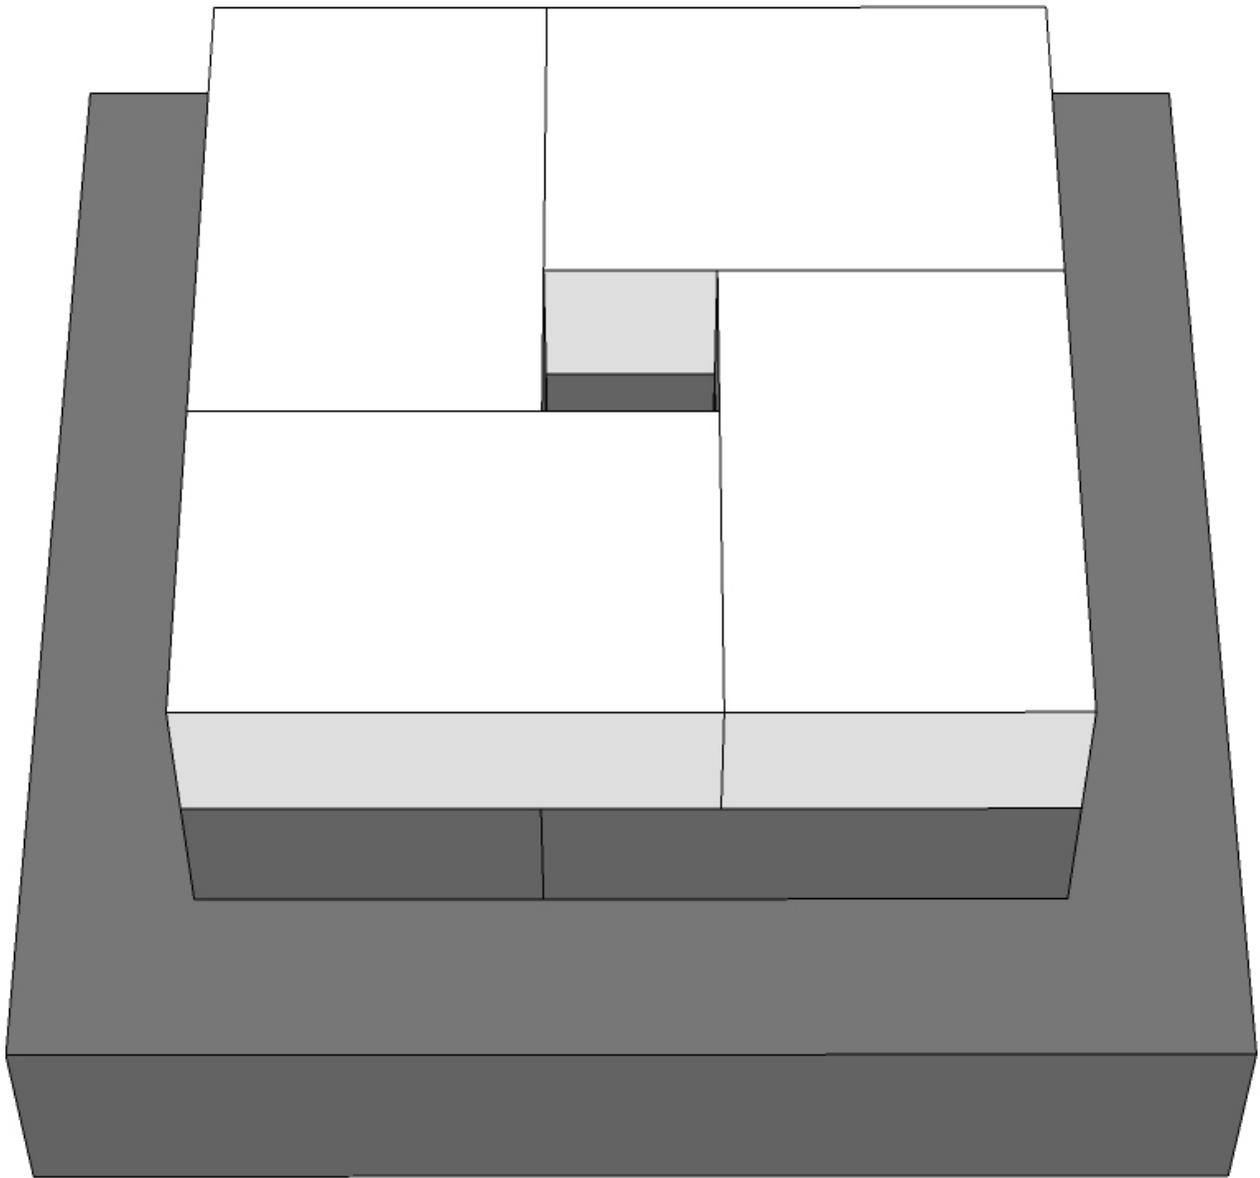

Layer 2:

Piece Count = (4) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible.

Capa 2:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Pegue las piedras de la pared como se ilustra en la segunda capa, aplicar el adhesivo. Asegúrese de hacer esto y todas las capas lo más nivelado posible.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

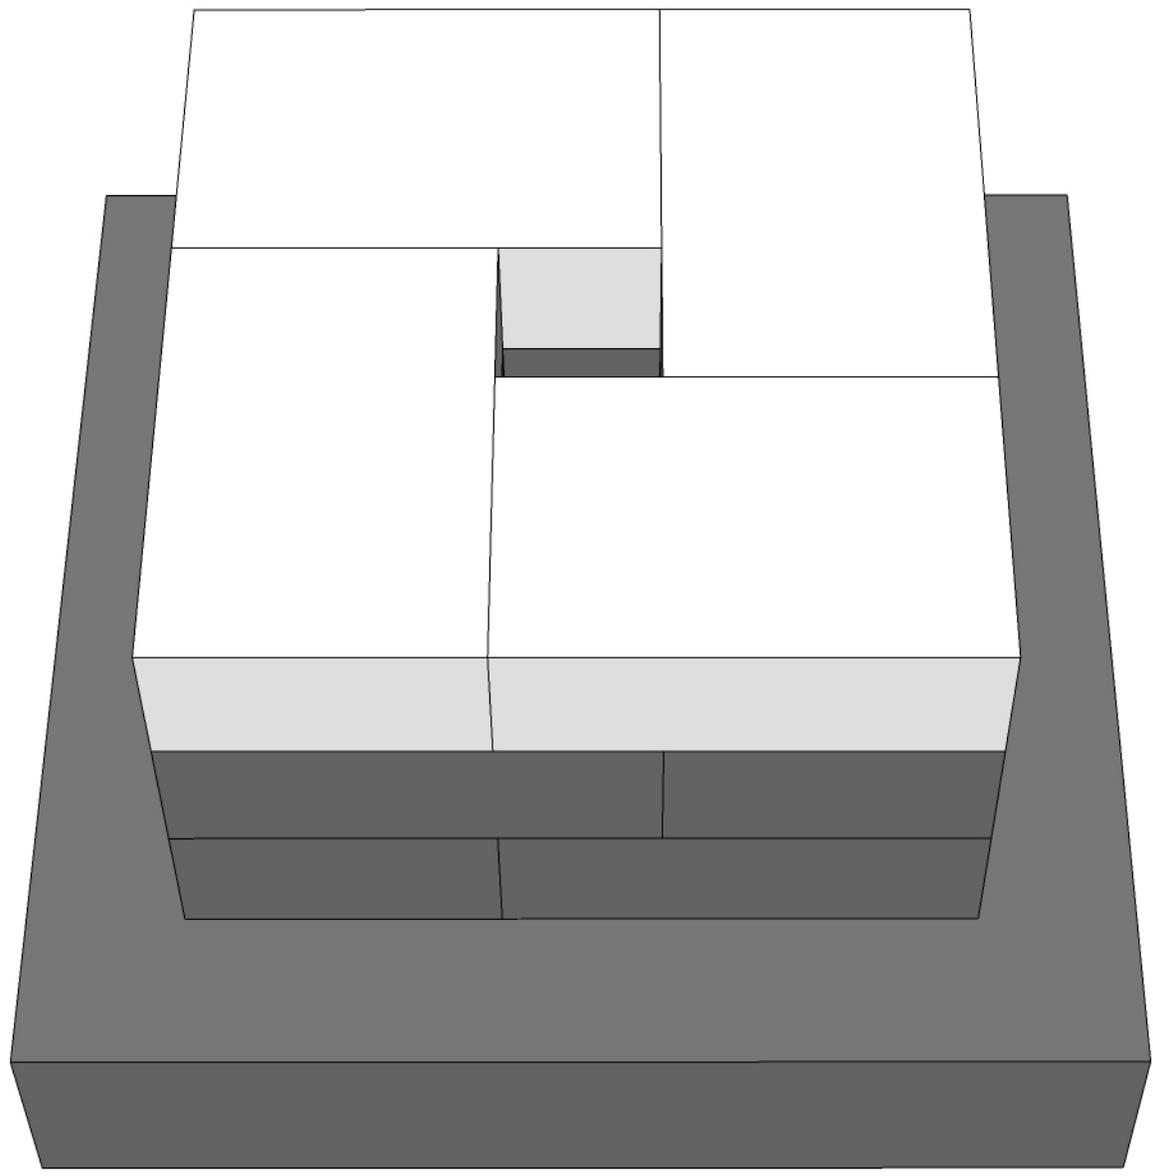

Layer 3:

Piece Count = (4) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible. The installation of stones will be a clone of Layer 1.

Layer 3:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la capa hacia atrás, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

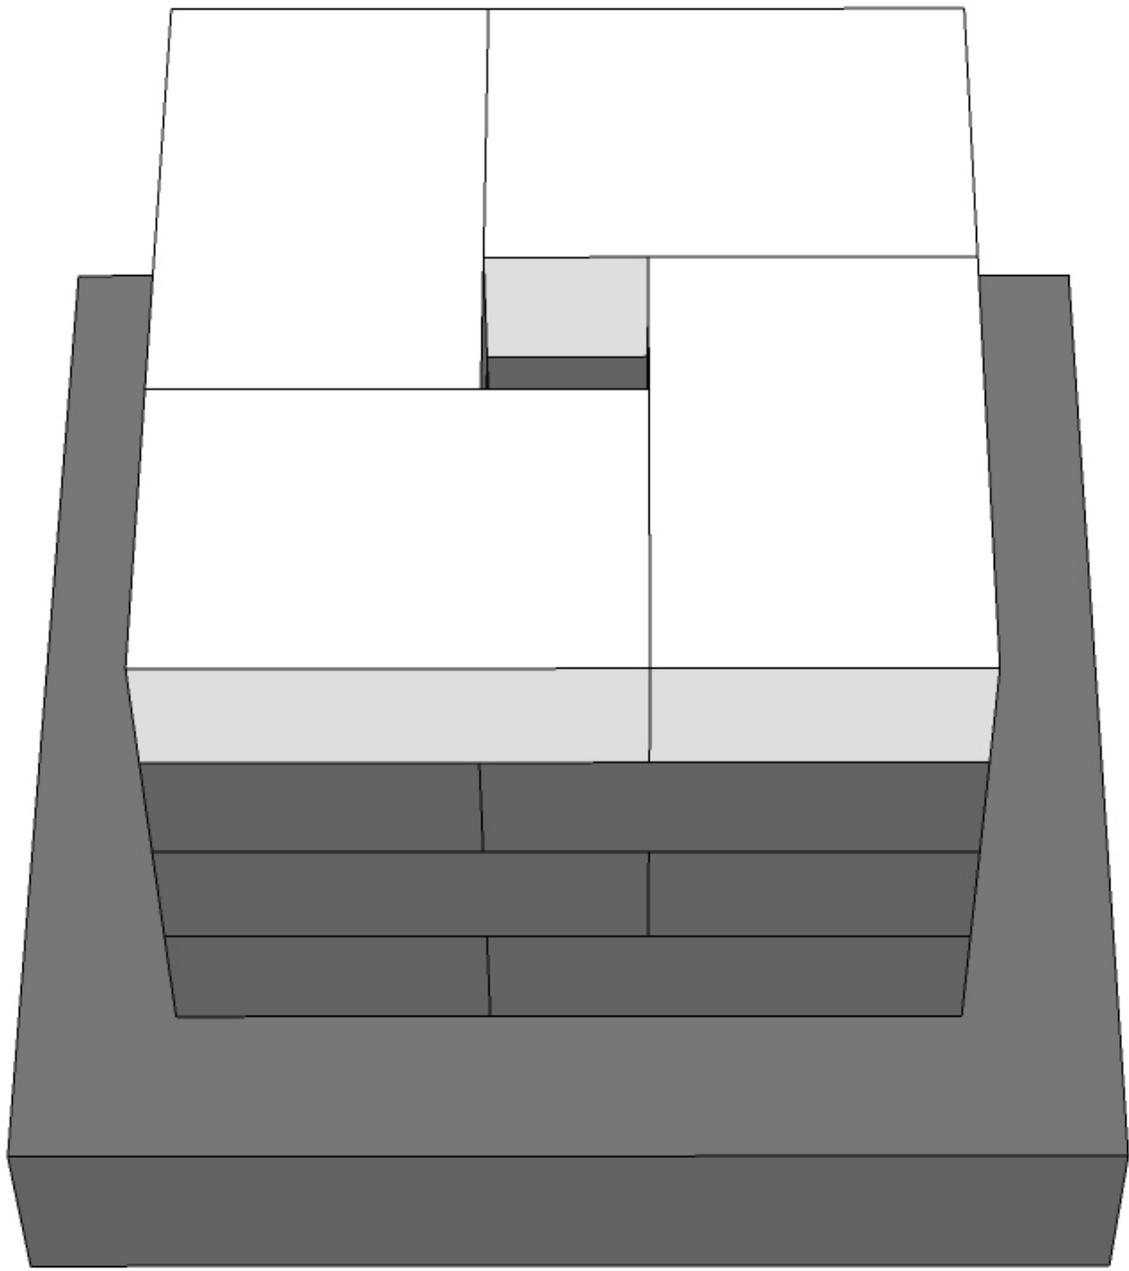

Layer 4:

Piece Count = (4) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible. The installation of stones will be a clone of Layer 2.

Capa 4:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la capa hacia atrás, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

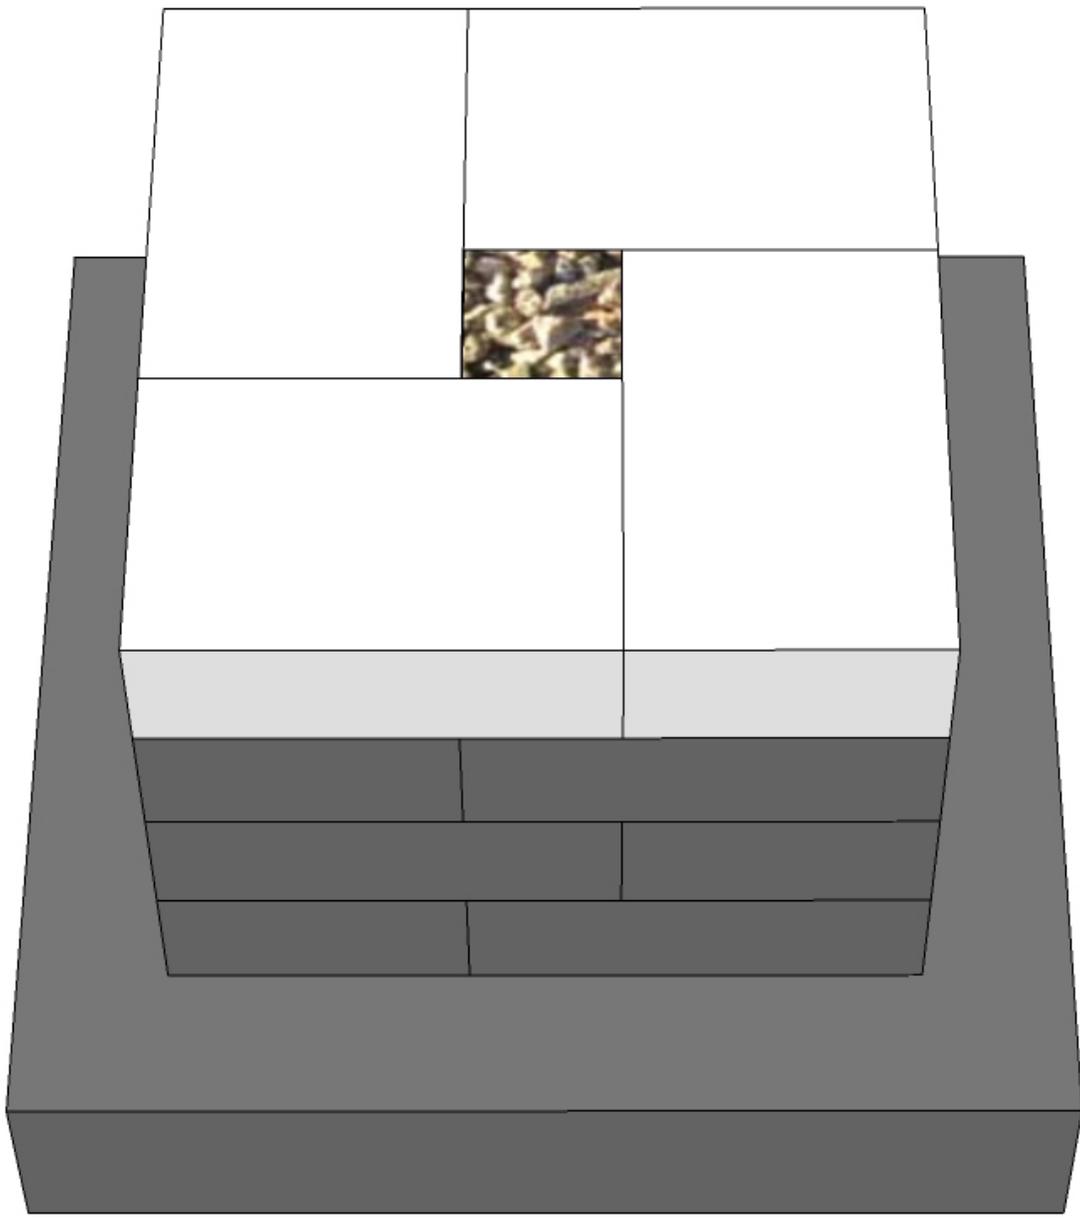

Gravel Fill:

Fill center cavity with 3/4" crushed stone to the top of the 4th layer.


Grava de Instalación:

Rellene la cavidad del centro con 3/4" picado a la parte superior del curso 4.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

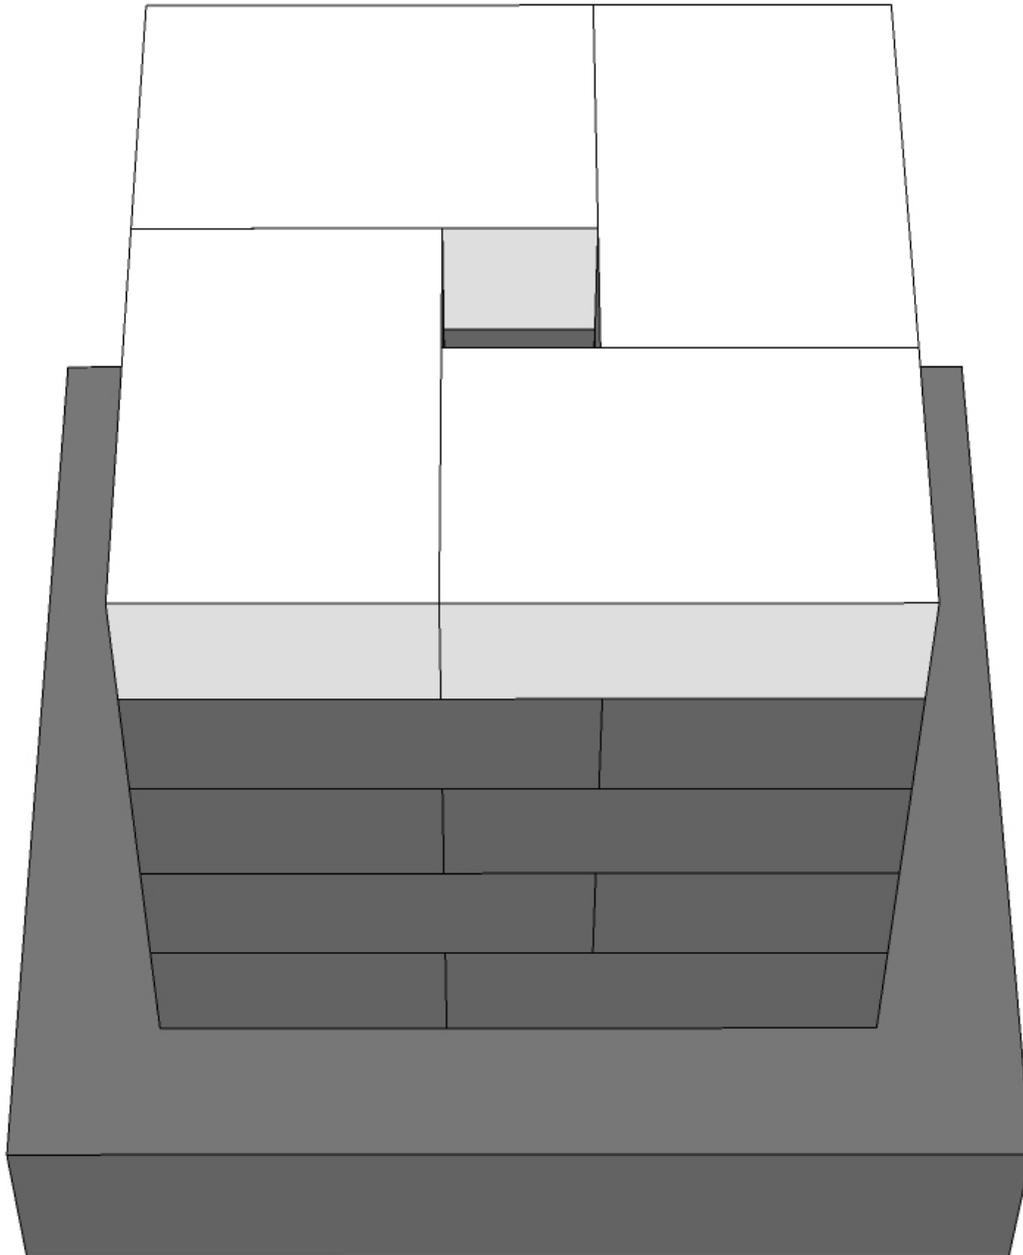

Layer 5:

Piece Count = (4) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible. The installation of stones will be a clone of Layer 1.

Capa 5:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la quinta capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

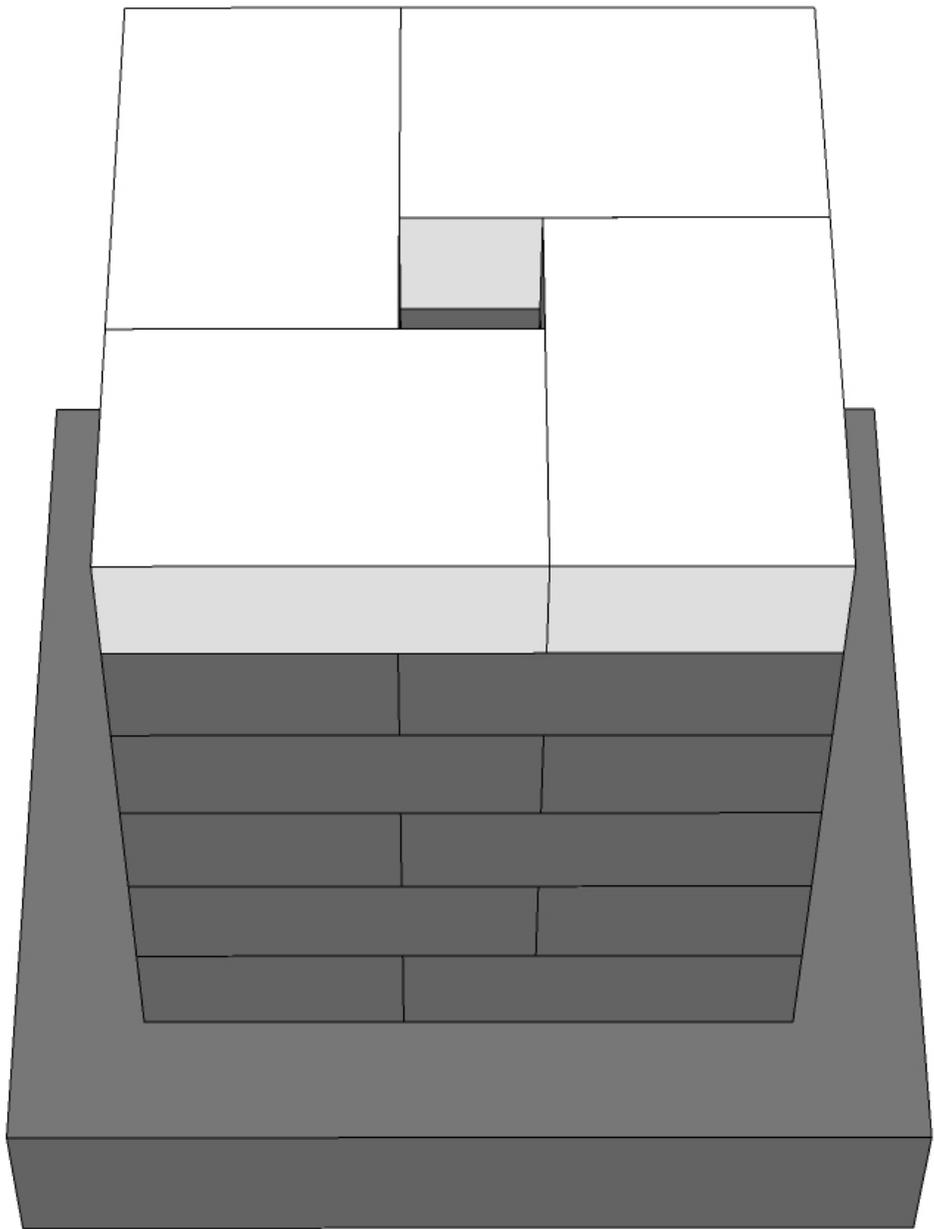

Layer 6:

Piece Count = (4) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible. The installation of stones will be a clone of Layer 2.

Capa 6:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la quinta capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

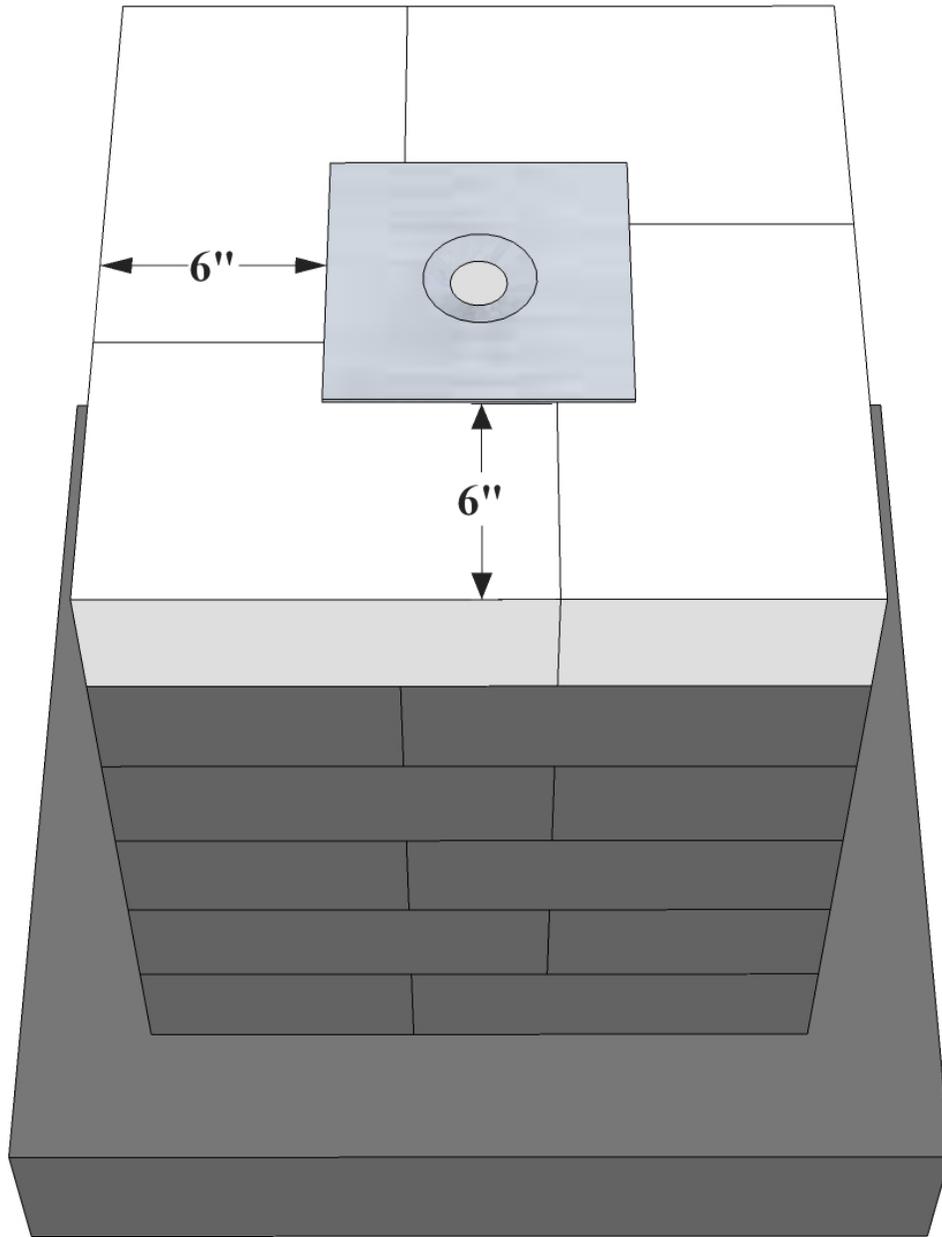

Umbrella Post Sleeve Installation:

Apply concrete adhesive and center the umbrella post sleeve 6" from the outside edges as shown.


Instalación de la sombrilla del poste del paraguas:

Aplice el pegamento concreto y centre la sombrilla 6" del poste del paraguas de los bordes exteriores como se muestra.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

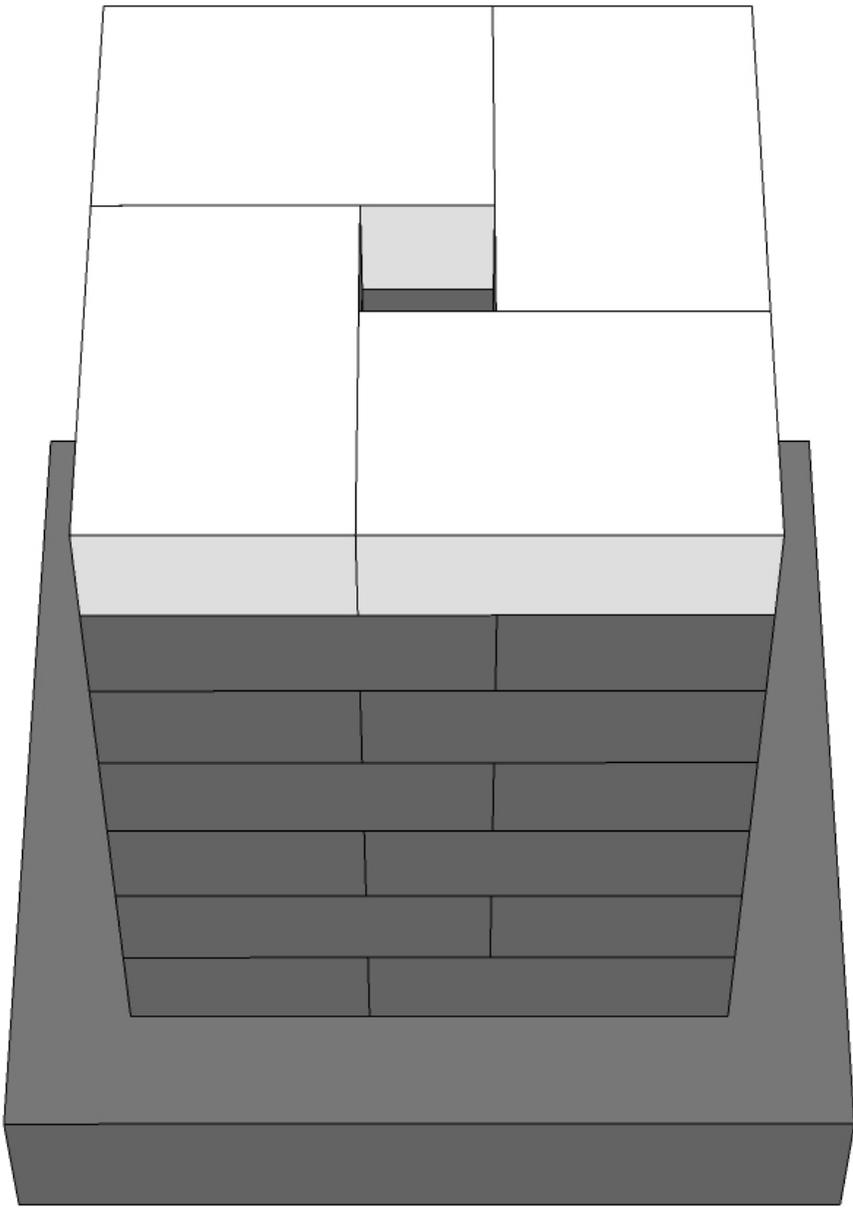

Layer 7:

Piece Count = (4) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible. The installation of stones will be a clone of Layer 1.

Capa 7:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la séptima capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

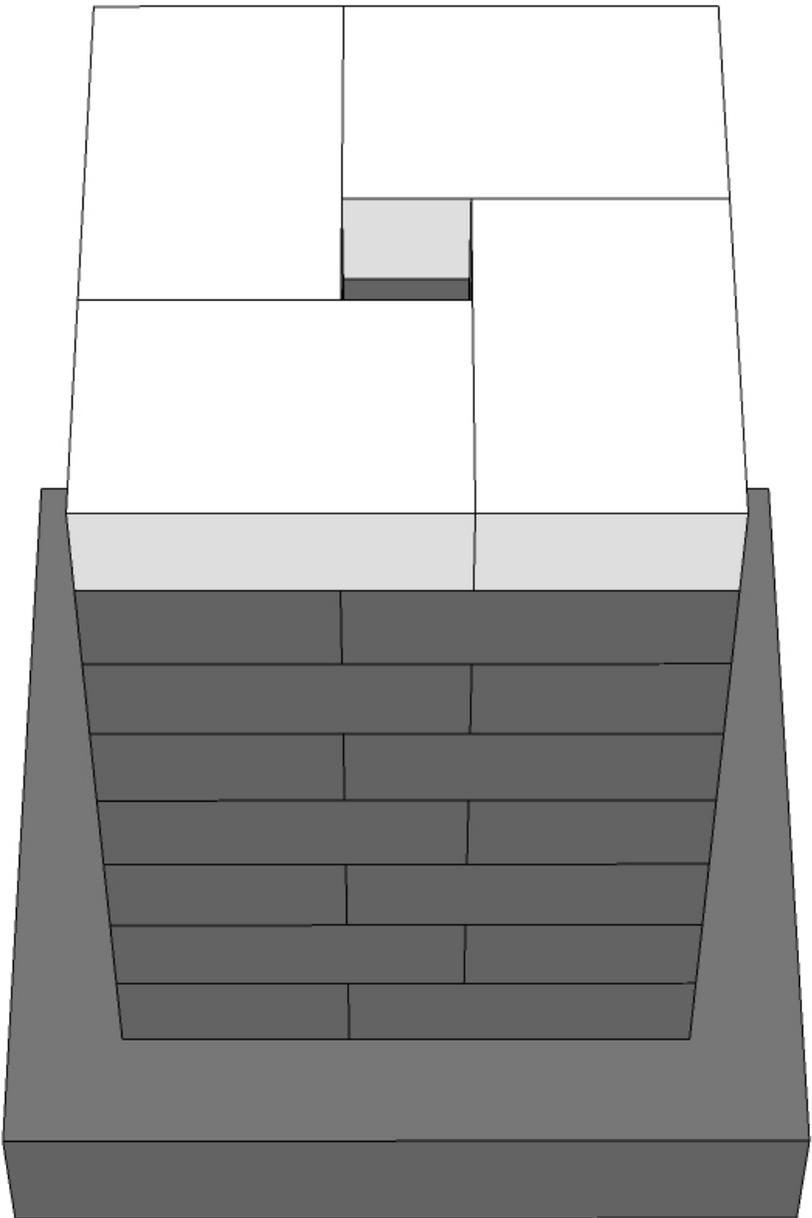

Layer 8:

Piece Count = (4) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible. The installation of stones will be a clone of Layer 2.

Capa 8:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la octava capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

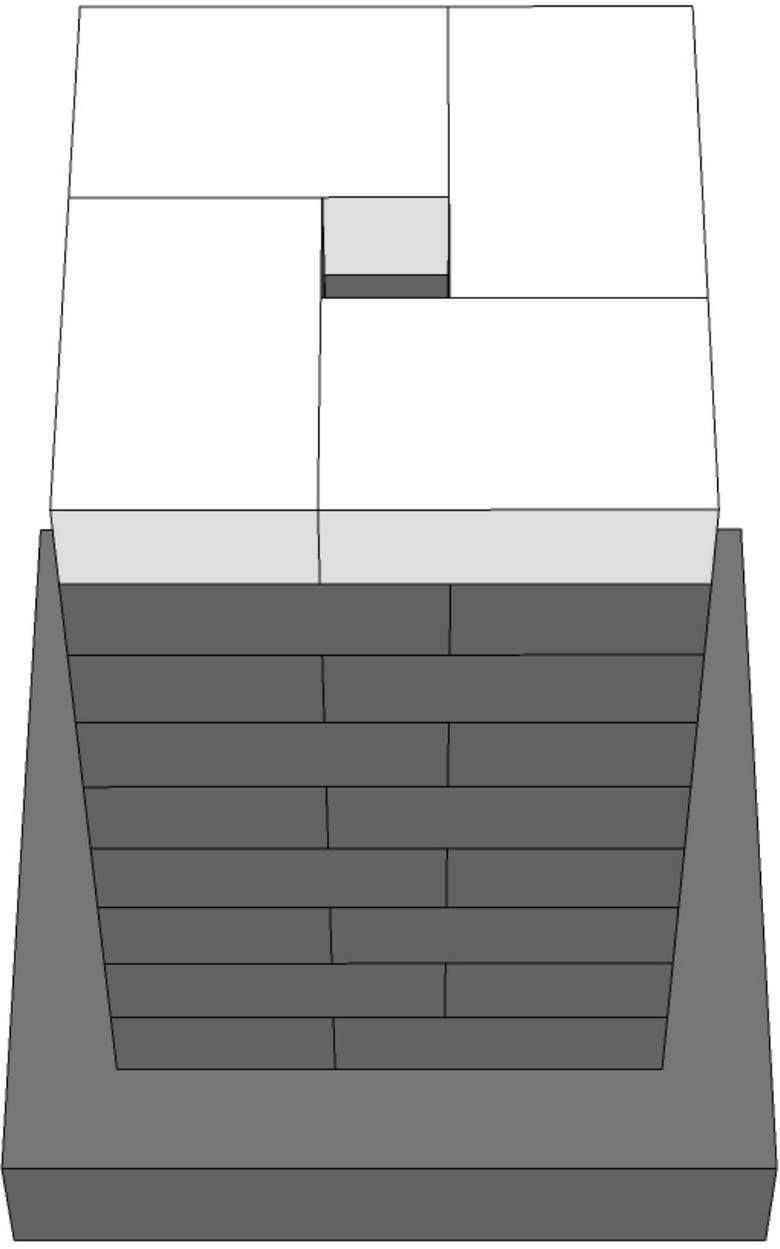

Layer 9:

Piece Count = (4) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible. The installation of stones will be a clone of Layer 1.

Capa 9:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la séptima capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

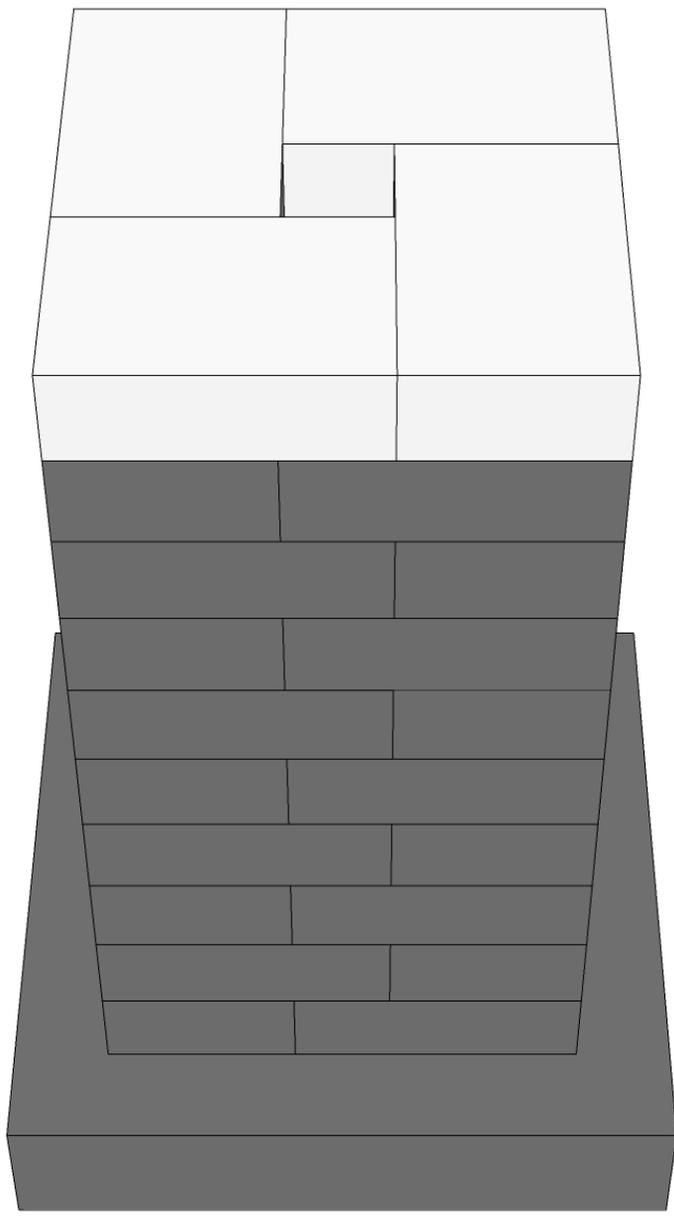

Layer 10:

Piece Count = (4) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible. The installation of stones will be a clone of Layer 2.

Capa 10:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Paegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la octava capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 2.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

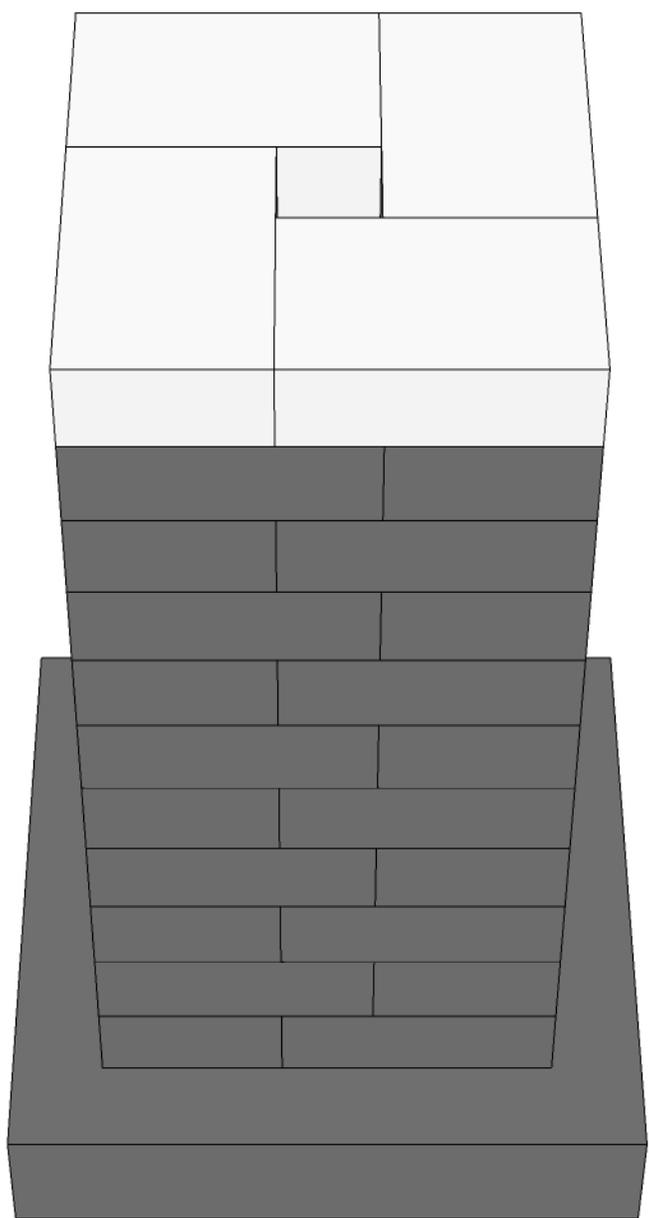

Layer 11:

Piece Count = (4) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install the wall stones according to the photo. Be sure to make this and all layers as level as possible. The installation of stones will be a clone of Layer 1.

Capa 11:


Numero de Piezas = (4) Piedras de Pared

Pegue todas las piedras de la pared como se ilustra en la séptima capa, aplicar el adhesivo. La instalación de las piedras será el clon de la capa 1.

PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

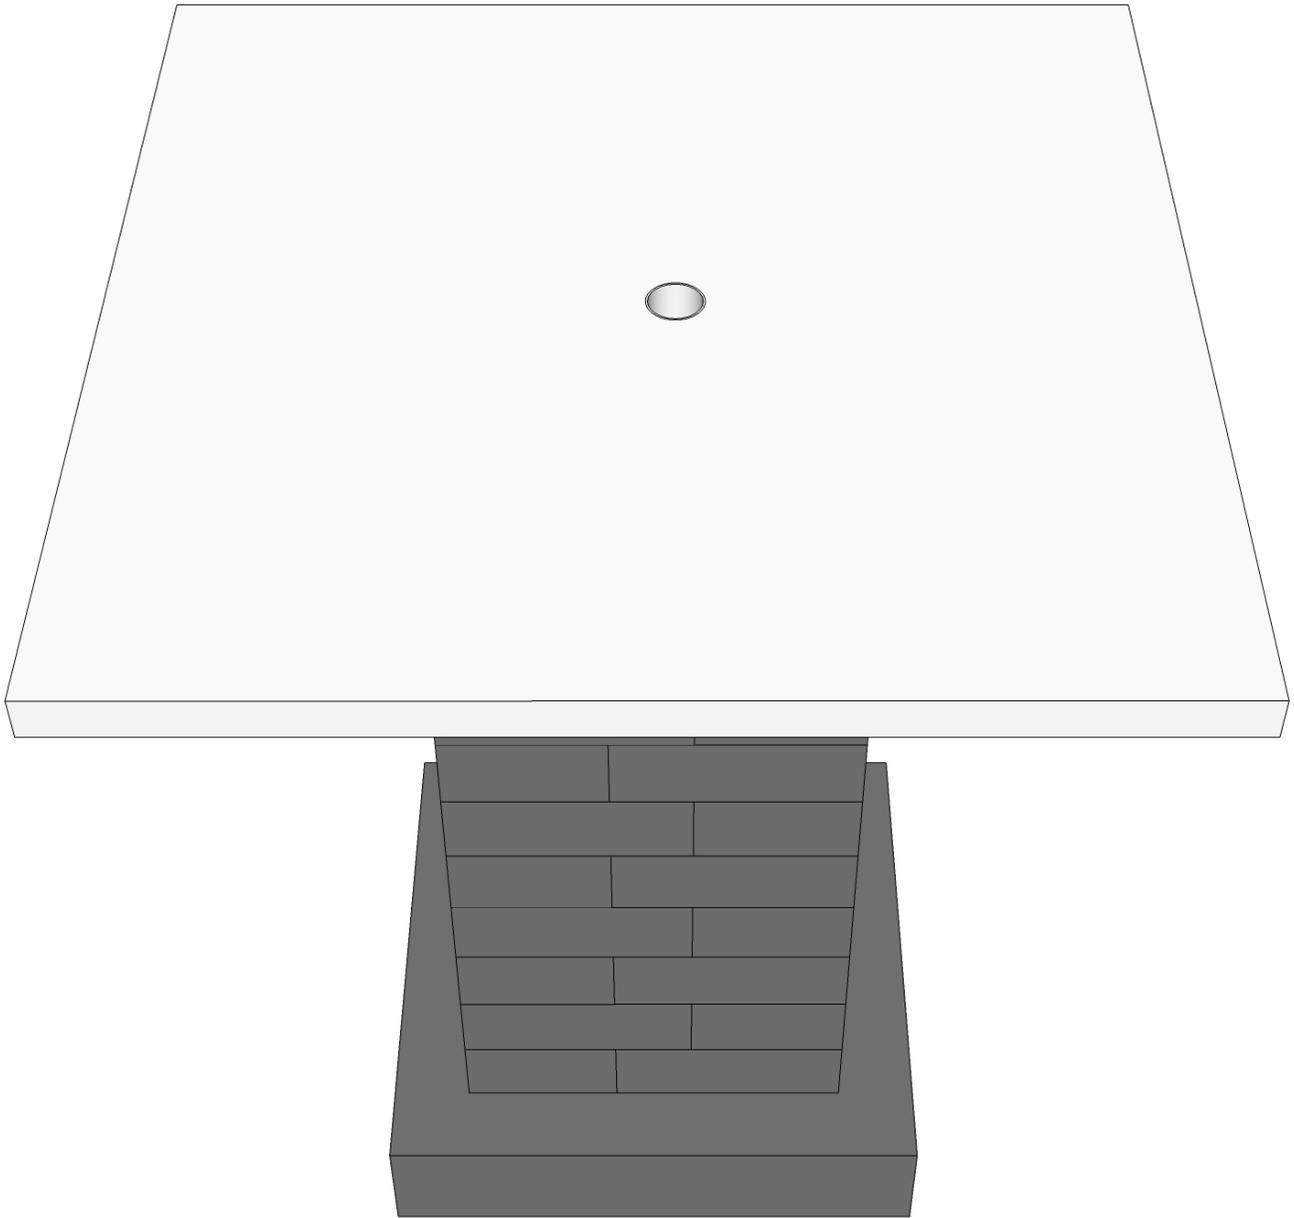

Granite Top Installation:

Apply concrete adhesive and install the granite top onto the table column. Center all four sides 14" from the table edge to the column as shown. (See details on Page 18)

Instalación de granito:

Pegue la tapa de granito en el centro de la columna de la tabla los cuatro lados de 14 "desde el borde de la mesa a la columna como se muestra. Aplique el pegamento. (Ver detalles en la página 18)


PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

Illustration With Dimensions For Granite Top Installation:

Ilustración Con Dimensiones Para la Instalación del Granito

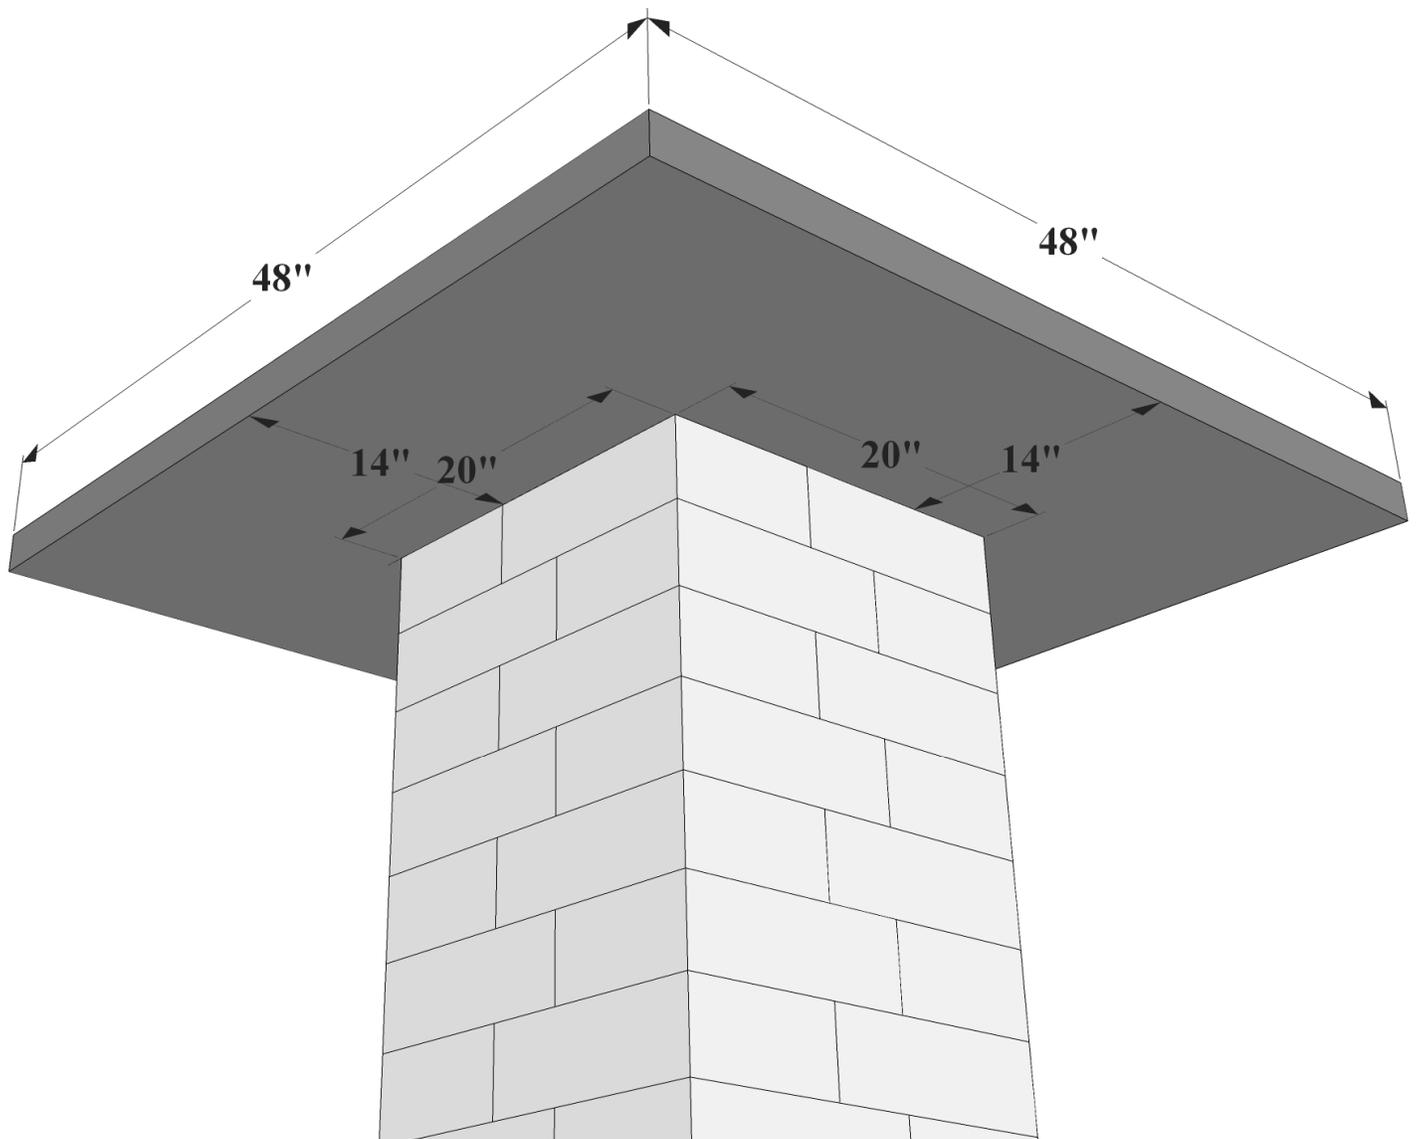



PRE-CUT

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table

2024

Cross Sections:

Secciones de la Cruz:

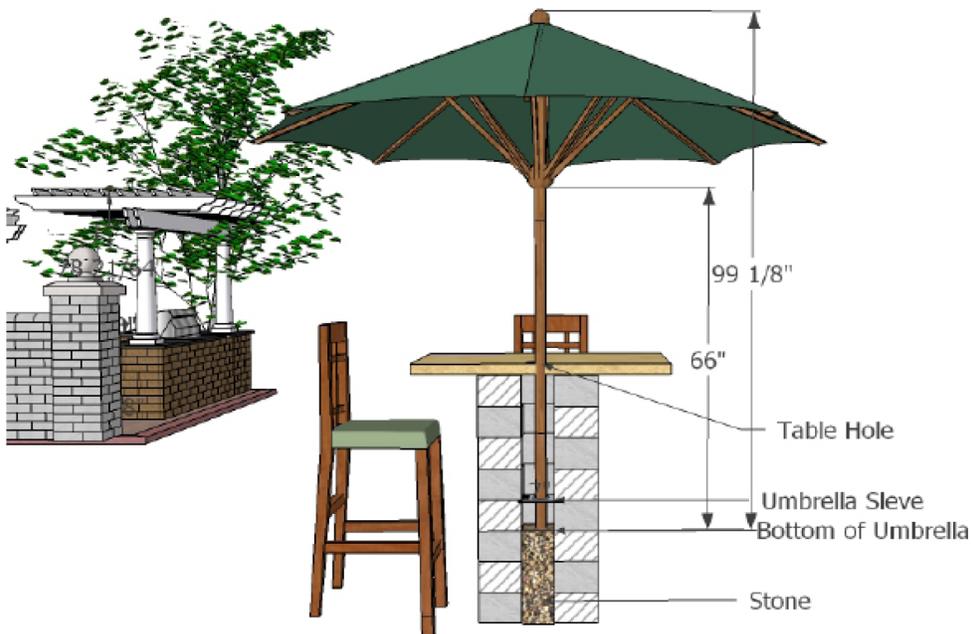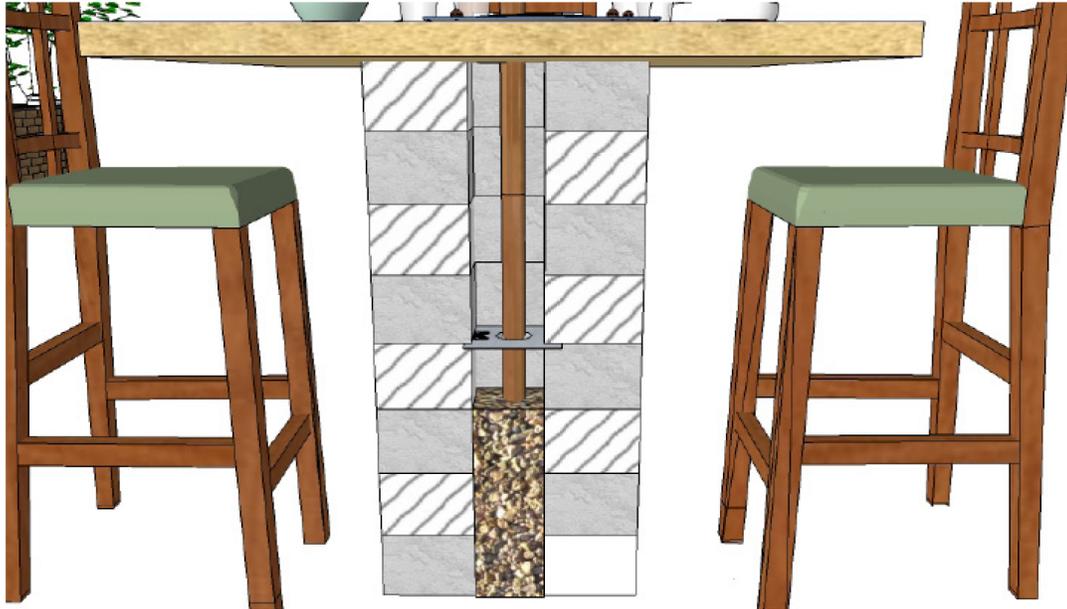

Note: Umbrella used in this cross section is for illustration purposes only and is not included in the kit.

Nota: El paraguas usado en esta sección representativa está para los propósitos de la ilustración solamente y no se incluye en el kit.

PRE-CUT

**Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut
Olde English Wall Patio and Pub Bistro Table**

2024

View

