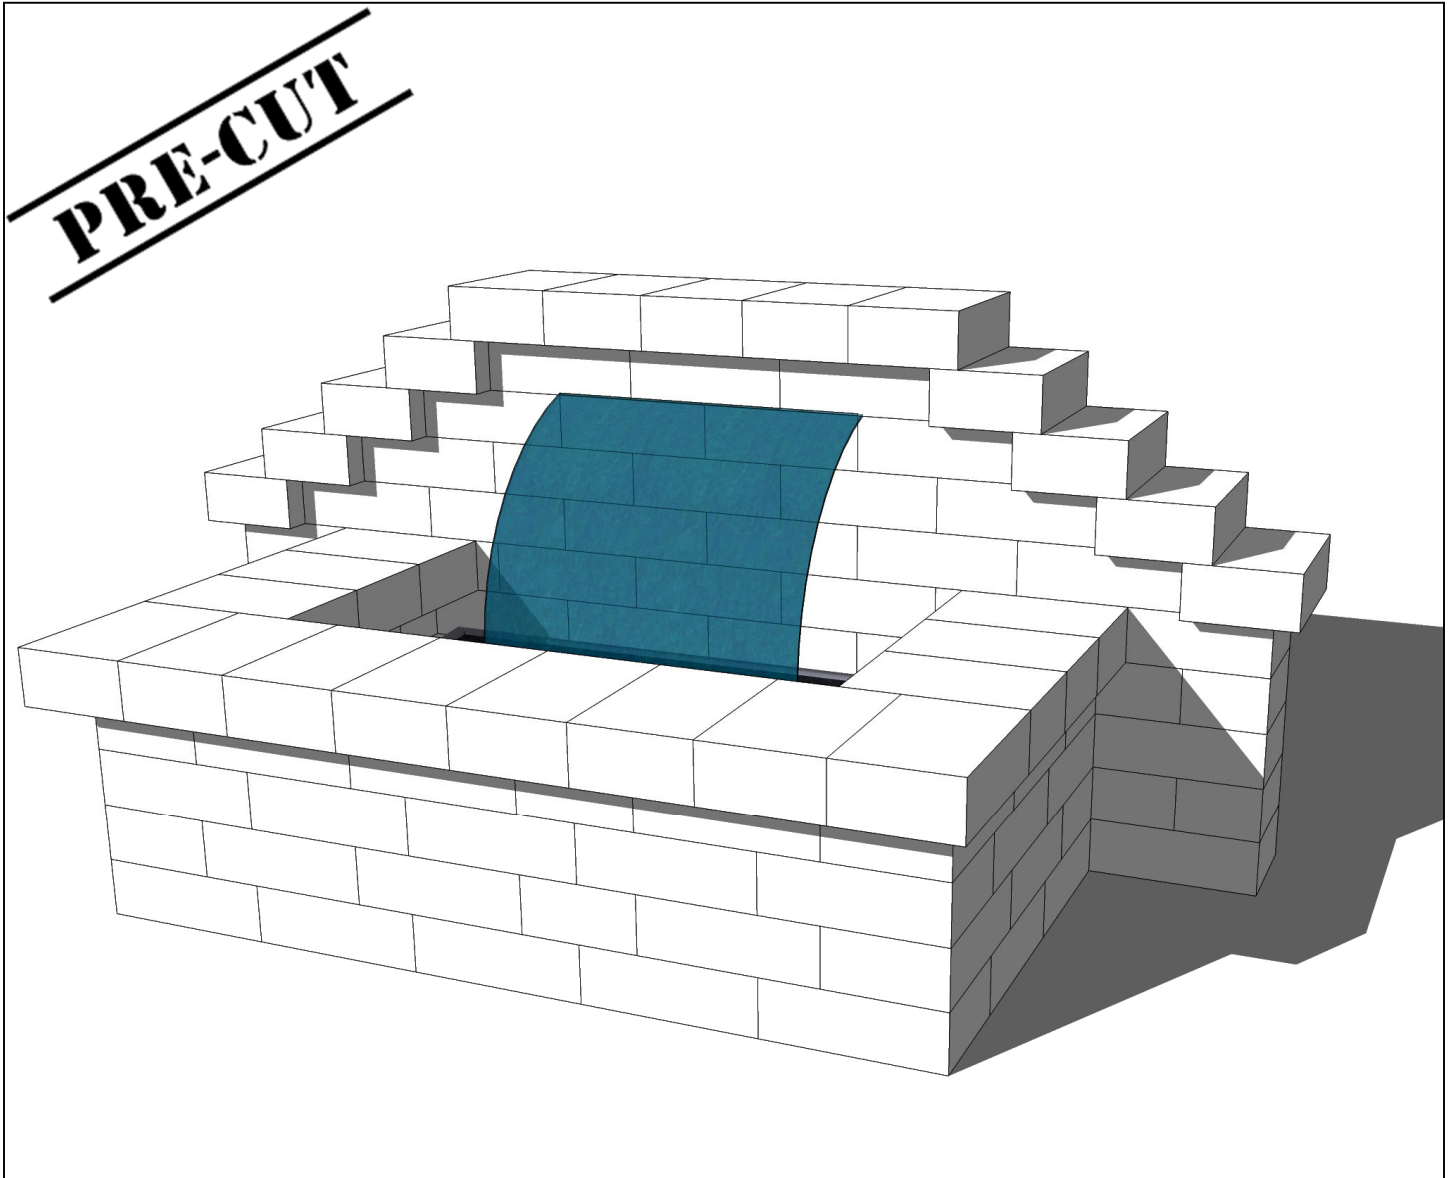
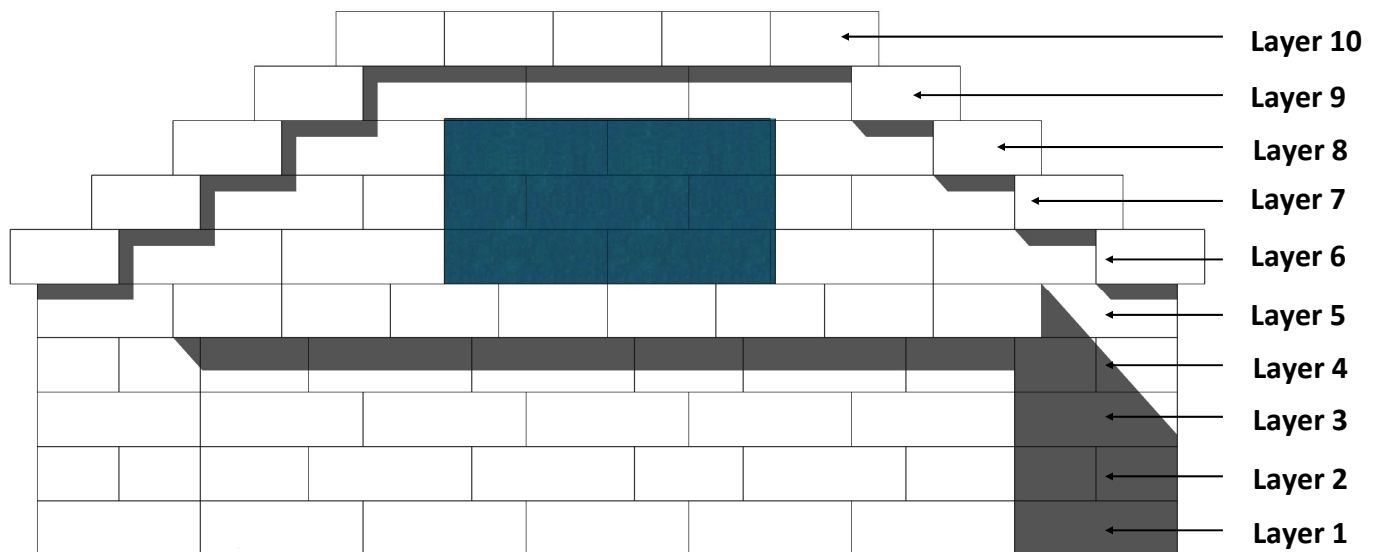

Cambridge Pre-Packaged / Pre-Cut Olde English Wall Waterfall Kit Instruction Manual



**Manual de Instrucciones
para la Cascada de Cambridge Olde
Ingles Pared Pre-Empaquetado**

Layer Reference Guide:

Guía de Referencia:



Tools Required For Waterfall Kit Installation:

- Safety Goggles
- Ear Protection
- Dust Mask
- Gloves
- Shovels (digging & flat)
- Metal cutters for banding on cubes
- Mason Hammer (Chipping, hammer)
- Hacksaw
- Road Stone Rake
- Tamper (Hand or Mechanical)
- Wheelbarrow
- Level (2' and 6' recommended)
- Speed Square
- Caulk Gun 10 oz. or 28 oz. depending on what size adhesive is purchased
- Rubber Mallet
- 14" Demo saw with diamond blade
- Tape Measure
- Marking Device (pencil, soap stone etc)
- Chalk Line
- Hand Broom

Items Included In The Waterfall Kit:

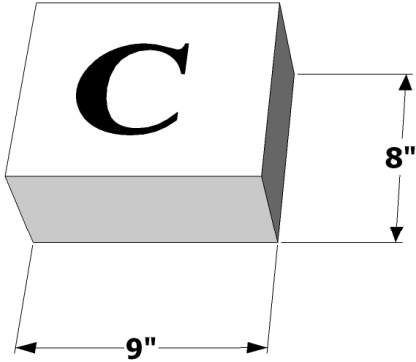
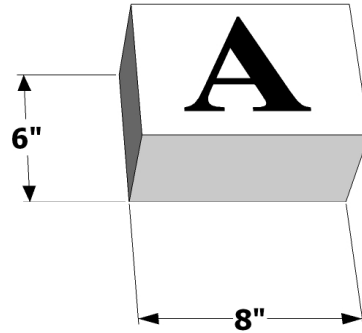
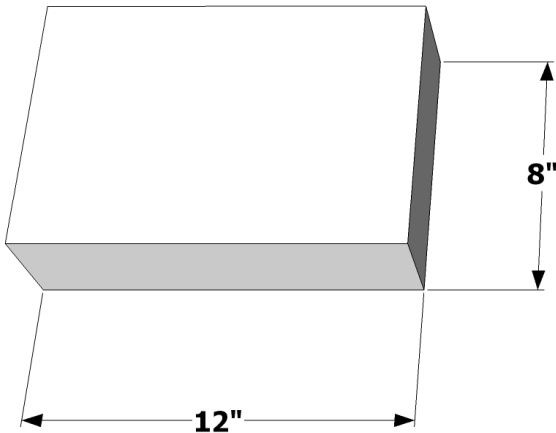
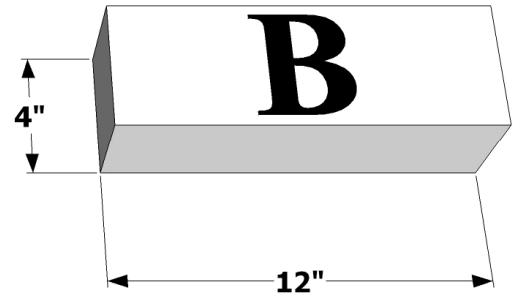
- 24" Color Waterfall & Basin – 33 Gallon
- TW2400 Tidal Wave 2 Pump
- 10' of 1 ¼" Flexible PVC Pipe
- Kit Includes Splash Mat, Pump Discharge, Glue, Cleaner, Thread Sealant, Color Waterfall, Brush and Fittings

Las herramientas requerido ara terminar la instalación del juego de cascada:

- Antojos de Seguridad
- Protección de Oreja
- Máscara de Polvo
- Guantes
- Palas (cavando & plano)
- Cortedores Metálicos para atar los cubos
- Martillo de Mason (Desportillando, martillo)
- Sierra de metales
- Rastrillo de Piedra de Camino
- Manipula (Mano o Mecánico)
- Carretilla
- Nivel (2' y 6' recomendó)
- Cuadrado de Velocidad
- Calafatea el Fusil 10oz. o 28 oz. que dependiendo de lo que calibra adhesivo es comprador
- Mazo de Caucho
- 14" Demostración vio con la hoja del diamante
- Cinta de Mide
- Mark Dispositivo (lápiz, piedra de jabón etc)
- Línea de Tiza
- Escoba de Mano

Juego de Cascada Artículos Incluidos en el juego de cascada:

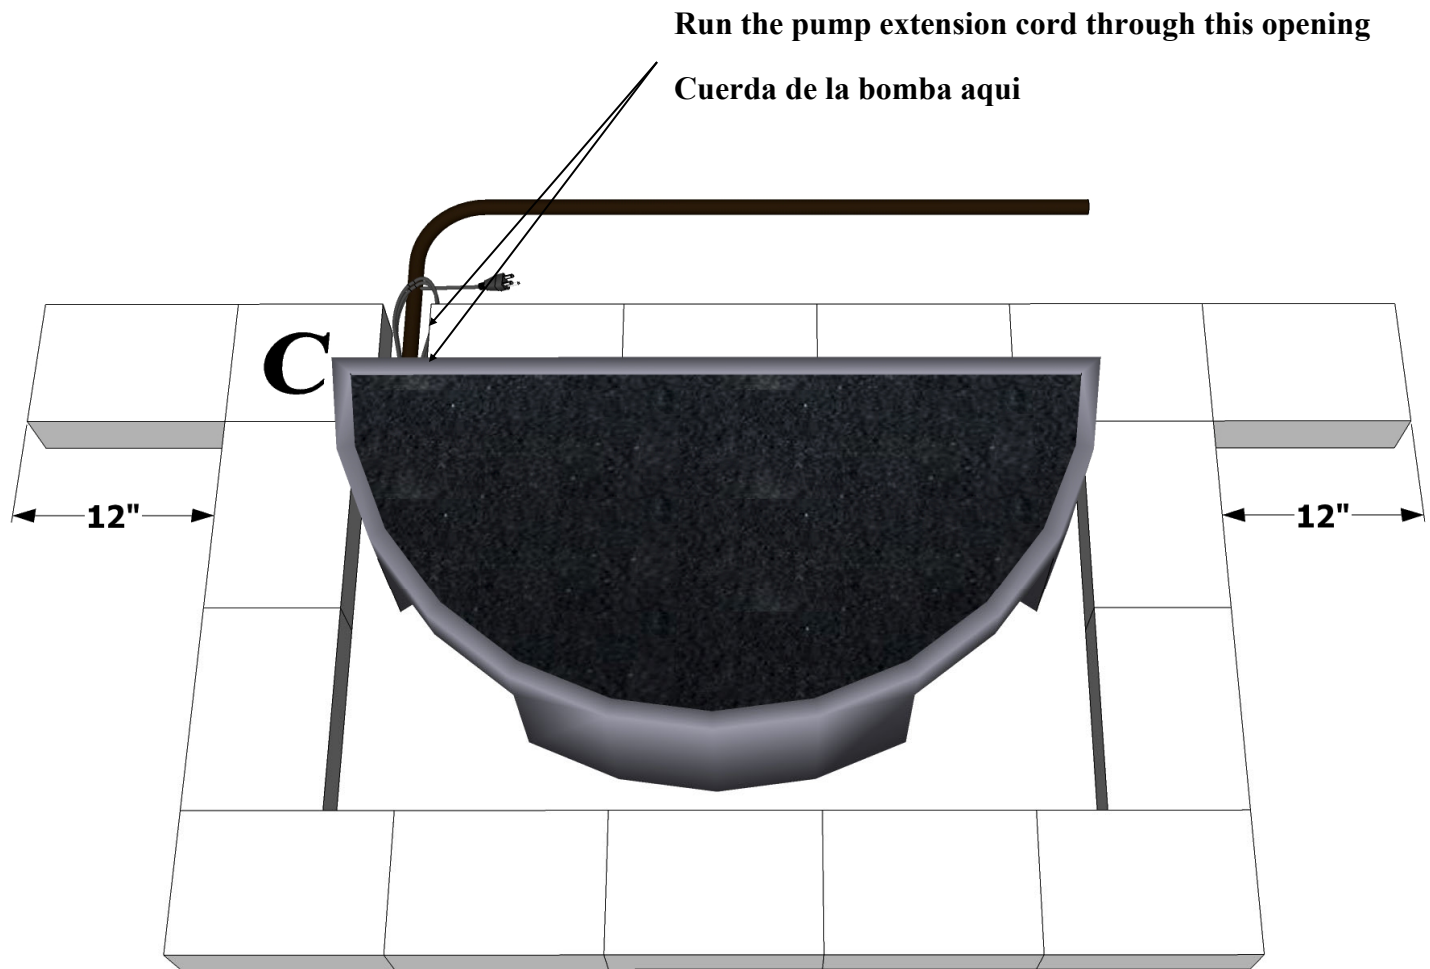
- 24" de Color Waterfall y Lavabo - 33 galones
- 2 Bombas de TW2400 Tidal Wave
- 10' pipa flexible del PVC de 1 ¼"
- Juego Incluye Estera de Salpicadura, Descarga de Bomba, el Pegamento, el Limpiador, Sellador de Hilo, Cepillo de Color Waterfall y Accesorio

Cut Stones Included In The Kit:**Los cortes totales de pared de Olde English:****"C" Cut Stone (1 Pieces)****"A" Cut Stone (10 Pieces)****Wall Stones (112 Pieces)****"B" Cut Stone (2 Pieces)****Base Preparation:**

Excavate an area 84" long by 40" wide by 4" deep. Compact the sub base with a vibratory compactor. Add approximately 1250 lbs of $\frac{3}{4}$ " clean crushed stone. Compact and level the stone.

Preparación despreciable:

Excava un área 84" largo por 40" ancho por 4" profundo. Comprima el sub base con un compactor vibratorio. Agregue aproximadamente 1250 lbs de $\frac{3}{4}$ " piedra limpia aplastada. Comprima y nivele la piedra.

**Layer 1:**

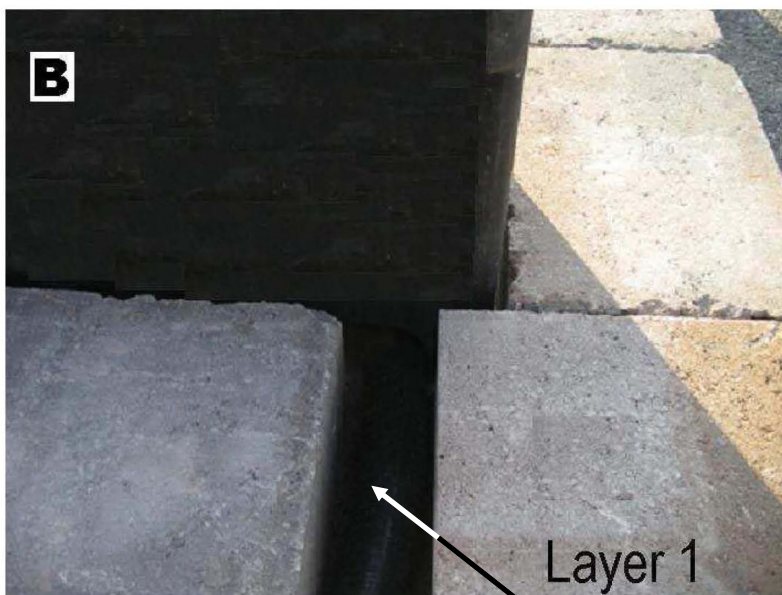
Piece Count = (15) Wall Stones, (1) "C" Cut Stone

Install wall stones and cut stone on top of your leveled base course as shown in the photo. Once all the wall stones are laid, install the water basin as shown. Refer to details A and B on page 6.

Capa 1:

Numero de Piezas = (15) Piedras de pared, (1) Pieza cortada "C"

Instale las piedras de la pared y corte la piedra encima de su curso bajo nivelado según las indicaciones de la foto. Una vez que se ponen todas las piedras de la pared, instale el lavabo del agua como se muestra. Refiera a los detalles A y B en la página 6.



If you choose to use the optional auto fill kit,
this would be the time to install.

See manufacturing instructions on how to in-
stall on page 6.

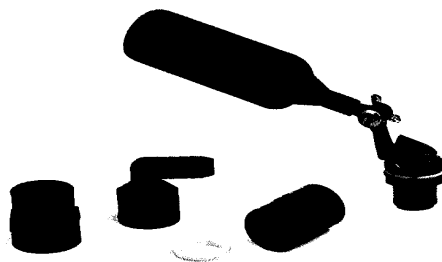
Run the pump extension cord through here

Cuerda de la bomba aqui

OPTIONAL AUTO-FILL KIT



Atlantic Auto-fill Kit



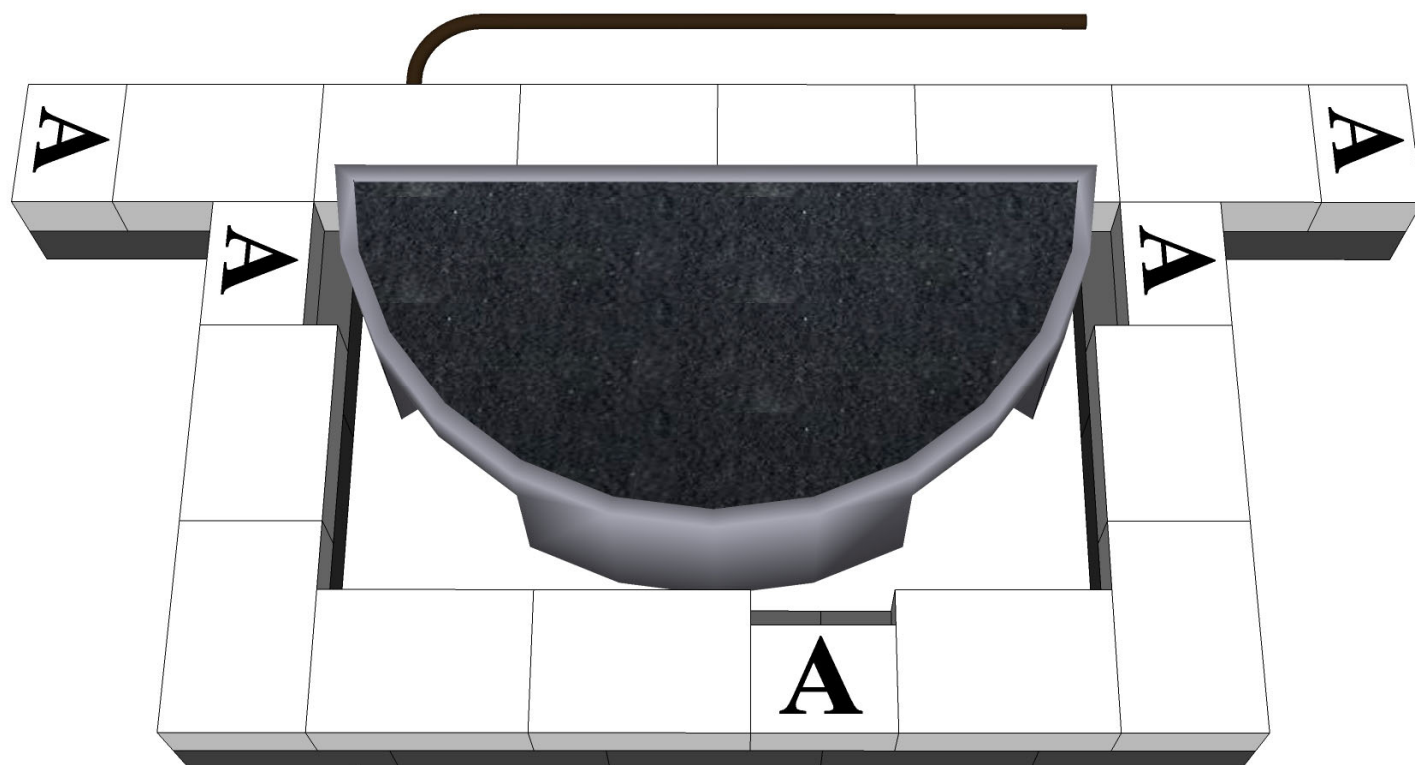
Kit includes adaptors for Garden Hose or 1/2" Irrigation line.

- Designed to keep a correct level of water in your Skimmer box, Echo Chamber or other type of water storage unit.
- The Atlantic Auto-fill Kit is to be installed inside the pump chamber, between the filter mat and the discharge hose from the pump. Drill points for the location of the Auto-fill have been provided on all Atlantic Skimmer boxes. (See the skimmer installation instruction for drill point specifications.) Install the pump, Check valve Assembly and the pump discharge pipe before installing the auto-fill. This will help you determine where to place the Auto-fill, so that it has proper clearance on all sides.
- Once you have determined the location of the Auto-fill, drill a 7/8" hole using a spade bit or hole saw. Insert the Auto-fill making sure the gasket is on the water side of the unit, and the plastic retaining nut is on the outside. (Do not over-tighten the retaining nut.) Once water is supplied, the Auto-fill will maintain the set water level by automatically adding water when the level drops. This level can be adjusted by raising and lowering the height of the Auto-fill float.



4494 Orchard St., Mantua, Ohio 44255 Ph: (330) 274-8317 Fax: (330) 274-8790

www.atlanticwatergardens.com

**Layer 2:**

Piece Count = (13) Wall Stones, (5) "A" Cut Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones and cut stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 2:

Numero de Piezas = (13) Piezas de pared, (5) Piezas cortadas "A"

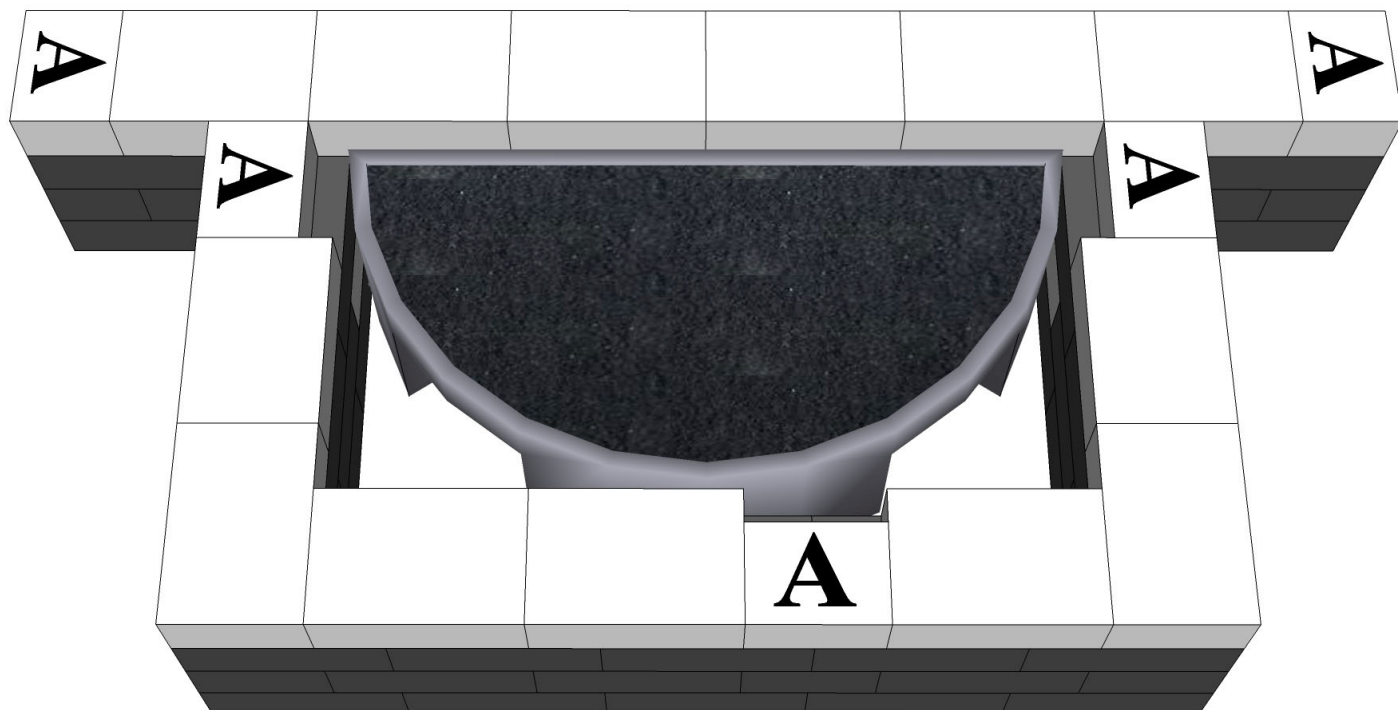
Aplique el pegamento concreto e instale las piedras de la pared y corte las piedras según las indicaciones de la foto, manteniendo todas las líneas rectas y las esquinas ajustan.

**Laver 3:****Piece Count = (16) Wall Stones**

Apply concrete adhesive and install wall stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 3:**Numero de Piezas = (16) Piezas de pared**

Aplique el pegamento concreto e instale las piedras de la pared y corte las piedras según las indicaciones de la foto, manteniendo todas las líneas rectas y las esquinas ajustan.

**Laver 4:**

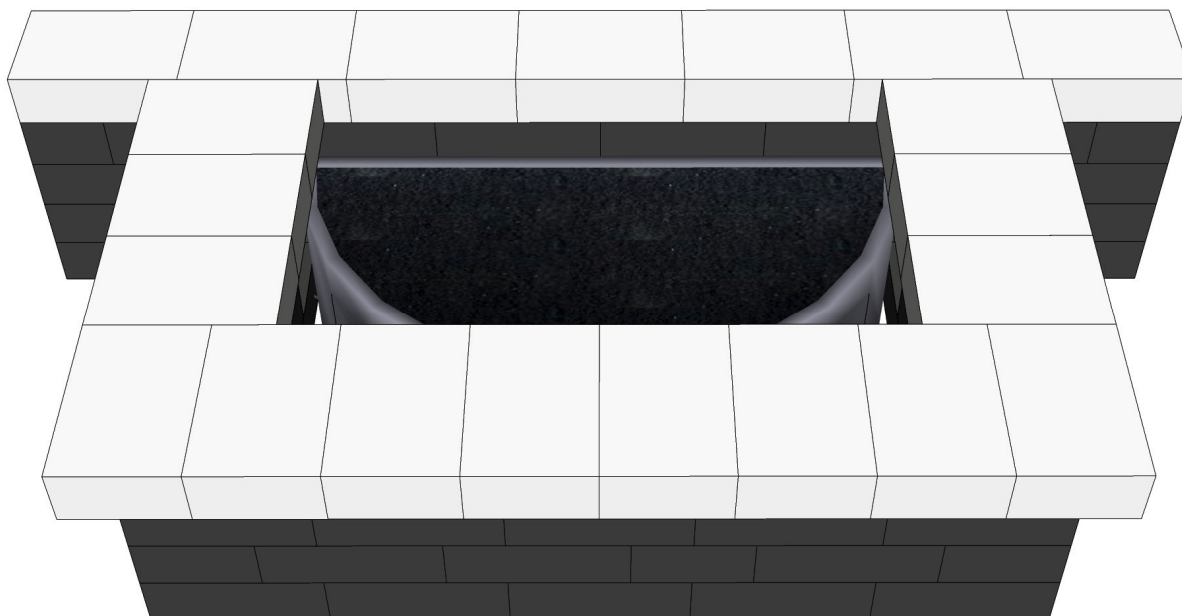
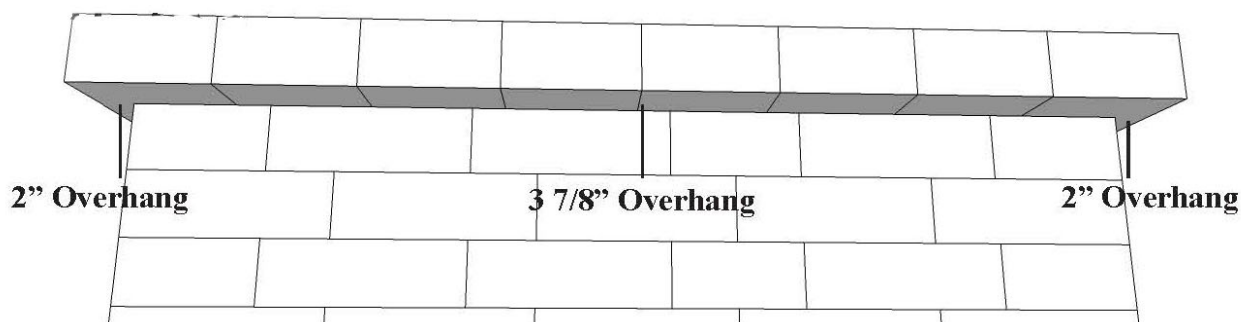
Piece Count = (13) Wall Stones, (5) “A” Cut Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones and cut stones as shown in the photo, keeping all lines straight and corners square.

Capa 4:

Numero de Piezas = (13) Piezas de pared, (5) Piedras cortada “A”

Aplique el pegamento concreto e instale las piedras de la pared y corte las piedras según las indicaciones de la foto, manteniendo todas las líneas rectas y las esquinas ajustan.

**Detail 5A****Laver 5:**

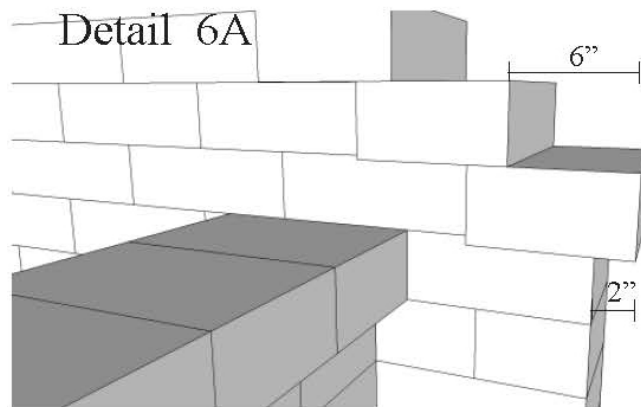
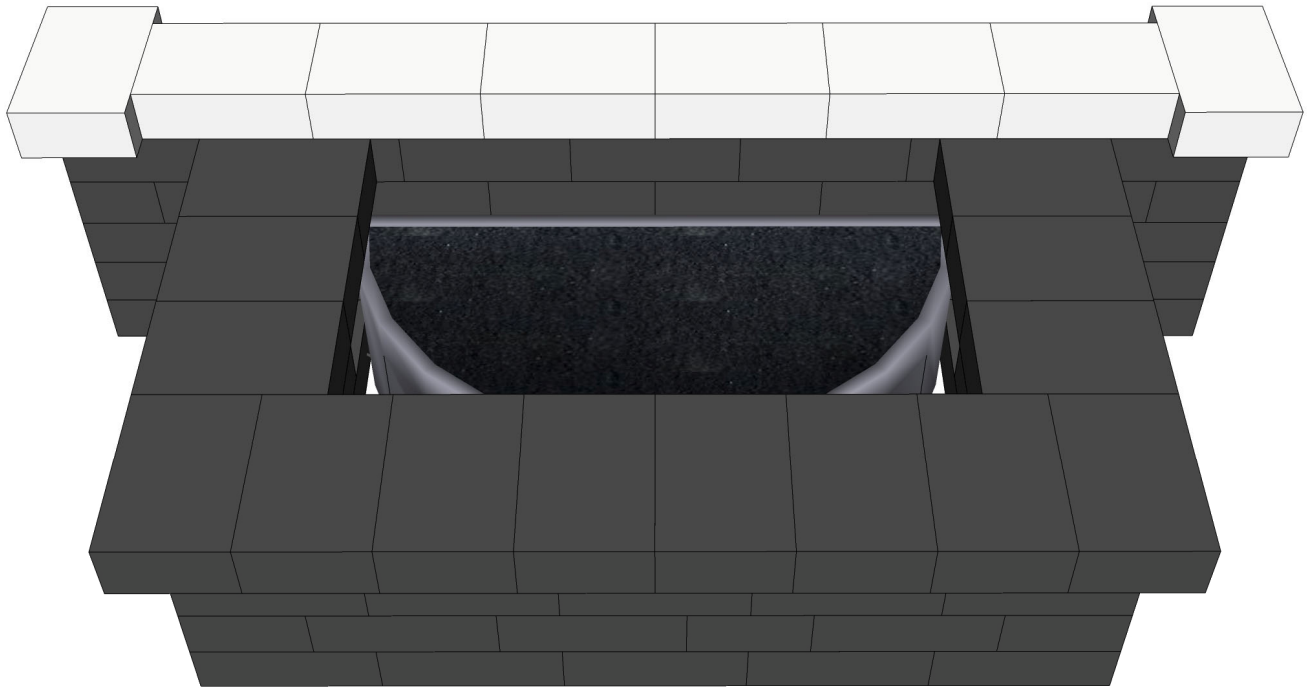
Piece Count = (21) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones as shown in the photo above. Make sure you have the proper overhang on all sides. The left & right sides have a 2" overhang and the front edge has a 3 7/8" overhang. See Detail 5A below.

Capa 5:

Numero de Piezas = (21) Piezas de pared

Aplique el pegamento concreto e instale las piedras de la pared según las indicaciones de la foto arriba. Asígrese que tiene el alero apropiado en todos los lados. Los lados izquierdos & derechos deben tener 2" sobre la orilla y la orilla delantera tiene un alero de 3 7/8". Vea Detalle 5-A

**Layer 6:**

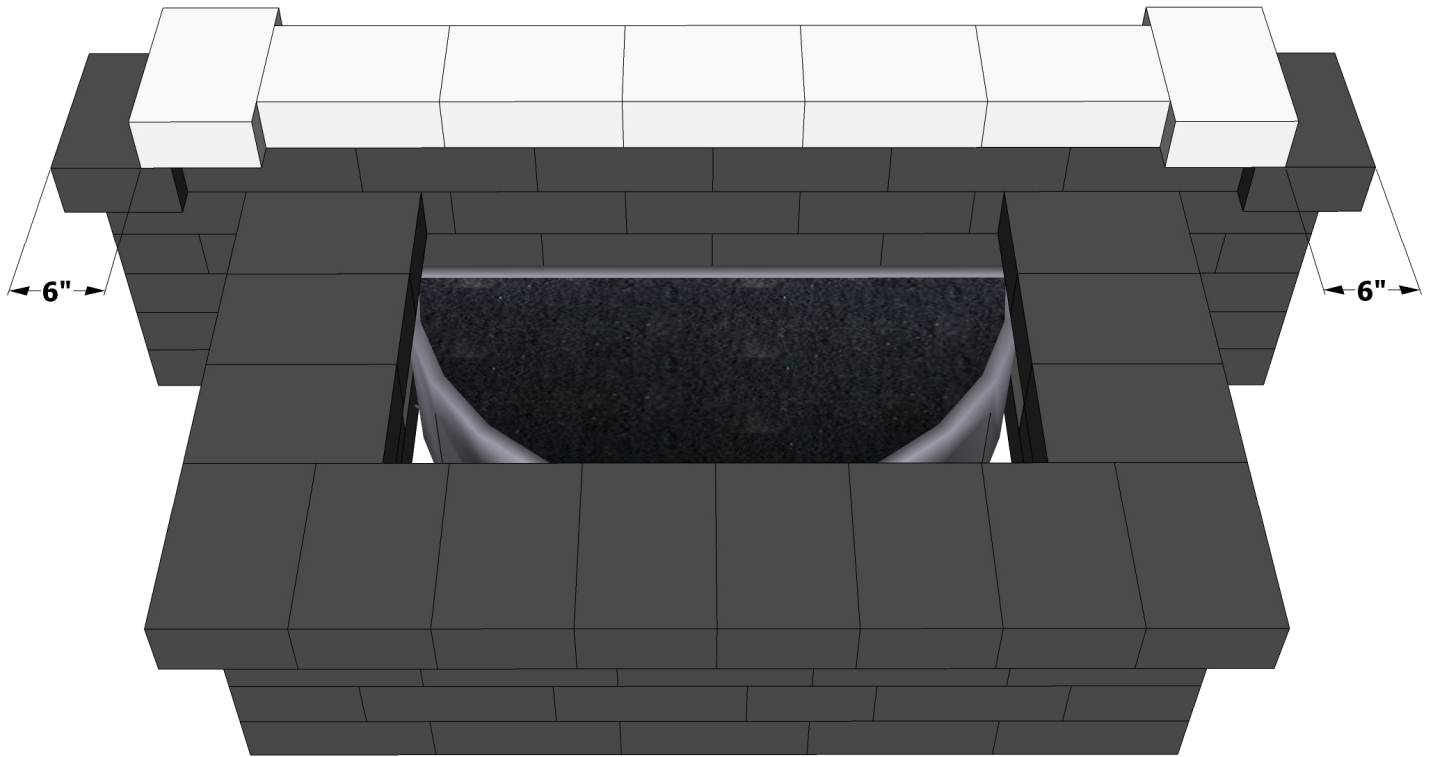
Piece Count = (8) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones as shown in the photo above. Make sure to spin the two end wall stones as shown with the proper 2" overhang. See Detail 6A below.

Capa 6:

Numero de Piezas = (8) Piezas de pared

Aplique el pegamento concreto e instale las piedras de la pared según las indicaciones de la foto arriba. Cerciñese de hacer girar las dos piedras de la pared de extremo como se muestra con la proyección los 2" apropiados. Vea el detalle 6A abajo.

**Laver 7:**

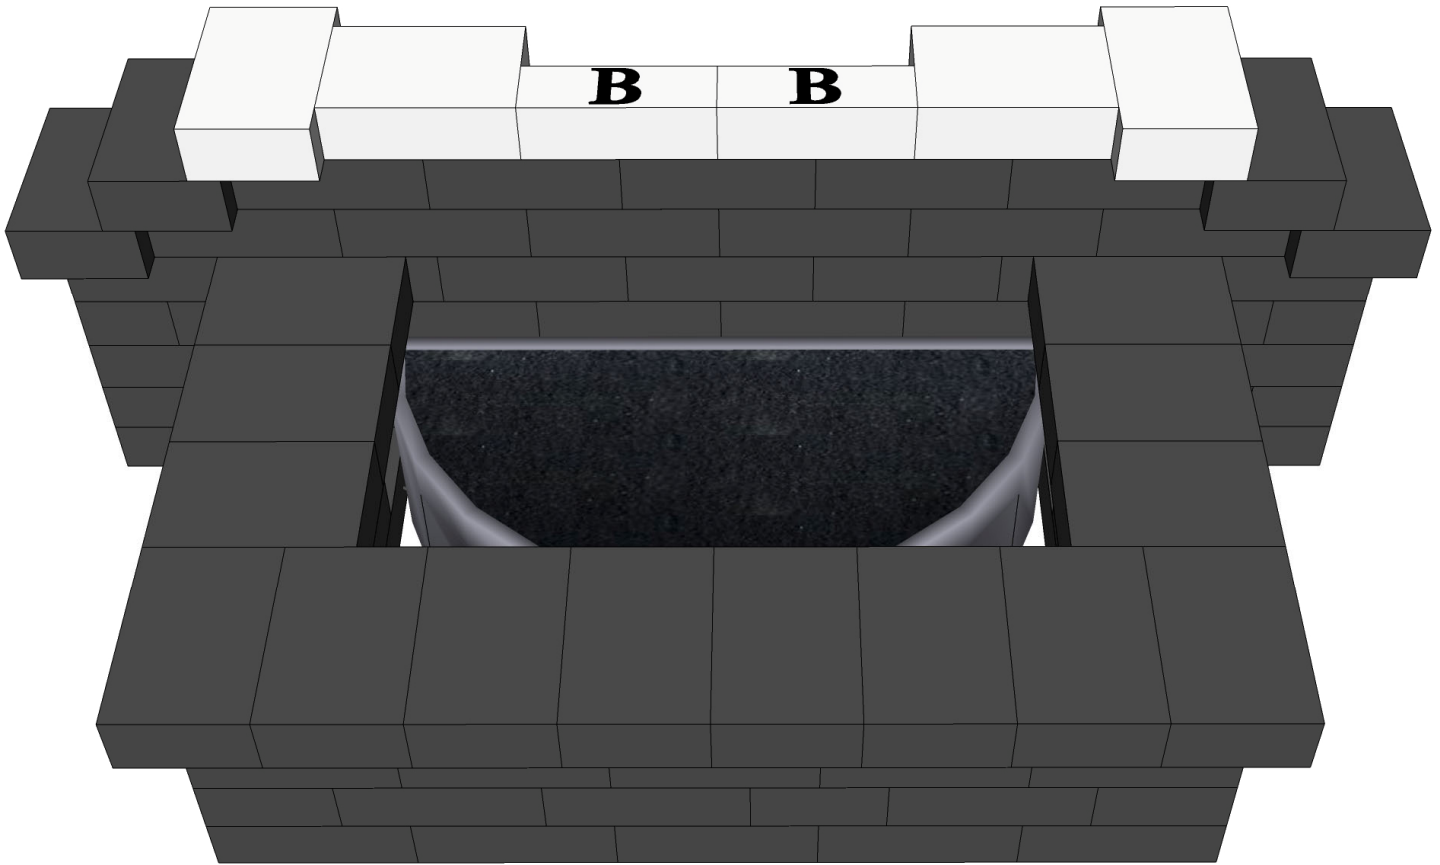
Piece Count = (7) Wall Stones

Apply concrete adhesive and install wall stones as shown in the photo. Make sure to spin the two end wall stones as shown with the proper 2" overhang and 6" set back.

Capa 7:

Numero de Piezas = (7) Piezas de pared

Aplique el pegamento concreto e instale las piedras de la pared según las indicaciones de la foto. Cerciőrese de hacer girar las dos piedras de la pared de extremo como se muestra con los 2" apropiados sobresalen por y 6" fijados detrás.

**Layer 8:**

Piece Count = (4) Wall Stones, (2) “B” Cut Stones

The (2) B cut stones should be positioned as follows: The 3 1/2” machine (tumbled) face should face forward. The cut face should face upward toward the sky as shown in Detail 8A on page 14.

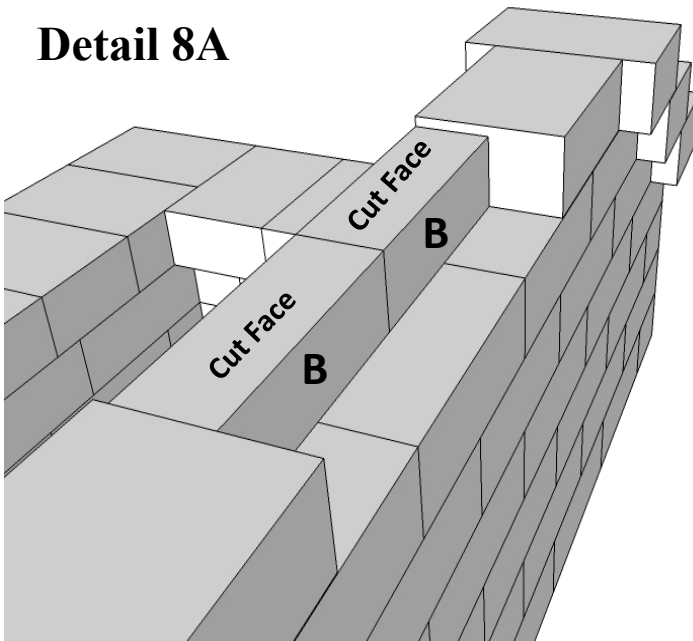
Apply concrete adhesive and install wall stones and cut stones as shown in the photo. Make sure to spin the two end wall stones as shown with the proper 2” overhand and 6” set back.

Capa 8:

Numero de Piezas = (4) Piezas de pared, (2) Piedras cortadas “B”

(2) piedras del corte B deben ser colocadas como sigue: Cara de la 3” máquina (caída) debe hacer frente adelante. La cara del corte debe hacer frente hacia arriba hacia el cielo según las indicaciones del detalle 8A en la página 14.

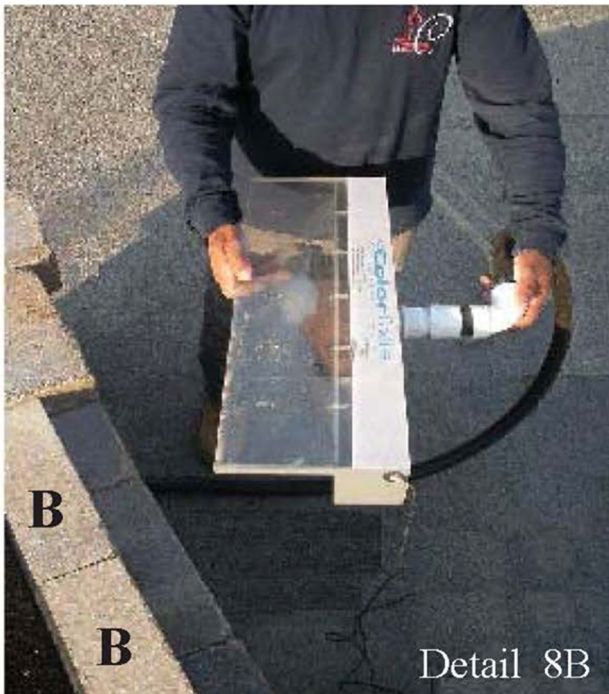
Aplique el pegamento concreto e instale las piedras de la pared y corte las piedras según las indicaciones de la foto. Cerciórese de hacer girar las dos piedras de la pared de extremo como se muestra con los 2” apropiados por todo lo alto y 6” fijados detrás.

Detail 8A**Detail 8A-8B:**

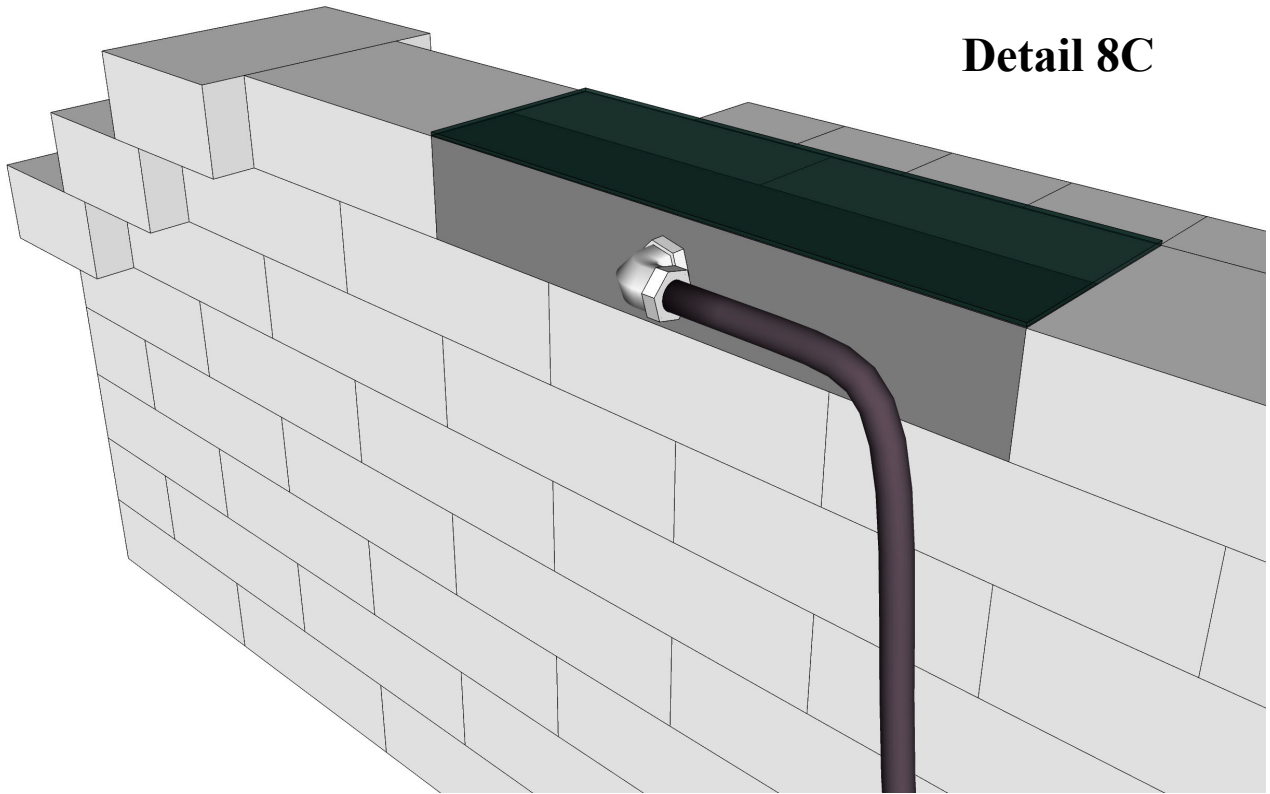
The two B cut faces should be positioned as follows: The 3 ½" machine (tumbled) face should face forward. The cut face should face upward toward the sky as shown in Detail 8A. Before final placement of waterfall, attach the pressure hose to the back as per manufacturer's instructions see Detail 8B. Once the hose is attached, place the waterfall on top of the B cuts as shown in Details 8C & 8D on page 14. Do not glue the color fall to the wall stones.

Capa 8A-8B:

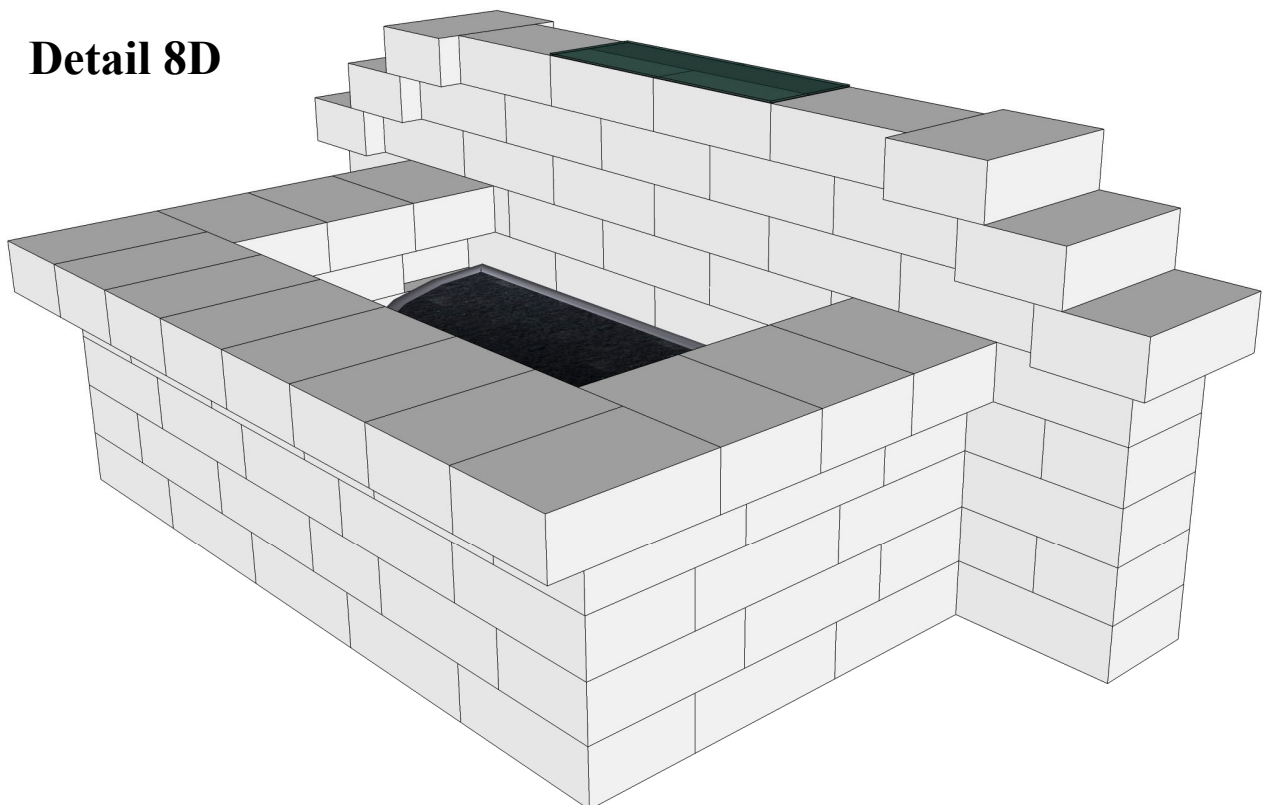
Las dos caras del corte de B deben ser colocadas como sigue: Cara la de la máquina del 3½" (caída) debe hacer frente adelante. La cara del corte debe hacer frente hacia arriba hacia el cielo según las indicaciones del detalle 8A. Antes de la colocación final de la cascada, ate la manguera de la presión a la parte posterior según las instrucciones del fabricante ven el detalle 8B. Una vez que se ata la manguera, ponga la caída del agua encima de los cortes de B según las indicaciones del & de los detalles 8C & 8D en la página 14.

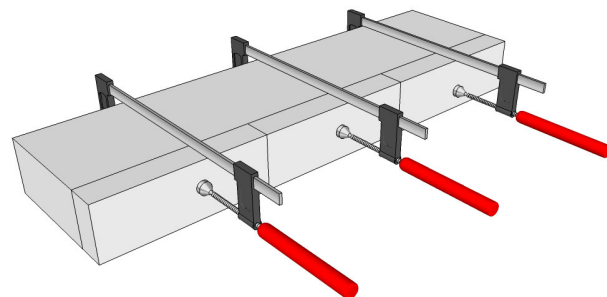
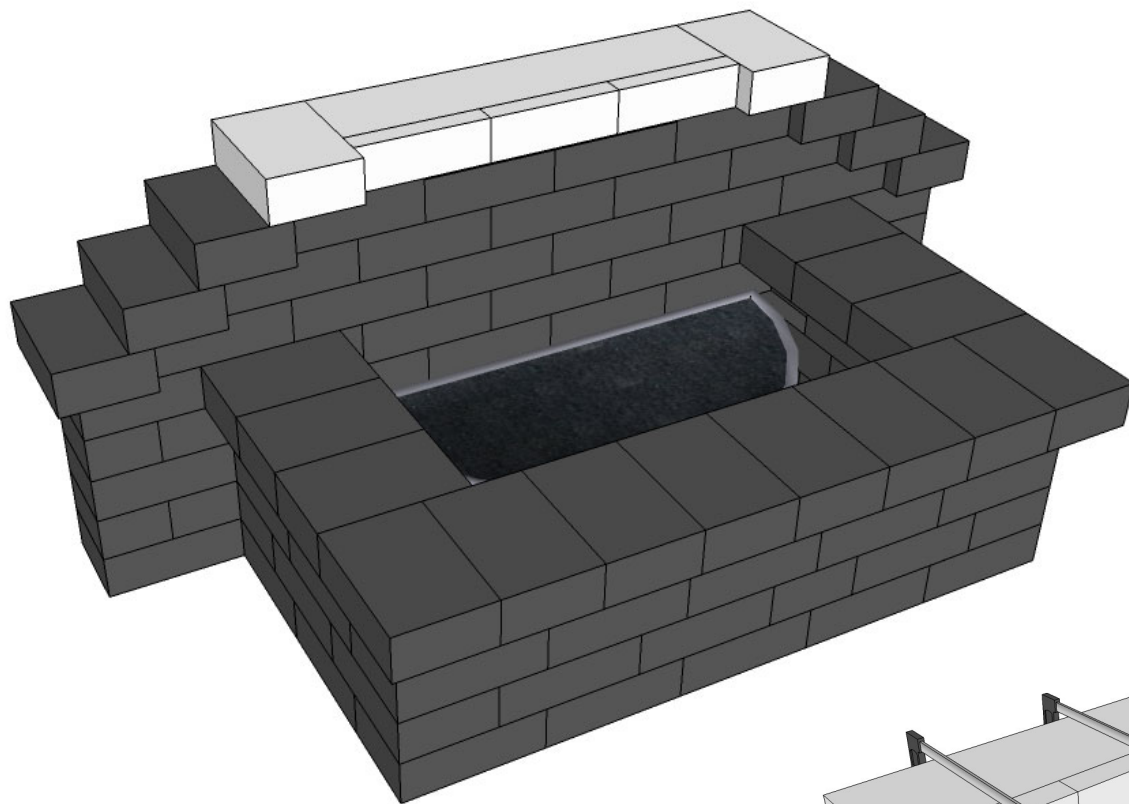


Detail 8C



Detail 8D



**Layer 9:**

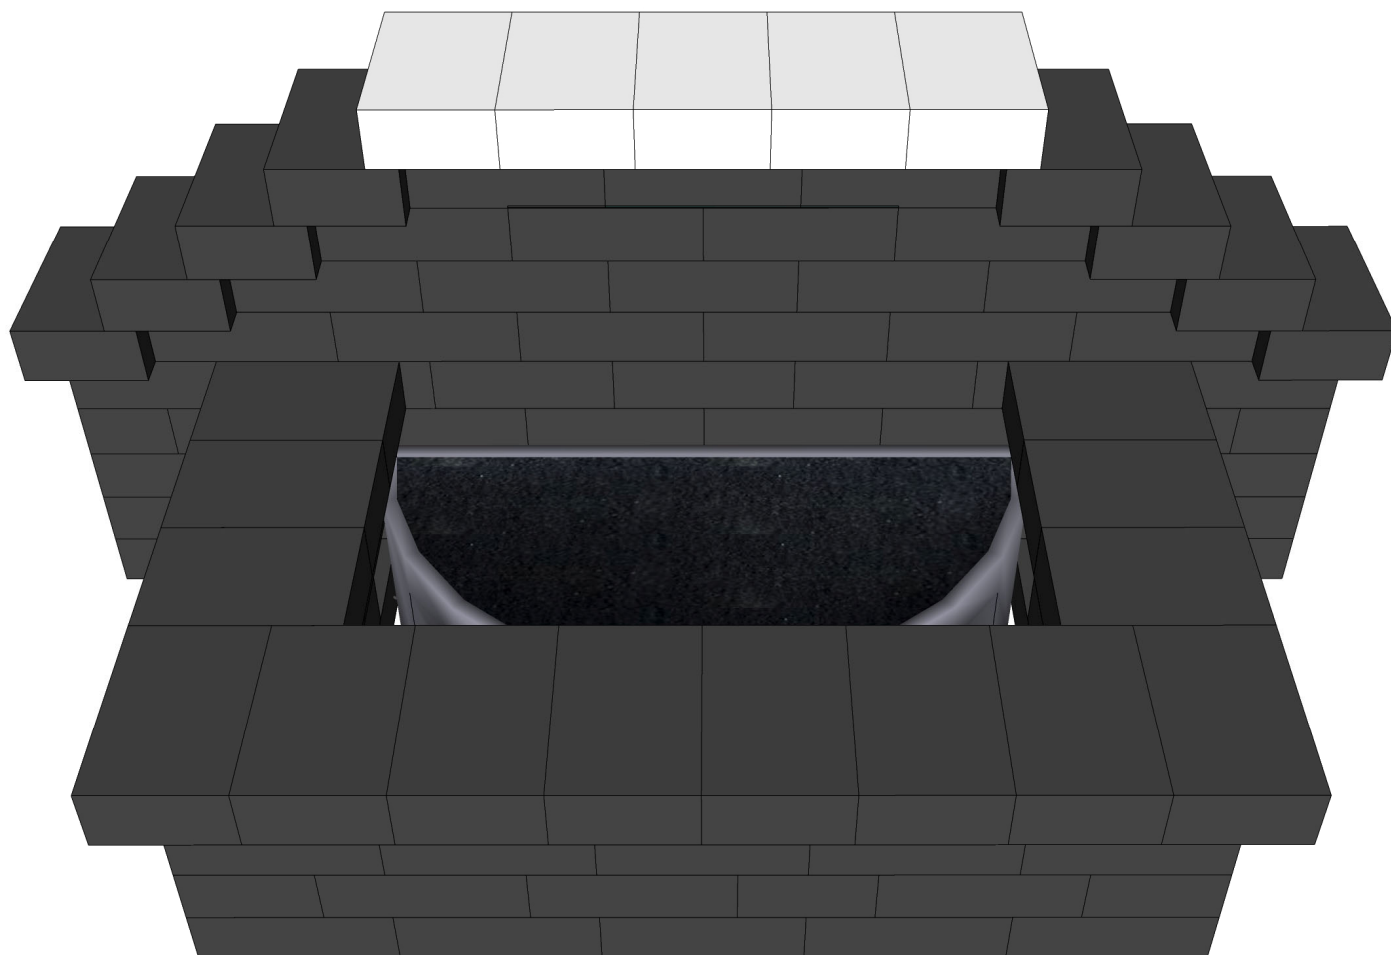
**Piece Count = (2) Wall Stones (1) Lintel (3)
2"x4"x12" Veneer Stones**

Glue 2"x4"x12" Veneer faces to the Lintel, once the glue pieces of veneer has dried install the lintel as shown. DO NOT GLUE THE LINTEL TO THE COLORFALLS UNIT. Make sure to spin the two end wall stones as shown with the proper 2" overhang and 6" set back. Do not glue the color fall unit to the wall stones.

Capa 9:

**Cuenta de Piezas = (2) Piedras de Pared
(1) Dintel (3) 2"x4"x12" Chapa de Piedras.**

Pegar el 2"x4"x12" Chapa de Piedras fronterior al dintel, una vez qu las chapas de piedras esten pegadas y secas, instale el dintel como se muestra. NO PEGAR EL DINTEL ALA UNIDAD DE CAIDADE COLOR "The waterfalls unit". Asegurese de girar los dos extremos finales de las piedras de pared como se muestra con el apropiado 2" Voladizo y 6" de remonta. No pegar la unidad de caída de color a las Piedras de Pared.

**Layer 10:****Piece Count = (5) Wall Stones**

Apply concrete adhesive and install wall stones as shown in the photo. Make sure to set the proper 2" overhang on all wall stones. You can add a planter or fill with decorative stones if you so desire. Add water then plug in the unit and be proud of the Cambridge waterfall you just built.

Thank you,

Cambridge Pavers, Inc.

Capa 10:**Numero de Piezas = (5) Piedras de pared**

Aplique el pegamento concreto e instale las piedras de la pared según las indicaciones de la foto. Cerciórese de fijar la proyección los 2" apropiados en todas las piedras de la pared. Usted puede agregar un plantador o llenar de las piedras decorativas si usted desea tan. Agregue el agua después enchufe la unidad y sea orgulloso de la cascada de Cambridge que usted acaba de construir.

Gracias,

Cambridge Pavers, Inc.

INFORMATION PAGE

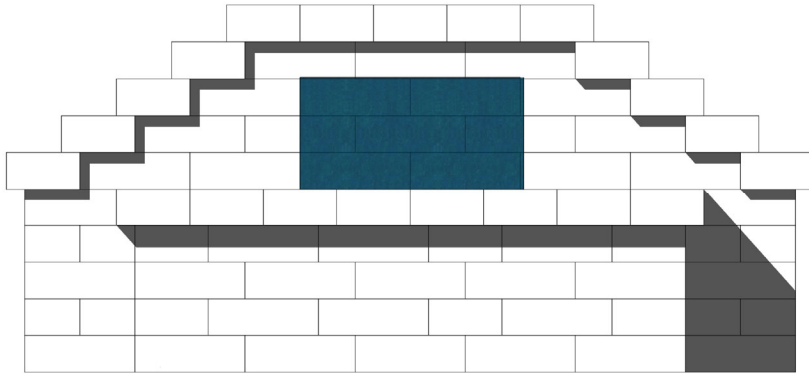
- 1. DO NOT ADD EXTRA LAYERS, OR WEIGHT TO THE TOP OF THE WATERFALL. DOING SO COULD CAUSE THE SPILLWAY CRACK, LEAK, OR PROJECT THE WATER IN AN UNEVEN FLOW.**

- 2. YOU WILL HAVE TO ADD WATER TO THE BASIN (IF NOT USING THE AUTO FILL KIT) AFTER 30-40 HOURS OF USE.**

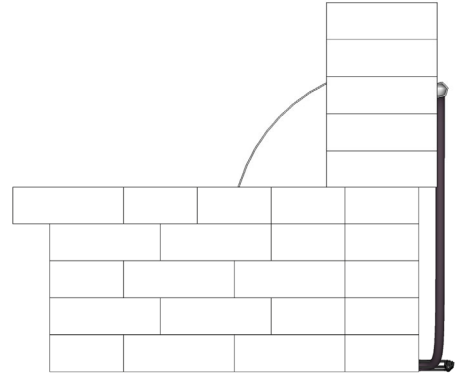
- 3. IF DEBRIS BECOMES LODGED IN THE SPILLWAY, YOU CAN OPEN THE SPILLWAY FROM THE BACK, AND CLEAN OUT THE BAFFLES.**

- 4. ALWAYS WINTERIZE YOUR WATERFALL KIT AS FOLLOWED.**
 - A. Drain all water from the basin**
 - B. Remove pump from basin, wash, dry and store indoors. (When out of use for an extended period the pump should be removed)**
 - C. Loosen the screws from the back plate of the waterfall weir to allow excess water to drain.**
 - D. Retighten screws after water is drained out**

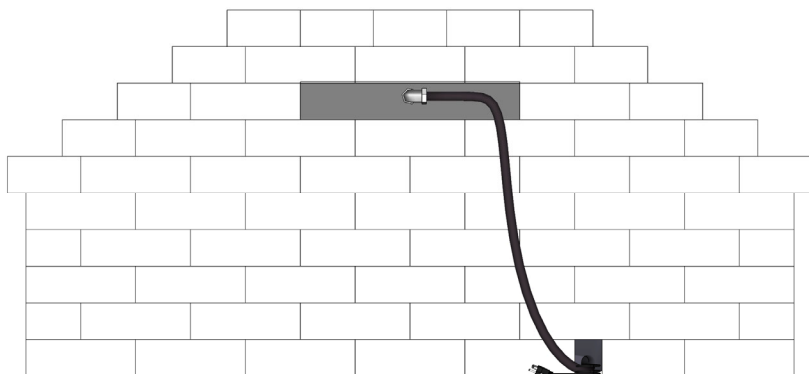
ELEVATION



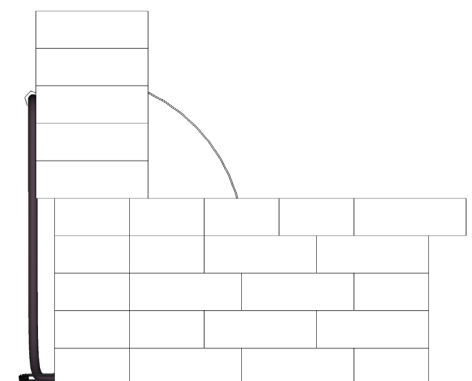
FRONT



RIGH



BACK



LEFT